SONY

# Guide de l’utilisateur

## Xperia™ Z Ultra

C6802/C6833/C6806/C6843

# Table des matières


Xperia™ Z Ultra Guide de l'utilisateur....6
Comment démarrer....7
Aperçu....7
Assemblage....8
Première mise en route de votre appareil....10
Pourquoi ai-je besoin d'un compte Google™?....11
Charger votre appareil....11
Apprendre les bases....13
Utilisation de l'écran tactile....13
Verrouiller et déverrouiller l'écran....14
Écran d'accueil....15
Écran Applications....16
Parcourir les applications....17
Petites applications....18
Widgets....19
Écran de verrouillage....20
Raccourcis et dossiers....20
Arrière-plan et thèmes....21
État et notifications....22
Icônes dans la barre d'état....22
Aperçu des applications....24
Télécharger des applications....26
Télécharger des applications depuis Google Play™....26
Télécharger des applications depuis d'autres sources....26
Internet et réseaux....27
Navigation sur le Web....27
Paramètres de la messagerie et d'Internet....27
Wi-Fi®....28
Partager votre connexion de données mobiles....30
Contrôle de l'utilisation des données....30
Sélectionner des réseaux mobiles....32
Réseaux privés virtuels (VPN)....32
Paramètres de base....33
Accéder aux paramètres....33
Son, sonnerie et volume....33
Date et heure....34
X-Reality™ for Mobile....35
Paramètres de l´écran....35
Paramètres de langue....35




Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Mode Avion....35
Améliorer la sortie son....36
Saisie de texte....37
Clavier virtuel....37
Clavier du téléphone....38
Écriture manuscrite....39
Saisie de texte à l'aide de la saisie vocale....40
Modifier du texte....40
Personnaliser le clavier Xperia....41
Appels....42
Passer des appels....42
Appels reçus....43
Appels en cours....44
Utilisation du journal des appels....44
Transfert des appels....45
Limiter des appels....45
Gestion de plusieurs appels....46
Conférences téléphoniques....46
Messagerie vocale....47
Appels d'urgence....47
Contacts....48
Transférer des contacts....48
Rechercher et voir des contacts....49
Ajouter et modifier des contacts....50
Favori et groupes....51
Envoyez les renseignements sur le contact....51
Pour éviter de dupliquer les entrées dans l'application Contacts....52
Sauvegarde des contacts....52
Messagerie et chat....53
Voir et envoyer des messages....53
Organiser vos messages....54
Appeler à partir d'un message....55
Réglages de la messagerie....55
Messagerie instantanée et chat vidéo....55
Courriel....57
Configuration du courriel....57
Envoyer et recevoir des e-mails....58
Volet d'aperçu des e-mails....59
Organiser vos messages électroniques....60
Paramètres de compte de messagerie électronique....60
Gmail™....61



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Socialife™.....62
Utilisation de l'application Socialife™.....62
Musique.....63
Transférer de la musique vers votre appareil.....63
Écouter de la musique.....63
Écran d'accueil de WALKMAN.....64
Listes d'écoute.....65
Partager de la musique.....66
Améliorer le son.....67
Visualiseur.....67
Reconnaître de la musique avec TrackID™.....67
Service en ligne Music Unlimited.....69
Radio FM.....70
Écouter la radio FM.....70
Stations de radio favorites.....71
Paramètres du son.....71
Caméra.....72
Aperçu des commandes de la caméra.....72
Détection des visages.....73
Utilisation de Smile Shutter™ pour la capture de visages souriants.....73
Ajout de la position géographique à vos photos.....74
Paramètres de caméra fixe.....74
Paramètres de la caméra vidéo.....78
Album.....83
Voir des photos et vidéos.....83
Partager et gérer des photos et vidéos.....84
Modifier des photos avec l'application de retouche photo.....85
Albums photos.....86
Affichage de vos photos sur une carte.....87
Vidéos.....90
Regarder des vidéos dans l'application Films.....90
Transférer des vidéos sur votre appareil.....91
Gérer du contenu vidéo.....92
Service Video Unlimited.....92
Connectivité.....94
Partage de contenu avec des appareils DLNA Certified™.....94
NFC.....96
Technologie sans fil Bluetooth®.....98
Connexion de votre téléphone à un ordinateur.....101
Connectez votre appareil à un TV avec un câble.....104
Mise en miroir de l'écran.....105
Utilisation d'un casque d'écoute.....105



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Smart Connect....106
Synchronisation des données sur votre appareil....108
À propos de la synchronisation des données sur votre appareil....108
Synchronisation avec les services Google™....108
Synchronisation avec Microsoft® Exchange ActiveSync®....109
Synchronisation avec Facebook™....109
Cartes et positionnements....111
Services et sources de localisation....111
Utilisation de GPS....111
Google Maps™....112
Obtenir des itinéraires....112
Agenda et réveille-matin....114
Agenda....114
Réveille-matin....114
Verrouiller et protéger votre téléphone....117
Numéro IIEM....117
Protection de la carte SIM....117
Réglage du verrouillage de l'écran....118
Soutien et entretien....121
Mettre à jour votre appareil....121
Trouver votre appareil....122
Mémoire....122
Application Sauvegarde et restauration....123
Réinitialisation et redémarrage....125
Batterie et gestion de l'alimentation....126
Application Soutien....128
Informations liées à l'utilisation du téléphone....128
Recyclage de votre appareil....128
Renseignements importants....129
Feuillet de renseignements importants....129
Limites d'accès aux services et aux fonctions....129
Protéger votre appareil de l'eau et de la poussière....129
Informations juridiques....131
Index....132



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

# Xperia™ Z Ultra Guide de l'utilisateur

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

# Comment démarrer

## Aperçu

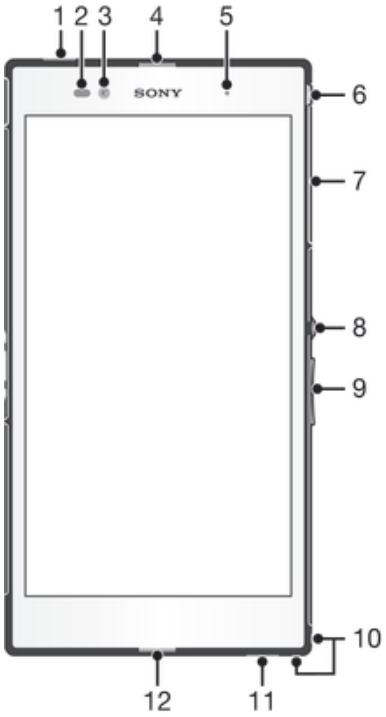


| | |
|---|---|
| 1 | Deuxième microphone |
| 2 | Capteur de proximité/lumière |
| 3 | Lentille de la caméra avant |
| 4 | Écouteur |
| 5 | Témoin de charge/notification |
| 6 | Prise du casque d'écoute |
| 7 | Couvercle de la fente pour carte mémoire et carte micro SIM |
| 8 | Touche de mise sous/hors tension |
| 9 | Touche de volume/de zoom |
| 10 | Orifice pour courroie |
| 11 | Haut-parleur |
| 12 | Microphone principal |



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

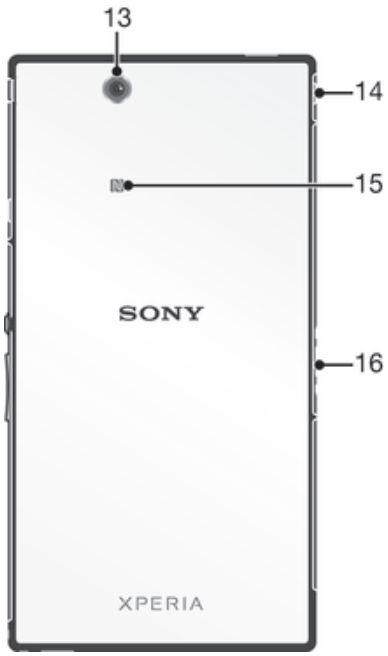


| | |
|---|---|
| 13 | Lentille principale de la caméra |
| 14 | Cache du port USB/chargeur |
| 15 | Zone de détection NFC™ |
| 16 | Connecteur du socle de chargement |

## Assemblage

Un film plastique protège l'écran. Vous devez retirer cette pellicule avant d'utiliser l'écran tactile. Sinon, l'écran tactile pourrait ne pas fonctionner correctement.

### Pour insérer la carte microSIM

! N'insérez pas de carte microSIM dans la fente pour la carte mémoire.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

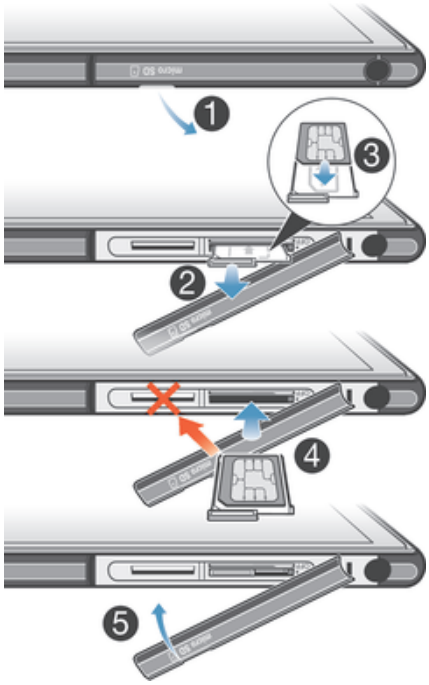


1 Insérez un ongle dans l'espace entre le couvercle de la fente pour la carte microSIM et le côté de l'appareil, puis détachez le couvercle.
2 Avec un ongle, retirez le support de la carte microSIM.
3 Insérez la carte microSIM dans le support de la carte microSIM, en orientant les contacts dorés vers le haut.
4 Réinsérez le support de la carte microSIM dans l'appareil.
5 Remettez le couvercle de la fente pour la carte microSIM.

! L'insertion d'une carte micro SIM dans l'appareil sans l'installer dans son support pourrait endommager votre carte SIM ou votre appareil, et Sony n'émet aucune garantie et ne sera pas tenue responsable de tout dommage causé par une action de ce type.

### Pour insérer une carte mémoire

! N'insérez pas la carte mémoire dans le logement de la carte micro SIM.

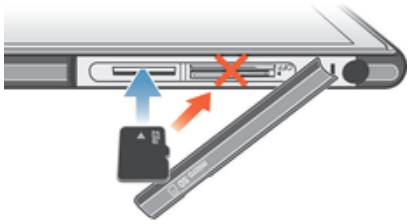

1 Introduisez un ongle dans l'interstice entre le cache de carte mémoire et l'appareil, puis détachez le cache.
2 Insérez la carte mémoire dans son logement, les contacts dorés tournées vers le bas, puis enfoncez complètement la carte mémoire dans son logement jusqu'à ce que vous l'entendiez se verrouiller.
3 Attachez à nouveau le cache de la carte mémoire.

! Une carte mémoire peut ne pas être comprise avec le téléphone dans tous les marchés.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

### Pour retirer la carte microSIM

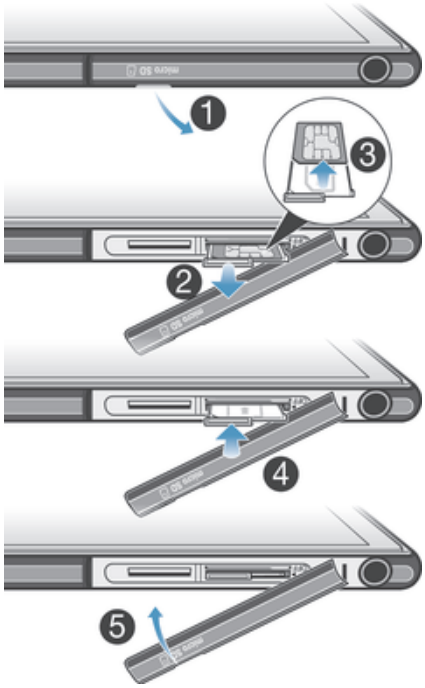


1 Retirez le couvercle de la fente pour la carte microSIM.
2 Retirez le support de la carte microSIM.
3 Retirez la carte microSIM.
4 Réinsérez le support de la carte microSIM dans sa fente.
5 Refixez le couvercle de la fente pour la carte microSIM.

### Pour retirer la carte mémoire

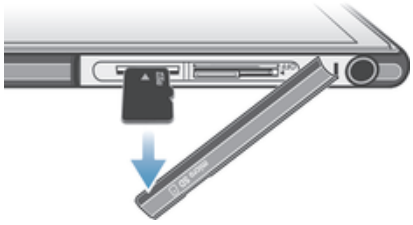

1 Mettez l'appareil hors tension ou désactivez la carte mémoire à partir de **Paramètres** > **Carte SD et stockage** > **Dém carte SD**.
2 Retirez le couvercle de la fente pour la carte mémoire, puis appuyez sur le bord de la carte mémoire et relâchez-le.
3 Tirez la carte mémoire vers l'extérieur pour la retirer complètement.

## Première mise en route de votre appareil

Lorsque vous démarrez votre appareil pour la première fois, un guide de configuration s'ouvre pour vous aider à configurer les paramètres de base, à vous connecter à certains comptes et à personnaliser votre appareil. Par exemple, si vous disposez d'un compte Sony Entertainment Network, vous pouvez vous y connecter et profiter directement votre appareil. Vous pouvez également télécharger des paramètres Internet et Wi-Fi®.

Vous pourrez également accéder ultérieurement au guide de configuration dans le menu des paramètres.

### Pour mettre l'appareil sous tension

Assurez-vous que la batterie est chargée pendant au moins 30 minutes avant d'allumer l'appareil pour la première fois.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

1 Appuyez sans relâcher sur la touche de mise sous tension jusqu'à ce que l'appareil vibre.
2 Si votre écran s'assombrit, appuyez brièvement sur la touche de mise sous tension pour activer l'écran.
3 Lorsque demandé, saisissez le NIP de votre carte SIM, puis tapez sur .
4 Si votre écran est verrouillé, placez un doigt sur l'écran et glissez vers le haut et vers le bas pour le déverrouiller.
5 Veuillez patienter un peu pour que l'appareil démarre.

Le NIP de votre carte SIM est initialement fourni par votre exploitant de réseau, mais vous pouvez le changer ultérieurement à partir du menu des Paramètres. Pour corriger une erreur effectuée pendant la saisie du NIP de votre carte SIM, tapez sur .

### Pour mettre l'appareil hors tension

1 Appuyez sans relâcher sur la touche de mise sous tension jusqu'à ce que le menu d'options s'ouvre.
2 Dans le menu d'options, tapez sur **Arrêt**.
3 Tapez sur **OK**.

Il est possible que cela prenne un peu de temps à l'appareil pour s'éteindre.

## Pourquoi ai-je besoin d'un compte Google™?

Votre appareil Xperia™ de Sony fonctionne sous la plateforme Android™ développée par Google™. Votre appareil est préchargé avec un grand nombre d'applications et de services Google™ lorsque vous l'achetez, comme, par exemple, Gmail™, Google Maps™, YouTube™ et Google Play™, la boutique en ligne permettant de télécharger les applications Android™. Pour tirer le meilleur parti de ces services, vous avez besoin d'un compte Google™. Par exemple, un compte Google™ est obligatoire si vous souhaitez:

- télécharger et installer des applications à partir de Google Play™.
- synchroniser les e-mails, les contacts et le calendrier.
- discuter avec des amis à l'aide de l'application Hangouts™.
- synchroniser votre historique de navigation et vos signets.

Pour plus d'informations sur Android™ et Google™, accédez à l'adresse *www.sonymobile.com/support*.

### Pour configurer un compte Google™ sur votre appareil

1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Ajouter un compte** > **Google**.
3 Suivez les instructions de l'assistant d'inscription pour créer un compte Google™ ou connectez-vous si vous possédez déjà un compte.

Il est aussi possible de se connecter ou de créer un compte Google™ depuis l'assistant de configuration la première fois que vous démarrez votre appareil. Vous pouvez également vous connecter en ligne et créer un compte à l'adresse *www.google.com/accounts*.

## Charger votre appareil

Lorsque vous achetez votre téléphone, la batterie est partiellement chargée. Vous pouvez toujours utiliser votre téléphone lorsqu'il est en charge. Obtenez plus d'informations sur la batterie et découvrez comment améliorer ses performances dans la section *Batterie et gestion de l'alimentation* à la page 126.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

### Pour charger votre appareil

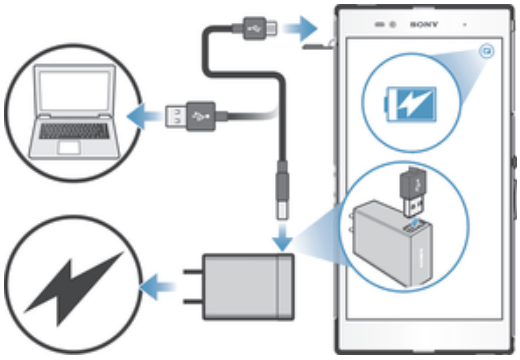

1. Branchez le chargeur sur une prise électrique.
2. Connectez une extrémité du câble USB dans le chargeur (ou dans le port USB d'un ordinateur).
3. Branchez l'autre extrémité du câble sur le port USB du micro de votre téléphone, symbole USB vers le haut. Le voyant de notification s'allume lorsque le chargement démarre.
4. Lorsque votre téléphone est totalement chargé, débranchez le câble en tirant dessus dans l'axe. Assurez-vous de ne pas plier le connecteur.

Si la batterie est complètement déchargée, quelques secondes peuvent s'écouler avant que le voyant ne s'allume et que l'icône de chargement n'apparaisse.

## Témoin lumineux de notification de l'état de la batterie

| | |
|---|---|
| Vert | Le niveau de charge de la batterie est supérieur à 90 % |
| Clignote en rouge | La charge de la batterie est faible |
| Orange | La batterie est en charge et le niveau de charge de la batterie est inférieur à 90 % |



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

# Apprendre les bases

## Utilisation de l'écran tactile

### Tapotement

- Ouvrir ou sélectionner un élément.
- Cocher ou décocher une case ou option.
- Saisir du texte avec le clavier virtuel.

### Appui long

- Déplacer un élément.
- Activer un menu contextuel.
- Activer un mode de sélection, pour sélectionner plusieurs éléments d'une liste par exemple.

### Pincement et écartement

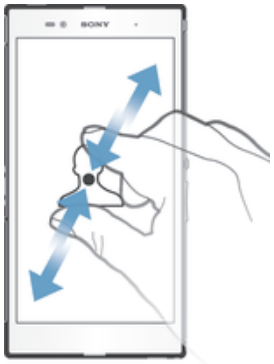

- Faire un zoom avant ou arrière sur une page Web, une photo ou une carte.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

### Balayage

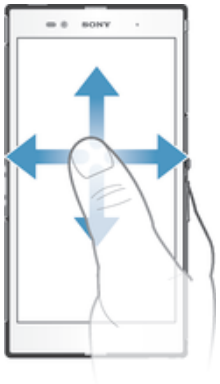

- Faire défiler une liste vers le haut ou le bas.
- Faire défiler vers la gauche ou la droite, par exemple, entre des volets de l'écran d'accueil.

### Effleurement

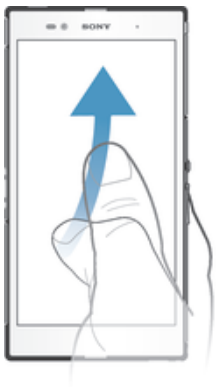

- Faire défiler rapidement, par exemple, une liste ou une page Web. Vous pouvez arrêter le mouvement de défilement en tapant sur l'écran.

## Verrouiller et déverrouiller l'écran

Lorsque votre appareil est allumé et laissé inactif pendant une certaine durée, l'écran s'assombrit pour économiser la batterie et il se verrouille automatiquement. Ce verrouillage empêche les actions non sollicitées sur l'écran tactile lorsque vous ne l'utilisez pas.

### Pour activer l'écran

- Appuyez brièvement sur la touche de mise sous tension ⏻.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

### Pour déverrouiller l’écran

- Placez un doigt sur l'écran et balayez vers le haut ou le bas.

Il existe plusieurs moyens de déverrouiller l'écran. Pour plus d'informations, consultez la section *Réglage du verrouillage de l'écran* à la page 118.

### Pour verrouiller l’écran manuellement

- Lorsque l'écran est actif, appuyez brièvement sur la touche de mise sous tension .

## Écran d’accueil

L'**Écran d'accueil** est le point de départ pour utiliser votre appareil. Il est similaire au bureau d'un écran d'ordinateur. Votre écran d'accueil peut comporter jusqu'à sept volets, qui se déploient au-delà de la largeur de l'affichage régulier de l'écran. Le nombre de volets de l'écran d'accueil est représenté par une série de points au-dessus de l'écran d'accueil. Le point en surbrillance montre le volet dans lequel vous vous trouvez.

### Pour aller à l'écran d'accueil

- Appuyez sur .

### Pour parcourir l'écran d'accueil

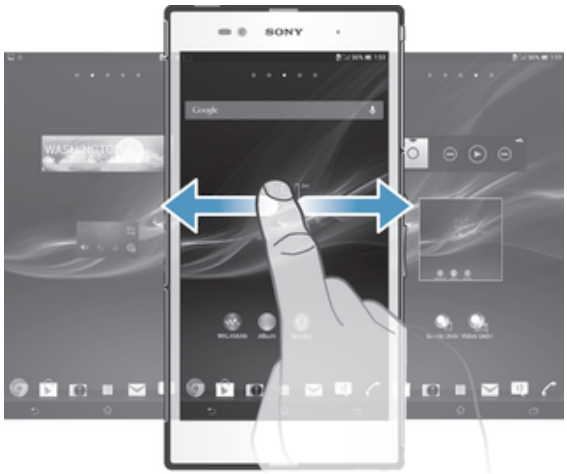


### Volets de l'écran d'accueil

Vous pouvez ajouter de nouveaux volets à votre écran d'accueil (jusqu'à sept volets maximum) et supprimer des volets. Vous pouvez également définir le volet que vous souhaitez utiliser comme volet principal de l'écran d'accueil.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

### Pour définir un volet comme volet principal de l'écran d'accueil

1 Touchez longuement une zone vide de votre **Écran d'accueil** jusqu'à ce que votre appareil vibre.
2 Effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour accéder au volet que vous souhaitez définir comme volet principal de votre écran d'accueil, puis tapez sur .

### Pour ajouter un volet à votre écran d'accueil

1 Touchez sans relâcher une zone vide sur votre **Écran d'accueil** jusqu'à ce que l'appareil vibre.
2 Effleurez vers la gauche ou la droite pour parcourir les volets, puis tapez sur .

### Pour supprimer un volet de votre écran d'accueil

1 Touchez sans relâcher une zone vide sur votre **Écran d'accueil** jusqu'à ce que l'appareil vibre.
2 Effleurez vers la gauche ou la droite pour atteindre le volet que vous souhaitez supprimer, puis tapez sur .

## Écran Applications

L'écran des applications, que vous ouvrez à partir de **Écran d'accueil**, contient les applications qui sont préinstallées sur votre appareil, ainsi que les applications que vous avez téléchargées.

### Pour voir toutes vos applications sur l'écran des applications

1 Depuis votre écran d'accueil, tapez sur .
2 Effleurez l'écran des applications vers la gauche ou la droite.

### Pour ouvrir une application à partir de l'écran des applications

- Effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour trouver l'application, puis tapez sur l'application.

### Pour ouvrir le menu de l'écran des applications

- Une fois l'écran des applications ouvert, faites glisser le bord gauche de l'écran vers la droite.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

### Pour déplacer une application sur l'écran Applications

1. Ouvrez le menu de l'écran des applications et assurez-vous que **Tri personnalisé** est sélectionné dans **CATÉGORIES**.
2. Touchez longuement l'application jusqu'à ce qu'elle s'agrandisse et que l'appareil vibre, puis faites-la glisser vers son nouvel emplacement.

### Pour ajouter un raccourci d'application à l'écran d'accueil

1. À partir de l'écran des applications, touchez longuement l'icône d'application jusqu'à ce que l'écran vibre, puis faites glisser l'icône vers le haut de l'écran. L'écran d'accueil s'ouvre.
2. Faites glisser l'icône vers l'endroit souhaité de l'écran d'accueil, puis retirez votre doigt.

### Pour organiser des applications sur l'écran Application

1. Pour ouvrir le menu de l'écran des applications, faites glisser le bord gauche de l'écran des applications vers la droite.
2. Sélectionnez l'option souhaitée dans **CATÉGORIES**.

### Pour désinstaller une application de l'écran Applications

1. Pour ouvrir le menu de l'écran des applications, faites glisser le bord gauche de l'écran des applications vers la droite.
2. Tapez sur **Désinstaller**. Toutes les applications pouvant être désinstallées sont indiquées par l'icône .
3. Tapez sur l'application à désinstaller, puis sur **Désinstaller**.

## Parcourir les applications

Vous pouvez parcourir les applications à l'aide des touches de navigation, de la barre des petites applications et de la fenêtre des applications récemment utilisées, ce qui vous permet de basculer facilement entre toutes les applications récemment utilisées. Certaines applications se ferment lorsque vous appuyez sur pour sortir, tandis que d'autres peuvent continuer à fonctionner en arrière-plan. Si l'application est mise sur pause ou s'exécute en arrière-plan, vous pouvez reprendre là où vous en étiez la prochaine fois que vous ouvrez l'application.

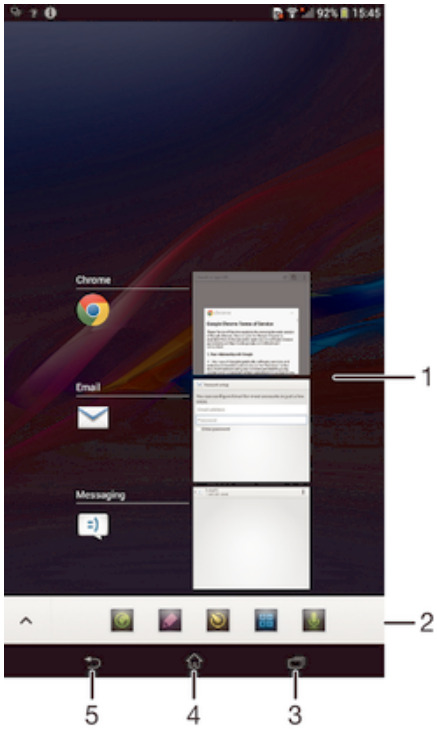




Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

| | |
|---|---|
| 1 | Fenêtre des applications récemment utilisées – Ouvrir une application récemment utilisée |
| 2 | Barre des petites applications - Ouvrir une petite application |
| 3 | Touche de navigation Tâche – Ouvrir la fenêtre des applications récemment utilisées et la barre des petites applications |
| 4 | Touche de navigation Écran d'accueil – Quitter une application et retourner à l'écran d'accueil |
| 5 | Touche de navigation Retour – Retourner à l'écran précédent au sein d'une application ou fermer l'application |

### Pour ouvrir la fenêtre des applications récemment utilisées

- Appuyez sur .

### Pour ouvrir un menu dans une application

- Lorsque vous utilisez l'application, appuyez sur .

## Petites applications

Vous pouvez accéder rapidement et à tout moment à plusieurs petites applications en utilisant la barre des petites applications. Une petite application ne prend qu'une petite partie de votre écran afin que vous puissiez interagir avec une petite application et une autre application en même temps et sur le même écran. Par exemple, vous pouvez avoir une page web ouverte et ouvrir la petite application Calculatrice au-dessus d'elle afin de réaliser des calculs. Vous pouvez télécharger d'autres petites applications sur Google Play™.



### Pour ouvrir une petite application

1. Pour faire apparaître la barre des petites applications, appuyez sur .
2. Tapez sur la petite application à ouvrir.

Vous pouvez ouvrir plusieurs petites applications en même temps.

### Pour fermer une petite application

- Tapez sur dans la fenêtre de la petite application.

### Pour télécharger une petite application

1. À partir de la barre des petites applications, appuyez sur , puis tapez sur et sur .
2. Recherchez la petite application que vous souhaitez télécharger, puis suivez les instructions de télécharger et terminez l'installation.

### Pour déplacer une petite application

- Lorsque la petite application est ouverte, touchez sans relâcher le coin supérieur gauche de cette dernière, puis déplacez-la à l'endroit désiré.

### Pour minimiser une petite application

- Lorsque la petite application est ouverte, touchez sans relâcher le coin supérieur gauche de cette dernière, puis faites-la glisser vers l'extrémité droite ou l'extrémité inférieure de l'écran.

### Pour réorganiser les petites applications dans la barre des petites applications

- Touchez longuement une petite application et faites-la glisser vers la position souhaitée.

### Pour retirer une petite application de la barre des petites applications

- Touchez longuement une petite application, puis faites-la glisser en dehors de la barre des petites applications.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

### Pour restaurer une petite application que vous venez de supprimer

1. Ouvrez la barre des petites applications, puis tapez sur .
2. Touchez longuement la petite application que vous souhaitez restaurer, puis faites-la glisser vers la barre des petites applications.

### Pour ajouter un gadget comme petite application

1. Pour faire apparaître la barre des petites applications, appuyez sur .
2. Tapez sur > > .
3. Sélectionnez un gadget.
4. Entrez un nom pour le gadget, si vous le désirez, alors tapez sur **OK**.

## Widgets

Les widgets sont de petites applications que vous pouvez utiliser directement sur votre écran d'accueil. Ils jouent également le rôle de raccourcis. Par exemple, le widget Météo vous permet de voir les informations météo de base directement sur votre écran d'accueil. Mais si vous tapez sur le widget, l'application Météo s'ouvre. Vous pouvez télécharger d'autres widgets à partir de Google Play™.

### Pour ajouter un gadget à l'écran d'accueil

1. Touchez sans relâcher une zone vide sur votre **Écran d'accueil** jusqu'à ce que l'appareil vibre, puis tapez sur **Gadgets**.
2. Trouvez et tapez sur le gadget que vous souhaitez ajouter.

### Pour redimensionner un gadget

1. Touchez sans relâcher un gadget jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que l'appareil vibre, puis relâchez-le. Si le gadget peut être redimensionné, par exemple, le gadget Agenda, alors un cadre en surbrillance et des points de redimensionnement s'affichent.
2. Faites glisser les points vers l'intérieur ou l'extérieur pour réduire ou agrandir le gadget.
3. Pour confirmer la nouvelle taille du gadget, tapez n'importe où sur l'**Écran d'accueil**.

### Pour déplacer un widget sur l'écran d'accueil

- Touchez longuement le widget jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que l'appareil vibre, puis faites-le glisser vers son nouvel emplacement.

### Pour supprimer un gadget de l'écran d'accueil

- Touchez longuement le widget jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que l'appareil vibre, puis faites-le glisser vers .



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

## Écran de verrouillage

L'écran de verrouillage est l'écran que vous voyez lorsque l'appareil est verrouillé mais que l'écran est actif. L'écran de verrouillage peut comporter jusqu'à cinq volets et vous pouvez ajouter un widget à chaque volet. Vous pouvez ensuite accéder à ces widgets à partir de l'écran de verrouillage. Par exemple, vous pouvez ajouter le widget Calendrier et un widget de messagerie électronique afin de pouvoir accéder plus rapidement à ces applications.

! Le widget Horloge se trouve par défaut dans le volet situé au milieu de l'écran de verrouillage.

### Pour ajouter un widget à l'écran de verrouillage

1 Pour activer l'écran, appuyez brièvement sur la touche d'alimentation ⏻.
2 Effleurez depuis le coin supérieur gauche de l'écran vers l'intérieur jusqu'à ce que + apparaisse, puis tapez dessus.
3 Si nécessaire, entrez votre code de confidentialité, schéma ou mot de passe pour déverrouiller l'écran.
4 Trouvez et tapez sur le widget que vous voulez ajouter.
5 Suivez les instructions à l'écran, si nécessaire, pour terminer l'ajout du widget.

### Pour déplacer un widget sur l'écran de verrouillage

1 Pour activer l'écran, appuyez brièvement sur la touche d'alimentation ⏻.
2 Touchez longuement le widget que vous souhaitez déplacer, puis faites-le glisser vers son nouvel emplacement.

### Pour retirer un widget de l'écran de verrouillage

1 Pour activer l'écran, appuyez brièvement sur la touche d'alimentation ⏻.
2 Touchez longuement le widget que vous souhaitez retirer, puis faites-le glisser vers 🗑.

## Raccourcis et dossiers

Utilisez des raccourcis et dossiers pour organiser vos applications et rangez votre écran d'accueil.

| | |
|---|---|
| 1 | Accéder à un dossier contenant des applications |
| 2 | Accéder à une application à l'aide d'un raccourci |



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

### Pour ajouter un raccourci sur votre écran d'accueil

1. Appuyez longuement sur une zone vide de votre **Écran d'accueil** jusqu'à ce que le téléphone vibre et que le menu de personnalisation apparaisse.
2. Dans le menu de personnalisation, tapez sur **Applis**.
3. Parcourez la liste des applications et sélectionnez une application. L'application sélectionnée est ajoutée à l'**Écran d'accueil**.

À l'étape 3, vous pouvez sinon taper sur **Raccourcis** et sélectionner une application à partir de la liste disponible. Si vous suivez cette méthode pour ajouter des raccourcis, certaines des applications disponibles vous permettent d'ajouter une fonction spécifique au raccourci.

### Pour déplacer un élément sur l'écran d'accueil

- Touchez sans relâcher l'élément jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que l'appareil vibre, faites-le ensuite glisser jusqu'au nouvel emplacement.

### Pour supprimer un élément à partir de l'écran d'accueil

- Touchez sans relâcher un élément jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que l'appareil vibre, faites-le ensuite glisser vers .

### Pour créer un dossier sur l'écran d'accueil

- Touchez sans relâcher l'icône d'une application ou d'un raccourci jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que l'appareil vibre, puis faites-le glisser et déposez-le par-dessus l'icône d'une autre application ou d'un autre raccourci.

### Pour ajouter des éléments à un dossier sur l'écran d'accueil

- Touchez sans relâcher un élément jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que l'appareil vibre, faites-le ensuite glisser jusqu'au dossier.

### Pour renommer un dossier sur l'écran d'accueil

1. Tapez sur le dossier pour l'ouvrir.
2. Tapez sur la barre de titre du dossier pour afficher le champ **Nom de dossier**.
3. Saisissez le nouveau nom du dossier et tapez sur **Terminé**.

## Arrière-plan et thèmes

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil à l'aide des fonds d'écran et des différents thèmes. Vous pouvez également changer le fond d'écran affiché sur l'écran de verrouillage.

### Pour modifier le papier peint de votre écran d'accueil

1. Touchez longuement une zone vide de votre **Écran d'accueil** jusqu'à ce que votre appareil vibre.
2. Tapez sur **Pap. peints** et sélectionnez une option.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

### Pour définir un thème pour l'écran d'accueil

1 Touchez longuement une zone vide de votre **Écran d'accueil** jusqu'à ce que votre appareil vibre.
2 Tapez sur **Thèmes**, puis sélectionnez un thème.

! Lorsque vous modifiez le thème, l'arrière-plan est également modifié dans certaines applications.

### Pour changer le fond d'écran de l'écran de verrouillage

1 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
2 Tapez sur **Personalisation** > **Verrouillage de l'écran**.
3 Sélectionnez une option, puis suivez les instructions pour changer votre fond d'écran.

## État et notifications

Les icônes de la barre d'état vous informent des nouveaux messages, des notifications du calendrier, de l'intensité du signal, de l'état de la batterie et des activités en cours telles que des téléchargements de fichiers. Vous pouvez faire glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le volet de notification et gérer vos notifications.

### Pour ouvrir ou fermer le volet de notification

### Pour réagir à une notification

- Tapez sur la notification.

### Pour faire disparaître un avis du panneau de notification

- Mettez votre doigt sur une notification et faites-la défiler vers la gauche ou la droite.

### Pour effacer tous les avis du panneau de notification

- Tapez sur **Effacer**.

### Voyant de notification

Un voyant de notification vous informe de l'état de la batterie et de certains autres événements. Par exemple, un voyant clignotant bleu indique la réception d'un nouveau message ou un appel manqué.

## Icônes dans la barre d'état.

### Icônes d'état

Les icônes d'état suivantes peuvent s'afficher sur votre écran :



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

| | |
|---|---|
| | Intensité du signal |
| | Aucun signal |
| | Itinérance |
| | GPRS est disponible |
| | EDGE est disponible |
| | LTE est disponible |
| | NFC activée |
| | 3G est disponible |
| | Envoi et téléchargement de données GPRS |
| | Envoi et téléchargement de données EDGE |
| | Envoi et téléchargement de données 3G |
| | Réseau disponible |
| | Envoi et téléchargement de données |
| | Le mode STAMINA est activé |
| | État de la batterie |
| | La batterie se charge |
| | GPS activé |
| | Mode avion activé |
| | La fonction Bluetooth® est activée |
| | La carte SIM n'est pas insérée |
| | Le microphone est assourdi |
| | Le haut-parleur est activé |
| | Mode silencieux |
| | Mode vibration |
| | Une alarme est réglée |
| | Synchronisation en cours |
| | Problème de connexion ou de synchronisation |
| | Une connexion Wi-Fi® est activée et des réseaux sans fil sont disponibles |

! Selon votre fournisseur de services, votre réseau ou votre région, les fonctions ou services représentés par certaines des icônes de cette liste pourraient ne pas être disponibles.

## Icônes de notification

Les icônes de notification suivantes peuvent s'afficher sur votre écran :

| | |
|---|---|
| | Nouveau courriel |
| | Nouveau message texte ou message multimédia |
| | Nouveau message vocal |
| | Événement d'agenda à venir |



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

| | |
|---|---|
| | Une chanson est en cours de lecture |
| | L'appareil est connecté à un ordinateur via un câble USB |
| | Message d'avertissement |
| | Message d'erreur |
| | Appel manqué |
| | Appel en cours |
| | Appel en attente |
| | Le transfert d'appels est activé |
| | Des mises à jour logicielles sont disponibles |
| | Téléchargement de données en cours |
| | Téléchargement en amont de données en cours |
| | Autres notifications (non affichées) |

## Aperçu des applications

| | |
|---|---|
| | Utilisez l'application Réveille-matin pour régler divers types d'alarmes. |
| | Utilisez votre navigateur Web pour parcourir et voir les pages Web, gérer les signets, puis gérer le texte et les images. |
| | Utilisez l'application Calculatrice pour effectuer des calculs de base. |
| | Utilisez l'application Agenda pour suivre vos événements et gérer vos rendez-vous. |
| | Utilisez la caméra pour prendre des photos et enregistrer des vidéoclips. |
| | Utilisez l'application Contacts pour gérer les numéros de téléphone, les adresses courriel et d'autres renseignements liés à vos contacts. |
| | Accéder à vos applications téléchargées. |
| | Utilisez l'application Courriel pour envoyer et recevoir des courriels à partir de comptes privés et d'entreprise. |
| | Utilisez l'application Facebook pour communiquer avec vos amis, votre famille et vos collègues du monde entier sur les réseaux sociaux. |
| | Parcourir et écouter les stations de radio FM. |
| | Utilisez l'application Album pour afficher et travailler avec vos photos et vidéos. |
| | Utilisez l'application Gmail™ pour lire, rédiger et organiser des courriels. |
| | Rechercher des renseignements dans votre appareil et sur le Web. |
| | Afficher votre emplacement actuel, trouver d'autres endroits et calculer des itinéraires avec Google Maps™. |
| | Accéder à Google Play™ pour télécharger des applications gratuites et payantes pour votre appareil. |
| | Utilisez l'application Messagerie pour envoyer et recevoir des messages texte et multimédias. |



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

| | |
|---|---|
| | Utilisez l'application Films pour visionner des films et d'autre contenu vidéo que vous avez enregistrés ou téléchargés sur votre appareil. Ou écoutez vos films sur d'autres appareils connectés au même réseau. |
| | Utilisez l'application « WALKMAN » pour organiser et lire de la musique, des livres audio et des balados. |
| | Se rendre à destination en utilisant des instructions vocales, étape par étape. |
| | Afficher les nouvelles de l'actualité et les prévisions météorologiques. |
| | Faire des appels téléphoniques en composant le numéro manuellement ou à l'aide de la fonction Composition intelligente. |
| | Rechercher des endroits, par exemple, des restaurants et cafés. |
| | Utilisez l'application Video Unlimited pour louer et acheter des vidéos. |
| | Utilisez l'application par abonnement Music Unlimited pour accéder à des millions de chansons avec une connexion de données mobile ou Wi-Fi®. |
| | Optimiser les paramètres pour répondre à vos exigences. |
| | Utilisez l'application Hangouts™ pour clavarder avec des amis en ligne. |
| | Identifier des pistes de musique que vous entendez dans votre entourage et obtenir des informations sur l'artiste, l'album et autres. |
| | Utilisez l'application Aide pour accéder à l'assistance pour les usagers dans votre appareil. Par exemple, vous pouvez accéder à un guide de l'usager, à des informations de dépannage, en plus de conseils et d'astuces. |
| | Utilisez YouTube™ pour partager et regarder des vidéos du monde entier. |
| | Télécharger et installer de nouvelles applications et des mises à jour. |

! Certaines applications ne sont pas prises en charge par tous les réseaux ou les fournisseurs de services dans toutes les régions.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

# Télécharger des applications

## Télécharger des applications depuis Google Play™

Google Play™ est la boutique en ligne officielle de Google pour télécharger des applications, jeux, musiques, films et ebooks. Vous y trouverez des applications gratuites et payantes. Avant de commencer à télécharger depuis Google Play™, assurez-vous de disposer d'une connexion Internet fonctionnelle, de préférence Wi-Fi® afin de limiter les frais de trafic de données.

Pour utiliser Google Play™, un compte Google™ est nécessaire. Google Play™ n'est pas disponible dans certains pays ou certaines régions.

### Pour télécharger une application à partir de Google Play™

1. De votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez **Play Store**, puis tapez sur l'icône.
3. Sélectionnez un élément à télécharger en parcourant les catégories ou en utilisant la fonction de recherche.
4. Tapez sur l'élément pour en afficher les détails et suivez les instructions pour terminer l'installation.

Certaines applications peuvent avoir besoin d'accéder aux données, paramètres et diverses fonctions de votre appareil pour pouvoir fonctionner correctement. N'installez et n'accordez des autorisations qu'aux applications auxquelles vous faites confiance.

Vous pouvez voir les autorisations accordées à une application téléchargée en tapant sur l'application dans **Paramètres** > **Applications**.

## Télécharger des applications depuis d'autres sources

Si votre appareil est configuré pour autoriser les téléchargements à partir de sources autres que Google Play™, vous pouvez télécharger des applications directement à partir des autres sites Web en suivant les instructions de téléchargement correspondantes.

L'installation d'applications d'origine inconnue ou non fiable peut endommager votre appareil. Téléchargez uniquement des applications provenant de sources fiables. Contactez le fournisseur d'application pour toute question à ce sujet.

### Pour autoriser le téléchargement des applications provenant d'autres sources

1. De votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Tapez sur **Paramètres** > **Sécurité**.
3. Cochez la case **Sources inconnues**.
4. Tapez sur **OK**.

Certaines applications peuvent avoir besoin d'accéder aux données, paramètres et diverses fonctions de votre appareil pour pouvoir fonctionner correctement. N'installez et n'accordez des autorisations qu'aux applications auxquelles vous faites confiance.

Vous pouvez voir les autorisations accordées à une application téléchargée en tapant sur l'application dans **Paramètres** > **Applications**.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

# Internet et réseaux

## Navigation sur le Web

Le navigateur Web Google Chrome™ pour les appareils Android™ est préinstallé dans la plupart des pays et régions. Accédez à l'adresse Web http://support.google.com/chrome et cliquez sur le lien « Chrome pour mobile » pour obtenir plus de détails sur l'utilisation de ce navigateur.

### Pour naviguer avec Google Chrome™

1. De votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez , puis tapez sur l'icône.
3. Entrez un mot-clé ou une adresse Web dans la barre d'adresse ou de recherche, puis tapez sur **Accéder** sur le clavier.

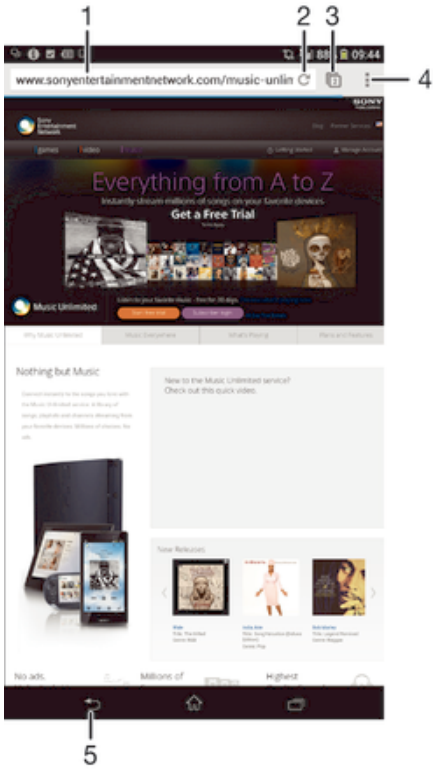


| | |
|---|---|
| 1 | Barre de recherche et d'adresse |
| 2 | Actualiser la page. |
| 3 | Accéder aux onglets du navigateur |
| 4 | Afficher l'aide et les options |
| 5 | Revenir à une page dans l'historique du navigateur |

## Paramètres de la messagerie et d'Internet

Pour accéder à Internet et envoyer des messages multimédia, vous devez avoir une connexion de données mobile et les bons paramètres, connus également sous le nom de paramètres APN (Access Point Name ou nom des points d'accès). L'APN identifie le réseau auquel un appareil mobile peut se connecter.

Vous pouvez généralement télécharger des paramètres Internet et de messagerie lorsque vous configurez votre appareil pour la première fois après avoir inséré une carte SIM. Dans d'autres cas, il arrive que les réglages soient pré-installés. Sinon, vous pouvez télécharger ou ajouter les paramètres manuellement. Pour de plus amples



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

renseignements sur les paramètres Internet et de messagerie, communiquez avec votre exploitant de réseau.

Si vous n'arrivez pas à accéder à Internet, n'avez aucune connexion de données ou n'arrivez pas à envoyer ou recevoir de messages multimédia, essayez de supprimer l'ensemble des paramètres Internet et de messagerie, puis ajoutez-les à nouveau.

### Pour télécharger des paramètres Internet et de messagerie

1. Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
2. Tapez sur **Plus...** > **Paramètres Internet**.
3. Tapez sur **Accepter**.

### Pour ajouter des paramètres Internet manuellement

1. Depuis l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Plus...** > **Réseaux mobiles** > **Noms de points d'accès**.
3. Tapez sur .
4. Tapez sur **Nouvel APN**.
5. Tapez sur **Nom** puis saisissez le nom du profil de réseau que vous voulez créer.
6. Tapez sur **APN**, puis saisissez le nom du point d'accès.
7. Saisissez toutes les autres informations requises par votre exploitant de réseau.
8. Tapez sur , puis tapez sur **Enregistrer**.

### Pour afficher l'APN actuel

1. Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Plus...** > **Réseaux mobiles**.
3. Tapez sur **Noms de points d'accès**.

Si vous disposez de plusieurs connexions, la connexion de réseau active est indiquée par un bouton marqué.

### Pour supprimer l'ensemble des paramètres Internet et de messagerie

1. Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
2. Tapez sur **Plus...** > **Réseaux mobiles** > **Noms de points d'accès**.
3. Tapez sur .
4. Tapez sur **Réinit. param. par défaut**. L'ensemble des paramètres Internet et de messagerie sont supprimés.

## Wi-Fi®

Utilisez les connexions **Wi-Fi®** pour surfer sur Internet, télécharger des applications ou envoyer et recevoir des e-mails. Une fois que vous êtes connecté à un réseau **Wi-Fi®** , votre appareil garde en mémoire le réseau et s'y connecte automatiquement la prochaine fois que vous vous trouvez à portée.

Certains réseaux **Wi-Fi®** nécessitent que vous vous identifiiez sur une page web pour obtenir un accès. Pour plus d'informations, contactez l'administrateur du réseau **Wi-Fi®** concerné.

L'intensité du signal des réseaux **Wi-Fi®** peut varier. Se rapprocher du point d'accès **Wi-Fi®** permet d'augmenter l'intensité du signal.

Les réseaux **Wi-Fi®** disponibles peuvent être ouverts ou sécurisés:

- Les réseaux ouverts sont indiqués par un à côté du nom de réseau **Wi-Fi®** .
- Les réseaux sécurisés sont indiqués par un à côté du nom de réseau **Wi-Fi®** .

Certains réseaux **Wi-Fi®** n'apparaissent pas dans la liste des réseaux disponibles car ils ne diffusent pas leur nom de réseau (SSID). Si vous connaissez le nom du réseau, vous pouvez l'ajouter manuellement à la liste des réseaux **Wi-Fi®** disponibles.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

### Pour activer le Wi-Fi®

1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2 Trouvez et tapez sur **Paramètres**.
3 Faites glisser le curseur à côté de **Wi-Fi** vers la droite pour activer la fonction **Wi-Fi®** .

! La connexion Wi-Fi® peut prendre quelques secondes pour s’activer.

### Pour se connecter automatiquement à un réseau Wi-Fi®

1 Assurez-vous que la fonction **Wi-Fi®** est activée.
2 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
3 Tapez sur **Wi-Fi** . L'ensemble des réseaux **Wi-Fi®** disponibles apparaissent.
4 Pour vous connecter à un réseau **Wi-Fi®** , tapez dessus. Pour les réseaux sécurisés, entrez le mot de passe correspondant. apparaît dans la barre d'état une fois que vous êtes connecté.

Tapez sur , puis sur **rechercher** pour rechercher les nouveaux réseaux disponibles.

### Pour ajouter manuellement un réseau Wi-Fi®

1 Assurez-vous que la fonction **Wi-Fi®** est activée.
2 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
3 Tapez sur **Wi-Fi** .
4 Tapez sur .
5 Entrez les informations **SSID réseau**.
6 Pour sélectionner un type de sécurité, tapez sur le champ **Sécurité**.
7 Saisissez un mot de passe si nécessaire.
8 Tapez sur **Enregistrer**.

! Contactez l'administrateur du réseau **Wi-Fi®** pour obtenir le nom SSID du réseau et son mot de passe.

## Paramètres Wi-Fi®

Il est possible de connaître l'état des réseaux **Wi-Fi®** auxquels vous êtes connecté ou des réseaux **Wi-Fi®** qui sont disponibles à proximité. Vous pouvez également configurer le téléphone pour être averti lorsque ce dernier détecte un réseau **Wi-Fi®** ouvert.

Si vous n'êtes pas connecté à un réseau **Wi-Fi®** , le téléphone utilise une connexion de données mobile pour accéder à Internet (si vous avez configuré et activé une connexion de données mobile sur votre téléphone). En ajoutant une politique de veille **Wi-Fi®** , vous pouvez spécifier à quel moment passer du **Wi-Fi®** aux données mobiles.

### Pour activer les notifications du réseau Wi-Fi®

1 Activez Wi-Fi®, si ce n'est déjà fait.
2 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
3 Trouvez et tapez sur **Paramètres** >**Wi-Fi**.
4 Appuyez sur .
5 Tapez sur **Avancés**.
6 Cochez la case **Notification de réseau**.

### Pour afficher les renseignements détaillés d’un réseau Wi-Fi® connecté

1 Dans l’**Écran d'accueil**, tapez sur .
2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** >**Wi-Fi**.
3 Tapez sur le réseau Wi-Fi® auquel vous êtes actuellement connecté. Les informations détaillées de réseau s'affichent.

### Pour ajouter une politique de veille Wi-Fi®

1 Dans l’**Écran d'accueil**, tapez sur .
2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** >**Wi-Fi**.
3 Appuyez sur .
4 Tapez sur **Avancé**.
5 Tapez sur **Wi-Fi actif à la mise en veille**.
6 Sélectionnez une option.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

## Partager votre connexion de données mobiles

Vous pouvez partager la connexion de données mobiles de votre téléphone avec un ordinateur à l'aide d'un câble USB. Cette procédure s'appelle la connexion USB. Vous pouvez également partager la connexion de données de votre téléphone avec jusqu'à huit appareils à la fois en transformant votre téléphone en point d'accès **Wi-Fi®** mobile. Si la connexion de données mobiles de votre téléphone est partagée avec succès, les appareils qui en bénéficient peuvent utiliser la connexion de données de votre téléphone pour, par exemple, aller sur Internet, télécharger des applications ou envoyer et recevoir des e-mails.

Il est peut être nécessaire de préparer votre ordinateur pour établir une connexion réseau via le câble USB. Visitez android.com/tether pour obtenir les informations les plus récentes.

### Pour partager votre connexion de données en utilisant un câble USB

1. Désactivez toutes les connexions de câble USB vers votre appareil.
2. Connectez votre téléphone à un ordinateur en utilisant le câble USB livré avec votre téléphone.
3. Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
4. Tapez sur **Plus...** > **Connexion & point d'accès**.
5. Cochez la case **L'USB se connecte...**. apparaît dans la barre d'état une fois connecté.
6. Pour arrêter le partage de votre connexion de données, décochez la case **L'USB se connecte...** ou débranchez le câble USB.

Vous ne pouvez pas partager la connexion de données de votre téléphone et la carte SD via un câble USB en même temps.

### Pour utiliser votre appareil comme point d'accès Wi-Fi® mobile

1. Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
2. Tapez sur **Plus...** > **Connexion & point d'accès**.
3. Tapez sur **Param. point d'accès Wi-Fi portable** > **Configurer un point d'accès sans fil Wi-Fi**.
4. Entrez les informations **SSID réseau**.
5. Pour sélectionner un type de sécurité, tapez sur le champ **Sécurité**. Saisissez un mot de passe si nécessaire.
6. Tapez sur **Enregistrer**.
7. Cochez la case **Point d'accès Wi-Fi portable**. apparaît dans la barre d'état une fois connecté.
8. Pour arrêter le partage de votre connexion de données via Wi-Fi®, décochez la case **Point d'accès Wi-Fi portable**.

### Pour renommer ou sécuriser votre point d'accès sans fil portable

1. Depuis l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Plus...** > **Connexion & point d'accès**.
3. Tapez sur **Param. point d'accès Wi-Fi portable** > **Configurer un point d'accès sans fil Wi-Fi**.
4. Saisissez le **SSID réseau** du réseau.
5. Pour sélectionner un type de sécurité, tapez sur le champ **Sécurité**.
6. Saisissez un mot de passe si nécessaire.
7. Tapez sur **Enregistrer**.

## Contrôle de l'utilisation des données

Vous pouvez suivre la quantité de données transférées de et à votre appareil depuis vos données de portable ou d'une connexion Wi-Fi® pendant une période déterminée. Par exemple, vous pouvez également voir la quantité de données utilisées par des applications individuelles. Pour le transfert de données sur votre connexion de portable, vous pouvez aussi configurer des avertissements et des limites d'utilisation de données pour éviter des frais supplémentaires.

Le réglage des paramètres d'utilisation des données peut vous aider à mieux contrôler l'utilisation des données, mais ne garantit pas la prévention des frais supplémentaires.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

### Pour activer ou désactiver le trafic de données

1. Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
2. Tapez sur **Utilisation des données**.
3. Faites glisser le curseur à côté de **Traffic des données mobiles** pour activer ou désactiver le trafic de données.

Lorsque le trafic de données est désactivé, votre appareil peut toujours établir des connexions Wi-Fi® et Bluetooth®.

### Pour régler un avertissement pour l'utilisation des données

1. Vérifiez que le trafic de données est activé.
2. Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
3. Trouvez et tapez sur **Utilisation des données**.
4. Pour définir le niveau d'avertissement, faites glisser la ligne d'avertissement vers la valeur désirée. Vous recevez une notification d'avertissement lorsque la quantité de données s'approche du niveau défini.

### Pour définir une limite pour l'utilisation des données

1. Vérifiez que le trafic de données est activé.
2. Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
3. Trouvez et tapez sur **Utilisation des données**.
4. Marquez la case **Définir la limite de données sur réseau mobile** si elle n'est pas déjà marquée, puis tapez sur **OK**.
5. Pour définir la limite d'utilisation des données, faites glisser la ligne correspondante vers la valeur désirée.

Dès que votre utilisation des données atteint la limite définie, le trafic de données sur votre appareil est automatiquement désactivé.

### Pour contrôler l'utilisation des données d'applications individuelles

1. Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
2. Trouvez et tapez sur **Utilisation des données**.
3. Trouvez et tapez sur l'application désirée.
4. Cochez la case **Limiter les données en arrière-plan**.
5. Pour accéder aux paramètres plus spécifiques de l'application (si disponibles), tapez sur **Afficher les paramètres de l'application** et effectuez les modifications désirées.

La performance des applications individuelles peut être affectée si vous modifiez les paramètres connexes d'utilisation des données.

### Pour visionner les données transférées par Wi-Fi®

1. Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Utilisation des données**.
3. Tapez sur , puis cochez la case **Show Wi-Fi usage** si elle n'est pas cochée.
4. Tapez sur l'onglet **Wi-Fi**.

## Itinérance des données

Certains exploitants de réseau autorisent les connexions de données mobiles lorsque vous êtes à l'extérieur de votre réseau d'origine (itinérance). It est recommandé de vérifier à l'avance les tarifs pour la transmission de données.

### Pour activer ou désactiver l'itinérance de données

1. Faites glisser la barre d'état vers le bas et tapez sur .
2. Tapez sur **Plus...** > **Réseaux mobiles**.
3. Marquez ou démarquez la case **Itinérance des données**.

Vous ne pouvez pas activer l'itinérance de données si la connexion de données mobile est désactivée.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

## Sélectionner des réseaux mobiles

Votre appareil bascule automatiquement sur d'autres réseaux mobiles en fonction des réseaux mobiles qui sont disponibles lorsque vous changez de zone. Vous pouvez également régler manuellement votre appareil pour qu'il accède à un type particulier de réseau mobile, WCDMA, par exemple, ou GSM.

### Pour sélectionner un mode de réseau

1. Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Plus...** > **Réseaux mobiles**.
3. Tapez sur **Mode réseau**.
4. Sélectionnez un mode de réseau.

### Pour sélectionner un autre réseau manuellement

1. Depuis l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Plus...** > **Réseaux mobiles** > **Fournisseurs de services**.
3. Tapez sur **Mode de recherche** > **Manuel**.
4. Sélectionnez un réseau.

! Si vous sélectionnez un réseau manuellement, votre appareil ne cherchera pas d'autres réseaux, même si vous quittez la limite du réseau sélectionné manuellement.

### Pour activer la sélection automatique de réseau

1. Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
2. Trouvez et tapez sur **Plus...** > **Réseaux mobiles** > **Fournisseurs de services**.
3. Tapez sur **Mode de recherche** > **Automatique**.

## Réseaux privés virtuels (VPN)

Utilisez votre téléphone pour vous connecter à des réseaux privés virtuels vous permettant d'accéder à des ressources à l'intérieur d'un réseau local sécurisé depuis un réseau public. Par exemple, les connexions VPN sont souvent utilisées par les sociétés et les établissements d'enseignement pour permettre aux utilisateurs de se connecter aux intranets et à d'autres services internes lorsqu'ils sont à l'extérieur du réseau interne, notamment lorsqu'ils sont en déplacement.

Les connexions VPN peuvent être configurées de diverses façon, selon le réseau. Certains réseaux peuvent exiger le transfert et l'installation d'un certificat de sécurité sur votre téléphone. Veuillez communiquer avec l'administrateur réseau de votre entreprise ou organisation pour obtenir de plus amples renseignements sur la configuration de la connexion au réseau privé virtuel.

### Pour ajouter un Réseau Privé Virtuel (RPV)

1. De votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Appuyez sur **Paramètres** > **Plus...** > **VPN**.
3. Tapez sur .
4. Sélectionnez le type de RPV à ajouter.
5. Entrez vos paramètres de RPV.
6. Tapez sur **Sauvegarder**.

### Pour connecter à un Réseau Privé Virtuel (RPV)

1. Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Plus...** > **VPN**.
3. Dans la liste des réseaux disponibles, tapez sur le RPV auquel vous voulez vous connecter.
4. Entrez les informations requises.
5. Tapez sur **Se connecter**.

### Pour se déconnecter d'un réseau privé virtuel

1. Faites glisser la barre d'état vers le bas.
2. Tapez sur la notification de la connexion au réseau privé virtuel pour le désactiver.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

# Paramètres de base

## Accéder aux paramètres

Voir et modifier des paramètres de votre appareil à partir du menu Paramètres. Le menu Paramètres est accessible depuis le volet de notification et l'écran des applications.

### Pour ouvrir le menu des paramètres de l'appareil à partir du panneau de notification

1. Faites glisser la barre d'état vers le bas.
2. Tapez sur .

### Pour ouvrir le menu des paramètres de l'appareil à partir de l'écran des applications

1. De votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Tapez sur **Paramètres**.

## Configurer votre appareil à partir du volet de notification

| | |
|---|---|
| 1 | Mode vibreur ou silencieux activé/désactivé |
| 2 | Bluetooth® activé/désactivé |
| 3 | Wi-Fi® activé/désactivé |
| 4 | Régler le niveau de luminosité |
| 5 | Menu Réglages |

### Pour sélectionner des réglages rapides à partir du volet de notification

1. Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
2. Tapez sur **Personalisation**> **Réglages rapides**.
3. Sélectionnez les réglages rapides de votre choix.

### Pour réorganiser les réglages rapides à partir du volet de notification

1. Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
2. Tapez sur **Personalisation**> **Réglages rapides**.
3. Touchez longuement  à côté d'un réglage rapide, puis déplacez-le vers la position souhaitée.

## Son, sonnerie et volume

Vous pouvez régler le volume de la sonnerie pour les appels entrants et les notifications, et aussi pour la lecture de la musique et des vidéos. Vous pouvez également couper le son sur votre téléphone pour éviter qu'il ne sonne lorsque vous êtes en réunion.

### Pour régler le volume de la sonnerie avec la touche de volume

- Appuyez sur la touche de volume vers le haut ou le bas.

### Pour régler le volume de lecture à l'aide de la touche de volume

- Lorsque vous écoutez de la musique ou regardez une vidéo, appuyez sur la touche de volume vers le haut ou le bas.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

### Pour mettre votre appareil en mode vibreur

- Appuyez sur la touche de volume vers le bas jusqu'à ce que apparaisse dans la barre d'état.

### Pour mettre l'appareil en mode silencieux

1. Appuyez sur la touche du volume afin de le baisser, jusqu'à ce que l'appareil vibre et que apparaisse dans la barre d'état.
2. Appuyez de nouveau sur la touche du volume afin de le baisser. apparaît dans la barre d'état.

### Pour régler votre appareil en mode vibration et sonnerie

1. Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Son**.
3. Marquez la case **Vibrer lors d'un appel**.

### Pour régler une sonnerie

1. Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Son** > **Sonnerie du téléphone**.
3. Sélectionnez une sonnerie.
4. Tapez sur **Terminé**.

### Pour sélectionner le son de notification

1. Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Son** > **Notification par défaut**.
3. Sélectionnez le son à jouer lorsque des notifications arrivent.
4. Tapez sur **Terminé**.

### Pour activer la tonalité des touches

1. Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez et tapez sur **Paramètres** >**Son**.
3. Marquez les cases à cocher **Sons touches clavier numérique** et **Son des touches**.

## Date et heure

Vous pouvez changer la date et l'heure de votre appareil.

### Pour régler manuellement une date

1. À partir de **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez et tapez su **Paramètres** > **Date et heure**.
3. Désélectionnez la case **Date et heure automatique** si elle est cochée.
4. Tapez sur **Définir la date**.
5. Réglez la date en faisant défiler de haut en bas.
6. Tapez sur **Définir**.

### Pour définir l'heure manuellement

1. Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Date et heure**.
3. Démarquez la case **Date et heure automatique** si elle est marquée.
4. Tapez sur **Définir l'heure**.
5. Défilez vers le haut ou vers le bas pour régler l'heure et les minutes.
6. Le cas échéant, faites défiler vers le haut pour changer **AM** à **PM**, ou inversement.
7. Tapez sur **Définir**.

### Pour définir le fuseau horaire

1. Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez et tapez sur **Paramètres** >**Date et heure**.
3. Désélectionnez la case **Fuseau horaire automatique** si elle est cochée.
4. Tapez sur **Définir le fuseau horaire**.
5. Sélectionnez une option.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

## X-Reality™ for Mobile

La technologie X-Reality for Mobile de Sony améliore la qualité de visionnage des photos et vidéos après les avoir prises, vous donnant des images plus claires, plus nettes et plus naturelles. Le mode X-Reality for Mobile est activé par défaut, mais vous pouvez le désactiver si vous souhaitez économiser votre batterie.

### Pour activer X-Reality for Mobile

1. Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
2. Trouvez **Affichage**, puis tapez sur l'icône.
3. Cochez la case **X-Reality for Mobile** si ce n'est pas déjà le cas.

## Paramètres de l´écran

### Pour régler la luminosité de l’écran

1. faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur > **Affichage** > **Luminosité**.
2. Faites glisser le curseur pour régler la luminosité.
3. Tapez sur **OK**.

Baissez le niveau de luminosité pour prolonger l'autonomie de la batterie.

### Pour activer la vibration au toucher de l'écran

1. étirez la barre d'état vers le bas, puis tapez sur > **Son**.
2. Cochez la case **Vibrer au toucher**. L'écran vibre lorsque vous tapez sur les touches de raccourci et certaines applications.

### Pour régler le délai d’inactivité avant la mise hors tension de l’écran

1. Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Affichage** > **Veille**.
3. Sélectionnez une option.

Pour mettre l’écran hors tension rapidement, appuyez brièvement sur la touche d’alimentation .

## Paramètres de langue

Vous pouvez sélectionner une langue par défaut pour votre appareil et la changer plus tard. Vous pouvez également changer la langue d'écriture pour la saisie du texte. Consultez la section *Personnaliser le clavier Xperia* à la page 41.

### Pour changer la langue

1. Depuis l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Langue et saisie** > **Langue**.
3. Sélectionnez une option.
4. Tapez sur **OK**.

Si vous vous trompez de langue et ne pouvez lire le texte des menus, trouvez et tapez sur . Sélectionnez ensuite le texte à côté de  et choisissez la première entrée dans le menu qui s'ouvre. Vous pouvez alors choisir la langue désirée.

## Mode Avion

En mode Avion, le réseau et les émetteurs-récepteurs radio sont désactivés afin de ne pas nuire aux appareils sensibles. Cependant, vous pouvez toujours utiliser les jeux, écouter de la musique, regarder des vidéos et tout autre contenu, tant que ce dernier est sauvegardé sur votre carte mémoire ou dans la mémoire interne. Vous pouvez aussi être averti par une sonnerie, si la sonnerie est activée.

Activer le mode Avion réduit la consommation de la batterie.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

### Pour activer le mode Avion

1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Plus...**.
3 Marquez la case **Mode Avion**.

Vous pouvez également appuyer sans relâcher sur la touche de mise sous tension puis sélectionner **Mode Avion** dans le menu qui s'ouvre.

## Améliorer la sortie son

Vous pouvez améliorer le son de votre appareil en activant manuellement les paramètres sonores tels que Clear Phase™ et xLOUD™ ou vous pouvez laisser la technologie ClearAudio+ régler le son automatiquement. Vous pouvez également activer l'égaliseur Dynamic de sorte que les différences de volume entre les différents fichiers multimédias soient minimisées.

### Pour améliorer la sortie son automatiquement

1 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
2 Tapez sur **Son** > **Effets sonores**.
3 Cochez la case **AudioClair+**.

### Pour régler les paramètres de son manuellement

1 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
2 Tapez sur **Son** > **Effets sonores**.
3 Désélectionnez la case **AudioClair+** si elle est cochée.
4 Tapez sur **Améliorations sonores** > **Paramètres**.
5 Cochez ou décochez les cases appropriées.

Le réglage manuel des paramètres de la sortie son n'a aucune incidence sur les applications de communication vocale. Par exemple, il n'y a aucun changement au niveau de la qualité sonore des appels vocaux.

### Pour minimiser les différences de volume à l'aide de l'égaliseur Dynamic

1 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
2 Tapez sur **Son** > **Effets sonores**.
3 Cochez la case **Dynamic normalizer**.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

# Saisie de texte

## Clavier virtuel

Vous pouvez entrer du texte à l'aide du clavier virtuel QWERTY en tapant sur chaque lettre ou vous pouvez utilisez la fonction de saisie Gesture et faire glisser votre doigt de lettre à lettre pour former des mots. Si vous préférez utiliser une version plus petite de l'écran tactile et entrer du texte à l'aide d'une seule main, vous pouvez activer le clavier à une seule main.

Vous pouvez sélectionner jusqu'à trois langues latines pour la saisie du texte. Le clavier détecte la langue que vous utilisez et prédit les mots de cette langue lorsque vous effectuez une saisie. Certaines applications ouvrent automatiquement le clavier virtuel. C'est le cas des applications de messagerie électronique et de messagerie texte.

1 Supprimer le caractère situé devant le curseur.

2 Entrer un retour de chariot ou confirmer une saisie de texte.

3 Insérer une espace.

4 Saisir du texte en utilisant l'écriture manuscrite.

5 Personnaliser votre clavier. Cette touche disparaît après la personnalisation du clavier.

6 Afficher les chiffres et les symboles. Pour plus de symboles, tapez sur **+=$**.

7 Fermer l'aperçu du clavier virtuel. Notez que cette icône ne s'affiche pas en mode portrait.

8 Basculer entre les minuscules ⇧, les majuscules ⬆ et le verrouillage des majuscules ⬆. Sous certaines langues, cette touche permet d'accéder aux caractères spéciaux de la langue sélectionnée.

### Pour afficher le clavier virtuel et saisir du texte

- Tapez sur une zone de saisie de texte.

### Pour utiliser le clavier virtuel dans l'orientation paysage

- Lorsque le clavier virtuel est ouvert, faites pivoter l'appareil à 90°.

! **Il se peut que vous deviez ajuster les paramètres de certaines applications pour activer l'orientation paysage.**

### Pour entrer du texte caractère par caractère

1 Pour saisir un caractère visible sur le clavier, tapez sur le caractère.
2 Pour saisir une variante de caractère, touchez longuement un caractère ordinaire du clavier pour afficher une liste d'options disponibles, puis choisissez une option de la liste. Par exemple, pour saisir « é », touchez longuement « e » jusqu'à ce que les options s'affichent, puis, tout en gardant votre doigt sur le clavier, glissez vers le caractère « é » et sélectionnez-le.

### Pour entrer un point

- Après avoir saisi un mot, tapez deux fois sur la barre d'espace.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

### Pour saisir du texte à l'aide de la fonction Glisser pour écrire

1. Lorsque le clavier virtuel est ouvert, faites glisser le doigt d'une lettre à l'autre pour tracer le mot que vous souhaitez écrire.
2. Soulevez votre doigt lorsque vous avez terminé de saisir un mot. Le téléphone suggère un mot d'après les lettres que vous avez tracées. Au besoin, sélectionnez le bon mot dans la barre candidat.
3. Pour voir plus d'options, faites défiler vers la droite ou la gauche dans la barre candidat du mot. Si vous ne parvenez pas à trouver le mot souhaité, tapez une fois sur pour supprimer la totalité du mot, puis essayez à nouveau de trouver le mot ou tapez chacune des lettres pour entrer le mot.
4. Si le réglage Espacement automatique est activé, trouvez le mot suivant que vous voulez entrer. Sinon, tapez sur la barre d'espace, puis trouvez le mot suivant que voulez entrer.

### Pour modifier les paramètres de Glisser pour écrire

1. Lorsque le clavier virtuel est ouvert, appuyez sur 12!?.
2. Tapez sur , puis sur **Paramètres du clavier**> **Paramètres de saisie de texte** .
3. Pour activer ou désactiver la fonction de saisie Gesture, cochez ou décochez la case **Glisser pour écrire**.

### Pour utiliser le clavier à une main

1. Ouvrez le clavier virtuel en mode portrait, puis tapez sur 12!?.
2. Tapez sur , puis sur **Clavier pour une main**.
3. Pour déplacer le clavier à une main vers la gauche ou la droite de l'écran, tapez sur ou .

Pour revenir au clavier virtuel entier, tapez sur .

## Clavier du téléphone

Le clavier du téléphone est similaire à un clavier de téléphone standard à 12 touches. Il vous donne des options de saisie de texte prédictive et à appui multiple. Vous pouvez activer la méthode de saisie de texte par le clavier du téléphone à l'aide des paramètres de clavier. Le clavier du téléphone n'est disponible que dans l'orientation portrait.

1 Sélectionnez une option de saisie de texte. Vous pouvez taper une fois sur chaque caractère et utiliser les suggestions de mots ou continuer à taper sur la touche jusqu'à ce que le caractère souhaité soit sélectionné.

2 Supprimer le caractère situé devant le curseur.

3 Entrer un retour de chariot ou confirmer une saisie de texte.

4 Insérer une espace.

5 Affichez les symboles et les émoticônes.

6 Affichez les nombres.

7 Modifier la casse et verrouiller les majuscules.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

### Pour ouvrir le clavier du téléphone pour la première fois

1. Tapez sur une zone de saisie de texte, puis tapez sur 12!?.
2. Tapez sur , puis sur **Paramètres du clavier**.
3. Tapez sur **Apparence du clavier** > **Disposition du clavier**.
4. Sélectionnez le clavier téléphonique.

### Pour saisir un texte à l'aide du clavier du téléphone

- Lorsque apparaît dans le clavier du téléphone, tapez une seule fois sur chaque touche de caractère, même si la lettre que vous voulez n'est pas la première lettre sur la touche. Tapez sur le mot qui s'affiche ou sur pour afficher plus de suggestions de mots et sélectionnez un mot de la liste.
- Lorsque apparaît dans le clavier du téléphone, tapez sur la touche à l'écran pour accéder au caractère à saisir. Continuez d'appuyer sur cette touche jusqu'à ce que le caractère souhaité soit sélectionné. Procédez ensuite de même pour le caractère suivant à saisir, et ainsi de suite.

### Pour saisir des chiffres à l'aide du clavier du téléphone

- Lorsque le pavé alphanumérique virtuel est ouvert, tapez sur 123. Un clavier de téléphone comportant des chiffres apparaît.

### Pour insérer des symboles et des émoticônes à l'aide du clavier du téléphone

1. Lorsque le pavé alphanumérique virtuel est ouvert, tapez sur &☺. Une grille avec des symboles et des émoticônes apparaît.
2. Faites défiler vers le haut ou le bas pour afficher plus d'options. Pour sélectionner un symbole ou une émoticône, tapez dessus.

## Écriture manuscrite

Vous pouvez faire glisser votre doigt sur l'écran pour entrer des mots et des symboles. En d'autres termes, vous pouvez utiliser l'écriture manuscrite pour entrer du texte.

1. Voir les paramètres et astuces pour l'écriture manuscrite.
2. Basculer sur le clavier virtuel ou le Phonepad.
3. Insérer une espace.
4. Supprimer des caractères ou mots.
5. Modifier la langue de saisie.
6. Entrer un retour de chariot ou confirmer une saisie de texte.

### Pour saisir du texte en utilisant l'écriture manuscrite

1. Ouvrez le clavier virtuel, puis tapez sur .
2. Faites glisser votre doigt pour tracer des lettres et symboles. Lorsque vous écrivez, le texte suggéré apparaît.
3. Pour accepter une suggestion de texte qui est en surbrillance bleue, tapez sur la barre d'espace ou continuez à écrire. Pour sélectionner une suggestion de texte qui n'est pas en surbrillance bleue, tapez simplement dessus.
4. Modifiez le texte manuellement si nécessaire. Pour supprimer du texte non souhaité, écrivez par dessus. Pour basculer sur le clavier virtuel afin d'entrer du texte, tapez sur .



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

### Pour voir les astuces sur la saisie par écriture manuscrite

1 Lorsque vous utilisez la fonction d'écriture manuscrite, tapez sur .
2 Tapez sur **Astuces**

## Saisie de texte à l'aide de la saisie vocale

Lorsque vous saisissez du texte, vous pouvez utiliser la fonction de saisie vocale au lieu de taper les mots au clavier. Dictez simplement les mots que vous voulez saisir. La saisie vocale est une technologie expérimentale de Google™ qui est proposée dans un certain nombre de langues et de régions.

### Pour activer la saisie vocale

1 Pendant la saisie de texte à l'aide du clavier virtuel ou du clavier téléphonique, tapez sur 12!? ou 123.
2 Tapez sur , puis sur **Paramètres du clavier**.
3 Marquez la case **Touche démarr Google Voice**.
4 Appuyez sur pour sauvegarder vos paramètre. Une icône de microphone s'affiche sur votre clavier virtuel ou clavier téléphonique.

### Pour entrer du texte à l'aide de la saisie vocale

1 Ouvrez le clavier virtuel ou le pavé alphanumérique virtuel.
2 Tapez sur . Lorsque apparaît, parlez pour entrer le texte. Lorsque vous avez terminé, tapez à nouveau sur . Le texte suggéré apparaît.
3 Modifiez le texte manuellement si nécessaire.

## Modifier du texte

Vous pouvez sélectionner, couper, copier et coller du texte lorsque vous effectuez une saisie. Vous pouvez accéder aux outils de modification en tapant deux fois sur le texte saisi. Les outils de modification deviennent ensuite disponibles via une barre d'application.

## Barre d'applications

| | |
|---|---|
| 1 | Fermez la barre d'application. |
| 2 | Sélectionnez tout le texte. |
| 3 | Coupez le texte. |
| 4 | Copiez le texte. |
| 5 | Collez le texte. |

! s'affiche uniquement si vous avez enregistré du texte dans le presse-papiers.

### Pour sélectionner du texte

1 Entrez du texte, puis tapez deux fois sur ce texte. Le mot sur lequel vous tapez est encadré par des taquets.
2 Faites glisser les taquets vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner davantage de texte.

### Pour modifier du texte

1 Saisissez du texte, puis double-tapez sur le texte entré pour faire apparaître la barre d'applications.
2 Sélectionnez le texte que vous souhaitez modifier, puis utilisez les outils dans la barre d'applications pour effectuer les modifications souhaitées.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

## Personnaliser le clavier Xperia

Lorsque vous saisissez du texte à l'aide du clavier virtuel ou du Phonepad, vous pouvez accéder aux réglages du clavier et aux autres réglages de saisie de texte qui vous aident à définir des options pour les langues de saisie, la prédiction du texte, l'espacement automatique et les points rapidement entrés. Par exemple, vous pouvez décider de la façon dont les options de mots sont présentées et de la manière dont les mots sont corrigés lorsque vous tapez. Et vous pouvez faire scanner les données de votre message afin que les prédictions de mots s'adaptent à votre style d'écriture. Vous pouvez aussi configurer l'application d'entrée de texte afin qu'elle se souvienne des nouveaux mots que vous écrivez.

### Pour accéder aux paramètres du clavier virtuel et du clavier du téléphone

1. Pendant la saisie de texte à l'aide du clavier virtuel ou du clavier téléphonique, tapez sur 12!? ou 123.
2. Tapez sur , puis sur **Paramètres du clavier** et changer les paramètres comme souhaité.
3. Pour ajouter une langue d'écriture pour la saisie du texte, tapez sur **Langues d'écriture** et cochez les cases appropriées.
4. Tapez sur **OK** pour confirmer.

### Pour modifier les paramètres de saisie de texte

1. Pendant la saisie de texte à l'aide du clavier virtuel ou du clavier téléphonique, tapez sur 12!? ou 123.
2. Tapez sur , puis tapez sur **Paramètres du clavier** > **Paramètres de saisie de texte** et sélectionnez les paramètres pertinents.

### Pour afficher la touche d'émoticônes

1. Pendant la saisie de texte à l'aide du clavier virtuel, tapez sur 12!?.
2. Tapez sur , puis sur **Paramètres du clavier** > **Apparence du clavier** > **Touches supplémentaires**.
3. Cochez la case **Touche sourire**.

### Pour scanner des données pour votre style d'écriture

1. Pendant la saisie de texte à l'aide du clavier virtuel ou du clavier téléphonique, tapez sur 12!? ou 123.
2. Tapez sur , puis sur **Paramètres du clavier** > **Utiliser mon style d'écriture** et sélectionnez une source que vous souhaitez scanner.

### Pour sélectionner une configuration alternative de clavier

! Les configurations alternatives ne sont disponibles que pour les claviers virtuels, lorsque vous sélectionnez deux ou trois langues de rédaction. Il est possible qu'elles ne soient pas disponibles dans toutes les langues de rédaction.

1. Pendant la saisie de texte à l'aide du clavier virtuel, tapez sur 12!?.
2. Tapez sur , puis sur **Paramètres du clavier**.
3. Tapez sur **Langues d'écriture**, puis sur .
4. Sélectionnez une configuration alternative de clavier.
5. Tapez sur **OK** pour confirmer.

### Pour ajouter une langue d'écriture manuscrite

1. Lorsque vous saisissez du texte à l'aide de la fonction d'écriture manuscrite, tapez sur .
2. Tapez sur **Langues** > **Autres langues** et cochez les cases correspondantes.
3. Tapez sur **OK** pour confirmer.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

# Appels

## Passer des appels

Pour passer un appel, vous pouvez composer manuellement un numéro de téléphone, taper sur un numéro enregistré dans votre liste de contacts ou taper sur le numéro de téléphone dans votre journal des appels. Vous pouvez aussi utiliser la fonction Composition intelligente pour rapidement trouver des numéros dans votre liste de contacts et vos journaux d'appels.

| | |
|---|---|
| 1 | Ouvrir votre liste de contacts |
| 2 | Voir les entrées de votre journal d'appel |
| 3 | Voir vos contacts favoris |
| 4 | Voir tous les groupes de contacts enregistrés sur votre appareil |
| 5 | Supprimer le numéro |
| 6 | Pavé de numérotation |
| 7 | Masquer ou effacer le journal d'appels |
| 8 | Bouton Appeler |
| 9 | Masquer ou afficher le numéroteur |

### Pour passer un appel en composant un numéro

1. Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez et tapez sur **Téléphone**.
3. Entrez le numéro du destinataire, puis tapez sur .



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

### Pour faire un appel en utilisant la fonction Composition intelligente

1. Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez et tapez sur **Téléphone**.
3. Utilisez le pavé de numérotation pour saisir les lettres ou chiffres qui correspondent au contact que vous souhaitez appeler. Pendant la saisie de chaque lettre ou chiffre, une liste de correspondances possibles apparaît.
4. Tapez sur le contact que vous voulez appeler.

### Pour effectuer un appel international

1. Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez et tapez sur **Téléphone**.
3. Appuyez continuellement sur 0 jusqu'à ce qu'un symbole « + » apparaisse.
4. Entrez l'indicatif de pays, l'indicatif régional (sans le premier 0) et le numéro de téléphone, puis tapez sur .

## Affichage ou masquage de votre numéro de téléphone

Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer votre numéro de téléphone sur les appareils des destinataires lorsque vous leur téléphonez.

### Pour afficher ou masquer votre numéro de téléphone

1. Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel** > **Param supplémentaires** > **ID de l'appelant**.

# Appels reçus

### Pour répondre à un appel

### Pour refuser un appel

### Pour couper la sonnerie d'un appel entrant

- Lorsque vous recevez l'appel, appuyez sur la touche de volume.

## Refuser un appel avec un message

Vous pouvez refuser un appel avec un message prédéfini. Lorsque vous refusez un appel avec un tel message, ce dernier est automatiquement envoyé à l'appelant et enregistré sur votre appareil.

Votre appareil contient six messages prédéfinis. Vous pouvez choisir un de ces messages prédéfinis, lesquels peuvent être modifiés au besoin.

### Pour refuser un appel avec un message prédéfini

- Faites glisser le **Refuser avec message** vers le haut, puis sélectionnez un message.

### Pour refuser un deuxième appel avec un message prédéfini

- Lorsque vous entendez des bips à répétition pendant un appel, faites glisser le **Refuser avec message** vers le haut, puis sélectionnez un message.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

### Pour modifier le message utilisé pour refuser un appel

1. Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel** > **Refuser l'appel avec message**.
3. Tapez sur le message que vous voulez modifier, puis faites les changements nécessaires.
4. Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.

## Appels en cours

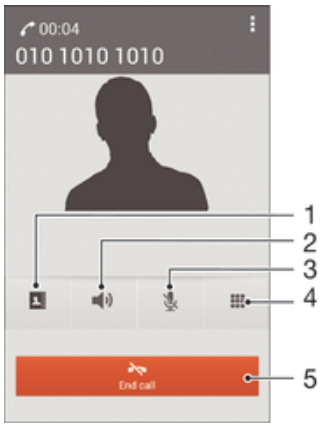


| | |
|---|---|
| 1 | Ouvrir votre liste de contacts |
| 2 | Activer le haut-parleur pendant un appel |
| 3 | Couper le micro durant un appel |
| 4 | Saisir des chiffres pendant un appel |
| 5 | Terminer un appel |

### Pour modifier le volume de l'écouteur pendant un appel

- Appuyez sur la touche de volume vers le haut ou le bas.

### Pour activer l'écran durant un appel

- Appuyez brièvement sur .

## Utilisation du journal des appels

Dans le journal d'appels, vous pouvez afficher les appels manqués , reçus et composés .

### Pour afficher la liste des appels manqués

1. Lorsque vous avez manqué un appel, s'affiche dans la barre d'état. Faites glisser la barre d'état vers le bas.
2. Tapez sur **Appel manqué**.

### Pour appeler un numéro à partir de votre journal d'appels

1. Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez et tapez sur **Téléphone**. L'affichage du journal d'appel apparaît dans la partie supérieure de l'écran.
3. Pour appeler un numéro directement, tapez sur le numéro. Pour modifier un numéro avant de l'appeler, touchez longuement le numéro, puis tapez **Modifier numéro avant d'appeler**.

! Vous pouvez également appeler un numéro en tapant sur > **Rappeler**.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

### Pour ajouter un numéro du journal d'appels à vos contacts

1. Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez et tapez sur **Téléphone**. L'affichage du journal d'appel apparaît dans la partie supérieure de l'écran.
3. Touchez longuement le numéro, puis tapez sur **Ajouter aux contacts**.
4. Tapez sur le contact désiré ou tapez sur **Créer un nouveau contact**.
5. Modifiez les détails du contact, puis tapez sur **OK**.

### Pour masquer le journal des appels

1. De votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Tapez sur > .
3. Tapez sur **Masquer journ. appels**.

## Transfert des appels

Vous pouvez transférer des appels, par exemple à un autre numéro de téléphone ou à un service de réponse.

### Pour transférer des appels

1. Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel** > **Renvoi d'appels**.
3. Sélectionnez une option.
4. Entrez le numéro auquel vous souhaitez renvoyer les appels et tapez sur **Activer**.

### Pour désactiver le transfert d'appels

1. Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel** > **Renvoi d'appels**.
3. Sélectionnez une option, puis tapez sur**Désactiver**.

## Limiter des appels

Vous pouvez bloquer l'ensemble des appels entrants et sortants ou seulement certaines catégories d'appels. Si vous avez reçu un code PIN2 de votre fournisseur de services, vous pouvez utiliser une liste de numéros fixes (FDN, Fixed Dialing Numbers) pour limiter les appels sortants.

### Pour bloquer des appels entrants ou sortants

1. Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur > **Paramètres d'appel**.
2. Tapez sur **Blocage d'appels**.
3. Sélectionnez une option.
4. Entrez le mot de passe et tapez sur **Activer**.

! Lorsque vous configurez le blocage d'appels pour la première fois, vous devez entrer un mot de passe pour activer la fonction. Vous devez utiliser ce même mot de passe ultérieurement si vous souhaitez modifier les paramètres du blocage d'appels.

### Pour activer ou désactiver la numérotation fixe

1. Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel** > **Nos. avec composition restreinte**.
3. Tapez sur **Activer la composition restreinte** ou sur **Désactiver la composition restreinte**.
4. Entrez votre NIP2 et tapez sur **OK**.

### Pour accéder à la liste des destinataires acceptés

1. Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel** > **Nos. avec composition restreinte** > **Nos. avec composition restreinte**.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

## Gestion de plusieurs appels

Si vous avez activé la fonction d'appel en attente, vous pouvez gérer plusieurs appels en même temps. Lorsque la fonction d'appel en attente est activée, un signal sonore vous avise si vous recevez un autre appel.

### Pour activer ou désactiver la fonction d'appel en attente

1. Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel** > **Param supplémentaires**.
3. Pour activer ou désactiver la fonction d'appel en attente, tapez sur **Appel en attente**.

### Pour répondre à un deuxième appel et mettre en garde l'appel en cours

- Lorsque vous entendez un signal sonore répété pendant un appel, faites glisser vers la droite.

### Pour refuser un deuxième appel

- Lorsque vous entendez un signal sonore répété pendant un appel, faites glisser vers la gauche.

### Pour effectuer un deuxième appel

1. Pendant un appel en cours, appuyez sur **Pavé num**.
2. Entrez le numéro du destinataire, puis tapez sur . Le premier appel est mis en attente.

### Pour alterner entre plusieurs appels

- Pour passer à un autre appel et mettre l'appel en cours en garde, tapez sur **Basculer vers cet appel**Changer d'appel.

## Conférences téléphoniques

Dans une conférence téléphonique, ou appel à plusieurs, vous pouvez tenir une conversation avec deux personnes ou plus.

! Pour obtenir les détails du nombre de participants que vous pouvez ajouter à une conférence téléphonique, communiquez avec votre exploitant de réseau.

### Pour effectuer une conférence téléphonique

1. Pendant un appel en cours, appuyez sur .
2. Composez le numéro du deuxième participant, puis tapez sur **Appel**. Une fois que le deuxième participant répond, le premier appel est mis en attente.
3. Tapez sur pour ajouter le deuxième participant à la conférence téléphonique.
4. Pour ajouter d'autres participants, répétez les étapes 1 à 3.

### Pour avoir une conversation privée avec un participant à une conférence téléphonique

1. Pendant un appel conférence en cours, appuyez sur **{0} participants**.
2. Tapez sur le numéro de téléphone du participant avec lequel vous souhaitez parler en privé.
3. Pour terminer la conversation privée et revenir à la conférence téléphonique, tapez sur .

### Pour libérer un participant d'une conférence téléphonique

1. Au cours d'une conférence téléphonique, tapez sur le bouton qui indique le nombre de participants. Par exemple, tapez sur **3 participants**s'il y a trois participants.
2. Tapez sur à côté du participant que vous souhaitez libérer.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

### Pour terminer une audioconférence

- Pendant une conférence téléphonique, tapez sur **Mettre fin à conférence téléphonique**.

## Messagerie vocale

Si votre abonnement comprend un service de messagerie vocale, les appelants peuvent laisser des messages vocaux pour vous quand vous ne pouvez pas répondre aux appels. Votre numéro de service de messagerie vocale est normalement enregistré sur votre carte SIM. Sinon, vous pouvez obtenir le numéro auprès de votre fournisseur de services et l'entrer manuellement.

### Pour entrer le numéro de votre messagerie vocale

1. De votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Tapez sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel** > **Mesgerie vocale** >**Paramètres de messagerie vocale** > **Numéro de messagerie vocale**.
3. Entrez le numéro de votre messagerie vocale.
4. Tapez sur **OK**.

### Pour appeler votre messagerie vocale

1. Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Tapez sur **Téléphone**.
3. Touchez longuement **1**.

## Appels d'urgence

Votre appareil prend en charge les numéros d'urgence internationaux, par exemple le 112 ou le 911. Vous pouvez généralement composer ces numéros pour faire un appel d'urgence dans tout pays, que la carte SIM soit insérée ou non, si vous avez accès à un réseau.

### Pour passer un appel d’urgence

1. Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez et tapez sur **Téléphone**.
3. Entrez le numéro d’urgence, puis tapez sur . Pour supprimer un numéro, tapez sur .

Vous pouvez passer des appels d’urgence sans avoir inséré de carte SIM ou quand les appels sont interdits.

### Pour faire un appel d’urgence alors que la carte SIM est verrouillée

1. Depuis l'écran de verrouillage, tapez sur **Appel d'urgence**.
2. Entrez le numéro d’urgence, puis tapez sur .



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

# Contacts

## Transférer des contacts

Il existe plusieurs manières de transférer des contacts vers votre nouvel appareil. Pour en savoir plus sur la méthode de transfert à choisir, accédez à l'adresse *www.sonymobile.com/support*.

### Transférer des contacts à l'aide d'un ordinateur

Configurer les contacts est une application intégrée à PC Companion et Sony™ Bridge for Mac qui vous aide à rassembler les contacts de votre ancien appareil et à les transférer vers votre nouvel appareil. Configurer les contacts prend en charge plusieurs marques de téléphone, dont iPhone, Samsung, HTC et Nokia.

Vous avez besoin :

- un ordinateur connecté à Internet
- un câble USB pour votre ancien appareil
- un câble USB pour votre nouvel appareil Android™
- votre ancien appareil
- votre nouvel appareil Android™

#### Pour transférer vos contacts avec votre nouvel appareil à l'aide d'un ordinateur

1. Assurez-vous que l'application *PC Companion* est installée sur votre PC ou que l'application *Sony™ Bridge for Mac* est installée sur votre ordinateur Apple® Mac®.
2. Ouvrez l'application PC Companion ou Sony™ Bridge for Mac, puis cliquez sur *Configurer les contacts* et suivez les instructions pour transférer vos contacts.

### Transférer des contacts à l'aide d'un compte en ligne

Si vous synchronisez les contacts de votre ancien téléphone ou de votre ordinateur avec un compte en ligne (Google Sync™, Facebook™ ou Microsoft® Exchange ActiveSync® par exemple), vous pouvez transférer vos contacts vers votre nouveau téléphone à l'aide de ce compte.

#### Pour synchroniser vos contacts avec votre nouvel appareil à l'aide d'un compte de synchronisation

1. De votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
2. Tapez sur , puis sur **Paramètres** > **Comptes et synchr.**.
3. Sélectionnez le compte avec lequel vous souhaitez synchroniser vos contacts, puis tapez sur > **Synchroniser maintenant**.

! Vous devez être connecté au compte de synchronisation approprié pour pouvoir synchroniser vos contacts avec ce compte.

### Autres méthodes pour transférer des contacts

Il existe plusieurs autres moyens de transférer des contacts entre votre ancien appareil et votre nouvel appareil. Par exemple, vous pouvez copier des contacts vers une carte mémoire, enregistrer des contacts sur une carte SIM ou utiliser la technologie Bluetooth®. Pour plus de détails sur le transfert de contacts depuis votre ancien appareil, reportez-vous au guide de l'utilisateur correspondant.

#### Pour importer des contacts depuis une carte mémoire

1. De votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
2. Appuyez sur , puis sur **Importer les contacts** > **Carte SD**.
3. Sélectionnez l'endroit où stocker vos contacts.
4. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez importer.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

### Pour importer des contacts avec la technologie Bluetooth®

1 Assurez-vous que la fonction Bluetooth® est activée et votre appareil visible.
2 Lorsque vous recevrez la notification d'un fichier entrant sur votre appareil, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur la notification pour accepter le transfert du fichier.
3 Tapez sur **Accepter** pour amorcer le transfert de fichiers.
4 Faites glisser la barre d'état vers le bas. Une fois le transfert terminé, tapez sur la notification.
5 Tapez sur le fichier reçu et sélectionnez l'endroit où stocker vos contacts.

### Pour importer des contacts depuis la carte SIM

**Il se peut que vous perdiez des informations ou obteniez des entrées de contact multiples si vous transférez des contacts à l'aide d'une carte SIM.**

1 De votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
2 Tapez sur , puis sur **Importer les contacts** > **Carte SIM**.
3 Sélectionnez l'endroit où stocker vos contacts.
4 Pour importer un seul contact, trouvez et tapez sur le contact. Pour importer tous les contacts, tapez sur **Tout importer**.

## Rechercher et voir des contacts

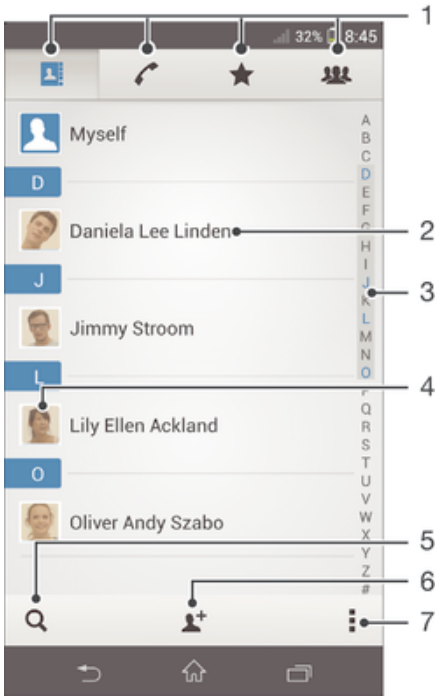


| | |
|---|---|
| 1 | Onglets Contacts, Appels, Favoris et Groupes |
| 2 | Voir les détails du contact |
| 3 | Accéder aux contacts commençant par la lettre sélectionnée |
| 4 | Accéder aux options de communication pour ce contact |
| 5 | Rechercher des contacts |
| 6 | Ajouter un contact |
| 7 | Voir plus d'options |



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

### Pour rechercher un contact

1. Depuis votre**Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
2. Tapez sur  et entrez les premières lettres du nom du contact dans le champ **Recherche contacts**. Tous les contacts commençant par ces lettres apparaissent.

### Pour sélectionner les contacts à afficher dans l'application Contacts

1. Depuis votre**Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
2. Appuyez sur , puis tapez sur **Filtre**.
3. Dans la liste qui apparaît, sélectionnez et désélectionnez les cases d'options désirées. Si vous avez synchronisé vos contacts avec un compte de synchronisation, ce compte apparaît dans la liste. Pour développer davantage la liste d'options, tapez sur le compte.
4. Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.

## Ajouter et modifier des contacts

### Pour ajouter un contact

1. De votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
2. Tapez sur .
3. Si vous avez synchronisé vos contacts avec un ou plusieurs comptes et que vous ajoutez un contact pour la première fois, vous devez sélectionner le compte auquel vous souhaitez ajouter ce contact. Vous pouvez sinon taper **Contact téléphonique** si vous souhaitez uniquement utiliser et enregistrer ce contact sur votre appareil.
4. Entrez ou sélectionnez les renseignements souhaités pour le contact.
5. Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.

Après avoir sélectionné un compte de synchronisation à l'étape 3, celui-ci sera indiqué comme étant le compte par défaut qui sera proposé la prochaine fois que vous ajoutez un contact. Cependant, vous pouvez changer de compte en modifiant le contact après l'avoir enregistré.

Si vous ajoutez un signe plus et l'indicatif de pays devant le numéro de téléphone d'un contact, vous n'avez plus à modifier ce numéro pour appeler depuis l'étranger.

### Pour modifier un contact

1. De votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
2. Tapez sur le contact que vous voulez modifier, puis tapez sur .
3. Modifiez les renseignements souhaités.
4. Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.

Certains services de synchronisation ne vous permettent pas de modifier des détails de contact.

### Pour associer une photo à un contact

1. Depuis votre**Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
2. Tapez sur le contact que vous désirez modifier, puis tapez sur .
3. Tapez sur  puis sélectionnez la méthode désirée d'ajout de la photo du contact.
4. Après avoir ajouté la photo, tapez sur **OK**.

Vous pouvez également ajouter une photo à un contact directement à partir de l'application **Album**.

### Pour personnaliser la sonnerie d'un contact

1. De votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
2. Tapez sur le contact que vous voulez modifier, puis tapez sur .
3. Tapez sur  > **Régler la sonnerie**.
4. Sélectionnez une option, puis tapez sur**OK**.
5. Tapez sur **OK**.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

### Pour supprimer des contacts

1. De votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
2. Touchez longuement le contact que vous souhaitez supprimer.
3. Pour supprimer tous les contacts, appuyez sur la flèche pointant vers le bas pour ouvrir le menu déroulant, puis sélectionnez **Marquer tout**.
4. Tapez sur , puis sur **Supprimer**.

### Pour modifier vos propres coordonnées

1. Depuis votre**Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
2. Tapez sur **Moi**, puis sur .
3. Entrez les nouvelles informations ou apportez les modifications désirées.
4. Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.

### Pour créer un nouveau contact à partir d'un SMS

1. De votre **Écran d'accueil**, tapez sur , avant de trouver et de taper sur .
2. Tapez sur > **Sauvegarder**.
3. Sélectionnez un contact existant ou tapez sur **Créer un nouveau contact**.
4. Modifiez les renseignements du contact, puis tapez sur **OK**.

## Favori et groupes

Identifiez les contacts comme favoris afin de pouvoir y accéder rapidement depuis l'application de contacts. Vous pouvez aussi assigner des contacts à des groupes pour y accéder plus rapidement dans l'application Contacts.

### Pour ajouter un contact aux favoris ou l'enlever des favoris

1. Depuis l'écran **Écran d'accueil**, appuyez sur , puis sur .
2. Appuyez sur le contact que vous souhaitez ajouter aux favoris ou enlever des favoris.
3. Tapez sur .

### Pour afficher vos contacts favoris

1. Depuis votre**Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
2. Appuyez sur .

### Pour assigner un contact à un groupe

1. Dans l'application Contacts, tapez sur le contact que vous souhaitez assigner à un groupe.
2. Tapez sur , puis tapez la barre directement sous **Groupes**.
3. Cochez les cases des groupes auxquels vous voulez ajouter le contact.
4. Tapez sur **OK**.

## Envoyez les renseignements sur le contact.

### Pour envoyer votre carte professionnelle

1. Depuis votre**Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
2. Tapez sur **Moi**.
3. Appuyez sur puis tapez sur **Envoyer le contact** > **OK**.
4. Sélectionnez une méthode de transfert disponible et suivez les instructions à l'écran.

### Pour envoyer un contact

1. Depuis votre**Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
2. Tapez sur le contact dont vous voulez envoyer les détails.
3. Appuyez sur , puis sur **Envoyer le contact** > **OK**.
4. Sélectionnez une méthode de transfert disponible et suivez les instructions à l'écran.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

### Pour envoyer plusieurs contacts à la fois

1 Depuis votre**Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
2 Appuyez sur , puis tapez sur **Sélect. plusieurs**.
3 Marquez les contacts que vous voulez envoyer, ou sélectionnez-les tous pour envoyer tous les contacts.
4 Tapez sur , puis sélectionnez une méthode de transfert disponible et suivez les instructions à l'écran.

## Pour éviter de dupliquer les entrées dans l'application Contacts

Si vous synchronisez vos contacts avec un nouveau compte ou importez les coordonnées des contacts par d'autres moyens, les entrées pourraient être dupliquées dans l'application Contacts. Si cela se produit, vous pouvez joindre ces copies pour créer une seule entrée. Et si vous joignez des entrées par erreur, vous pouvez de nouveau les séparer par la suite.

### Pour lier des contacts

1 De votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
2 Tapez sur le contact que vous voulez lier à un autre contact.
3 Appuyez sur , puis tapez sur **Lier contact**.
4 Tapez sur le contact dont vous voulez joindre l'information au premier contact, puis tapez sur **OK** pour confirmer. Les informations du premier contact sont ajoutées au second contact et les contacts liés apparaissent en tant que contact unique dans la liste des contacts.

### Pour séparer des contacts liés

1 De votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
2 Tapez sur le contact lié que vous voulez modifier, puis tapez sur .
3 Tapez sur > **Séparer** > **OK**.

## Sauvegarde des contacts

Vous pouvez utiliser une carte mémoire ou une carte SIM pour sauvegarder les contacts.

### Pour exporter tous les contacts sur une carte mémoire

1 Depuis votre**Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
2 Appuyez sur , puis sur **Exporter les contacts** > **Carte SD**.
3 Tapez sur **OK**.

### Pour exporter des contacts vers une carte SIM

1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
2 Appuyez sur , puis sur **Exporter les contacts** > **Carte SIM**.
3 Marquez les contacts que vous voulez exporter, ou tapez sur **Marquer tout** si vous voulez exporter tous les contacts.
4 Tapez sur **Exporter**.
5 Sélectionnez **Ajouter des contacts** si vous souhaitez ajouter les contacts aux contacts actuels sur votre carte SIM, ou sélectionnez **Rempl. tous contacts** si vous souhaitez remplacer les contacts actuels sur votre carte SIM.

! Lorsque vous exportez des contacts vers une carte SIM, les renseignements ne peuvent pas tous être exportés. Il s'agit de contraintes d'espace mémoire sur les cartes SIM.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

# Messagerie et chat

## Voir et envoyer des messages

L'application Messagerie montre vos messages sous forme de conversations, ce qui veut dire que tous les messages envoyés et reçus vers et depuis une même personne sont regroupés. Pour envoyer des messages multimédias, vous devez paramétrer les MMS sur votre appareil. Consultez la section *Paramètres de la messagerie et d'Internet* à la page 27.

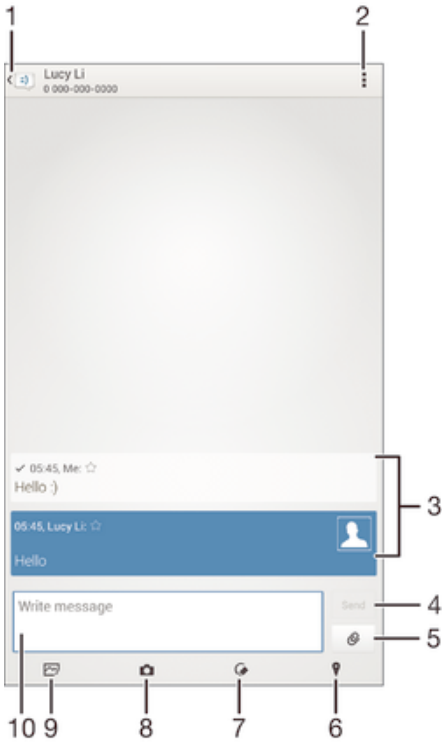


| | |
|---|---|
| 1 | Retourner à la liste des conversations |
| 2 | Voir les options |
| 3 | Messages envoyés et reçus |
| 4 | Bouton Envoyer |
| 5 | Joindre un fichier |
| 6 | Joindre un lieu |
| 7 | Joindre une note manuscrite ou une image |
| 8 | Prendre une photo et la joindre. |
| 9 | Joindre une photo enregistrée sur votre appareil |
| 10 | Champ de texte |



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

### Pour créer et envoyer un message

1 De votre **Écran d'accueil**, tapez sur , avant de trouver et de taper sur .
2 Tapez sur .
3 Appuyez sur , puis sur **Ajouter destinataire** et sélectionnez un contact depuis la liste des contacts. Si le destinataire n'est pas répertorié dans la liste des contacts, entrez manuellement son numéro, puis appuyez sur .
4 Lorsque vous avez terminé d'ajouter des destinataires, tapez sur **Terminé**.
5 Tapez sur **Message blanc** et saisissez le texte de votre message.
6 Pour ajouter un fichier multimédia, tapez sur et sélectionnez une option.
7 Pour envoyer le message, tapez sur **Envoi**.

Si vous quittez un message avant de l'avoir envoyé, il est enregistré en tant que brouillon. La conversation est marquée avec le mot **Brouillon**.

### Pour lire un message reçu

1 De votre **Écran d'accueil**, tapez sur , avant de trouver et de taper sur .
2 Appuyez sur la conversation désirée.
3 Si le message n'est pas encore téléchargé, tapez sans relâcher sur le message, puis appuyez sur **Télécharger le message**.

### Pour répondre à un message

1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
2 Tapez sur la conversation contenant le message.
3 Entrez votre réponse et appuyez sur **Envoi**.

### Pour transférer un message

1 De votre **Écran d'accueil**, tapez sur , avant de trouver et de taper sur .
2 Tapez sur la conversation contenant le message à transférer.
3 Touchez longuement le message que vous voulez transférer, puis tapez sur **Transférer le message**.
4 Appuyez sur , puis sur **Ajouter destinataire** et sélectionnez un contact depuis la liste des contacts. Si le destinataire n'est pas répertorié dans la liste des contacts, entrez manuellement son numéro, puis appuyez sur .
5 Lorsque vous avez terminé d'ajouter des destinataires, tapez sur **Terminé**.
6 Modifiez si nécessaire le message, puis tapez sur **Envoi**.

À l'étape 4, vous pouvez également taper sur **À** et entrer manuellement le numéro du destinataire.

### Pour sauvegarder un fichier contenu dans un message reçu

1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
2 Tapez sur la conversation que vous voulez ouvrir.
3 Si le message n'est pas encore téléchargé, tapez sans relâcher sur le message, puis tapez sur **Télécharger le message**.
4 Appuyez sur et maintenez enfoncé le fichier que vous voulez sauvegarder, puis sélectionnez l'option désirée.

## Organiser vos messages

### Pour supprimer un message

1 De votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez .
2 Tapez sur la conversation contenant le message que vous voulez supprimer.
3 Appuyez sur et maintenez enfoncé le message que vous voulez supprimer puis appuyez sur **Supprimer le message** > **Supprimer**.

### Pour supprimer des conversations

1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
2 Tapez sur , puis tapez sur **Suppr. les conversations**.
3 Marquez les cases des conversations à supprimer, puis tapez sur > **Supprimer**.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

### Pour marquer un message d'une étoile

1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
2 Tapez sur la conversation que vous voulez ouvrir.
3 Dans le message que vous voulez marquer d'une étoile, tapez sur ★.
4 Pour démarquer un message d'une étoile, tapez sur ★.

### Pour afficher les messages marqués d'une étoile

1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
2 Tapez sur , puis sur **Messages étoilés**.
3 Tous les messages marqués d'une étoile apparaissent dans une liste.

### Pour rechercher des messages

1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
2 Tapez sur , puis sur **Rechercher**.
3 Entrez les mots clés de votre recherche. Les noms qui correspondent s'affichent dans une liste.

## Appeler à partir d'un message

### Pour appeler l'expéditeur d'un message

1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
2 Appuyez sur une conversation.
3 Tapez sur le nom du destinataire ou sur le numéro au sommet de l'écran, puis sélectionnez le nom du destinataire ou le numéro dans la liste qui apparaît.
4 Si le destinataire est sauvegardé dans vos contacts, tapez sur le numéro de téléphone que vous souhaitez appeler. Si vous n'avez pas enregistré le destinataire dans vos contacts, tapez sur .

### Pour enregistrer le numéro d'un expéditeur en tant que contact

1 De votre **Écran d'accueil**, tapez sur , avant de trouver et de taper sur .
2 Tapez sur > **Sauvegarder**.
3 Sélectionnez un contact existant ou tapez sur **Créer un nouveau contact**.
4 Modifiez les renseignements du contact, puis tapez sur **OK**.

## Réglages de la messagerie

### Pour modifier vos paramètres de notification de message

1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
2 Tapez sur , puis sur **Paramètres**.
3 Pour définir un son de notification, tapez sur **Tonalité pour avis** et sélectionnez une option.
4 Pour les autres paramètres de notification, marquez ou démarquez les cases correspondantes.

### Pour modifier les paramètres du rapport de remise des messages sortants

1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur .
2 Tapez sur , puis sur **Paramètres**.
3 Tapez sur **Rapport de livraison** pour activer ou désactiver les rapports de remise.

## Messagerie instantanée et chat vidéo

Vous pouvez utiliser l'application de messagerie instantanée et de chat vidéo Hangouts™ de votre téléphone pour discuter avec des amis qui utilisent également cette application sur des ordinateurs, des appareils Android™ et d'autres dispositifs. Vous pouvez transformer une conversation en vidéoconférence avec plusieurs amis et vous



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

pouvez leur envoyer des messages même lorsqu'ils ne sont pas en ligne. Vous pouvez également voir et partager facilement des photos.

! La fonction d'appel vidéo ne fonctionne que sur les appareils dotés d'un appareil photo secondaire.

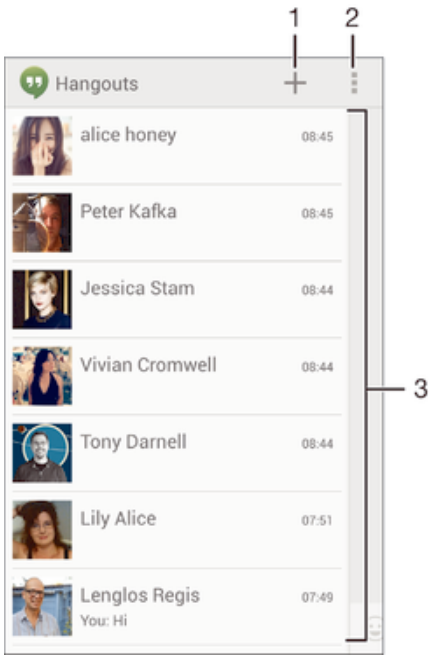


| | |
|---|---|
| 1 | Démarrer un nouveau chat ou appel vidéo |
| 2 | Options |
| 3 | Liste des contacts |

### Pour démarrer un chat

1. De votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez **Hangouts**, puis tapez sur l'icône.
3. Tapez sur +, entrez un nom de contact, une adresse électronique, un numéro de téléphone ou un nom de cercle, puis sélectionnez l'entrée correspondante dans la liste des suggestions.
4. Pour démarrer une session de messagerie instantanée, tapez sur .
5. Pour démarrer un appel vidéo, tapez sur .

### Pour répondre à un message de chat ou rejoindre un appel vidéo

1. Lorsqu'une personne vous contacte sur **Hangouts**, ou apparaît dans la barre d'état.
2. Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur le message ou l'appel vidéo et commencez la discussion.

### Pour en savoir plus sur Hangouts™

- Une fois l'application Hangouts™ ouverte, tapez sur , puis sur **Aide**.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

# Courriel

## Configuration du courriel

Utilisez l'application Email sur votre appareil pour envoyer et recevoir des e-mails via vos comptes de messagerie électronique. Vous pouvez avoir un ou plusieurs comptes de messagerie en même temps, y compris des comptes Microsoft Exchange ActiveSync professionnels.

### Pour configurer un compte courriel

1. De votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez **Courriel**, puis tapez sur l'icône.
3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration.

Pour certains services de courriel, vous devrez peut-être communiquer avec votre fournisseur de services de courriel pour obtenir des renseignements sur les paramètres détaillés du compte courriel.

### Pour ajouter un compte de messagerie électronique

1. De votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez **Courriel**, puis tapez sur l'icône.
3. Tapez sur dans le haut de l'écran, puis tapez sur **Ajouter un compte**.
4. Entrez l'adresse courriel et le mot de passe, puis tapez sur **Suivant**. Si les paramètres du compte de courriel ne peuvent être téléchargés automatiquement, terminez la configuration manuellement.
5. Lorsqu'on vous le demande, saisissez un nom pour ce compte courriel, de manière à ce que celui-ci soit aisément identifiable. Le même nom s'affiche dans les courriels que vous envoyez depuis ce compte.
6. Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Suivant**.

### Pour définir un compte de courriel comme votre compte par défaut

1. De votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez **Courriel**, puis tapez sur l'icône.
3. Appuyez sur , puis tapez sur **Paramètres**.
4. Sélectionnez le compte que vous voulez utiliser comme compte par défaut pour la rédaction et l'envoi d'e-mails.
5. Cochez la case **Compte par défaut**. La corbeille d'arrivée du compte par défaut apparaît chaque fois que vous ouvrez l'application de courriel.

Si vous n'avez qu'un compte de courriel, ce compte est alors automatiquement le compte par défaut.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

# Envoyer et recevoir des e-mails

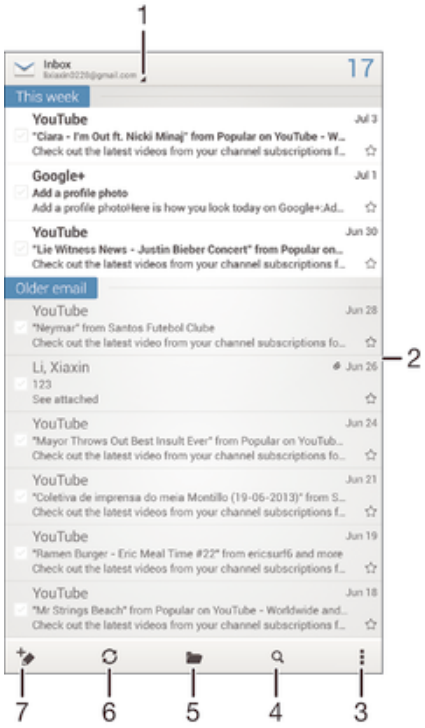
1
Inbox
17
This week
YouTube
Jul 3
"Ciara - I'm Out ft. Nicki Minaj" from Popular on YouTube - W...
Check out the latest videos from your channel subscriptions f...
Google+
Jul 1
Add a profile photo
Add a profile photoHere is how you look today on Google+:Ad...
YouTube
Jun 30
"Lie Witness News - Justin Bieber Concert" from Popular on...
Check out the latest videos from your channel subscriptions f...
Older email
YouTube
Jun 28
"Neymar" from Santos Futebol Clube
Check out the latest video from your channel subscriptions fo...
Li, Xiaxin
Jun 26
123
See attached
YouTube
Jun 24
"Mayor Throws Out Best Insult Ever" from Popular on YouTub...
Check out the latest video from your channel subscriptions fo...
YouTube
Jun 21
"Coletiva de imprensa do meia Montillo (19-06-2013)" from S...
Check out the latest videos from your channel subscriptions f...
YouTube
Jun 19
"Ramen Burger - Eric Meal Time #22" from ericsurf6 and more
Check out the latest videos from your channel subscriptions f...
YouTube
Jun 18
"Mr Strings Beach" from Popular on YouTube - Worldwide and...
Check out the latest videos from your channel subscriptions f...
2
7
6
5
4
3

| | |
|---|---|
| 1 | Voir une liste de tous les comptes de messagerie électronique et dossiers récents |
| 2 | Liste des e-mails |
| 3 | Options |
| 4 | Rechercher des e-mails |
| 5 | Voir des dossiers |
| 6 | Télécharger les nouveaux e-mails |
| 7 | Écrire un nouvel e-mail |

## Pour télécharger les nouveaux e-mails

1. De votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez **Courriel**, puis tapez sur l'icône.
3. Si vous utilisez plusieurs comptes courriel, tapez sur dans le haut de l'écran et sélectionnez le compte vous voulez vérifier.
4. Pour télécharger les nouveaux messages, tapez sur .

## Pour lire vos courriels

1. De votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez **Courriel**, puis tapez sur l'icône.
3. Si vous utilisez plusieurs comptes courriel, tapez sur dans le haut de l'écran et sélectionnez le compte vous voulez vérifier. Si vous voulez vérifier tous vos comptes de courriels en même temps, tapez sur **Vue combinée**.
4. Dans la boîte de réception, faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas, puis tapez sur l'e-mail que vous souhaitez lire.

## Pour créer et envoyer un courriel

1. De votre **Écran d'accueil**, tapez sur , avant de trouver et de taper sur **Courriel**.
2. Si vous utilisez plusieurs comptes courriel, tapez sur dans le haut de l'écran et sélectionnez le compte vous voulez utiliser.
3. Tapez sur , puis sur **À** et commencez à entrer le nom du destinataire ou son adresse de courriel. Vous pouvez aussi taper sur avant de sélectionner un ou plusieurs destinataires dans votre liste de contacts.
4. Entrez l'objet du courriel et le texte du message, puis tapez sur .



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

### Pour répondre à un courriel

1. De votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez **Courriel**, puis tapez sur l'icône.
3. Dans votre boîte de réception, trouvez et tapez sur le message auquel vous voulez répondre, puis appuyez sur **Répondre** ou **Répondre à tous**.
4. Entrez votre réponse et tapez sur .

### Pour transférer un courriel

1. De votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez **Courriel**, puis tapez sur l'icône.
3. Dans votre boîte de réception, trouvez le message que vous voulez supprimer et tapez dessus, puis sur **Transférer**.
4. Tapez sur **À** et entrez manuellement l'adresse électronique du destinataire ou tapez sur pour sélectionner un destinataire dans votre liste de contacts.
5. Entrez votre message, puis tapez sur .

### Pour afficher un fichier joint à un courriel

1. De votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez **Courriel**, puis tapez sur l'icône.
3. Trouvez et tapez sur l'e-mail contenant la pièce jointe que vous voulez visualiser. Les e-mails comprenant des pièces jointes sont indiqués par .
4. Une fois l'e-mail ouvert, tapez sur **Afficher**.

### Pour sauvegarder l'adresse courriel d'un expéditeur dans vos contacts

1. Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez et tapez sur **Courriel**.
3. Trouvez et tapez sur un message contenu dans votre corbeille d'arrivée.
4. Tapez sur le nom de l'expéditeur, puis tapez sur **OK**.
5. Sélectionnez un contact existant ou tapez sur **Créer un nouveau contact**.
6. Modifiez les renseignements du contact si désiré, puis tapez sur **OK**.

## Volet d'aperçu des e-mails

Un volet d'aperçu est disponible pour voir et lire vos e-mails en orientation paysage. Une fois qu'il est activé, vous pouvez l'utiliser pour voir en même temps la liste des e-mails et le message électronique sélectionné.

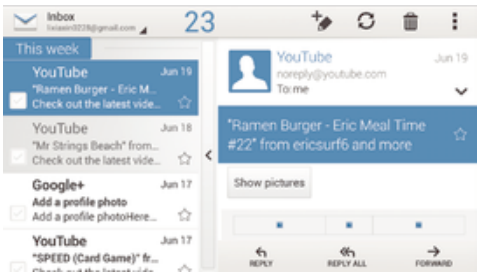


### Pour activer le volet d'aperçu

1. De votre **Écran d'accueil**, tapez sur , avant de trouver et de taper sur **Courriel**.
2. Appuyez sur , puis tapez sur **Paramètres**.
3. Tapez sur **Général** > **Volet Aperçu** > **Paysage**.

### Pour lire des emails en utilisant le volet d'aperçu

1. Assurez-vous que le volet d'aperçu a été activé pour l'orientation paysage.
2. Ouvrez votre messagerie électronique, puis tenez votre appareil en orientation paysage.
3. Faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas, puis tapez sur l'e-mail que vous souhaitez lire.
4. Pour afficher l'e-mail en plein écran, faites glisser la barre de fractionnement (située entre la liste des e-mails et le corps du message). Pour revenir à la boîte de réception, tapez à nouveau sur la barre de fractionnement.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

## Organiser vos messages électroniques

### Pour trier vos courriels

1. Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez et tapez sur **Courriel**.
3. Si vous utilisez plusieurs comptes courriel, tapez sur dans le haut de l'écran et sélectionnez le compte vous voulez vérifier. Si vous voulez vérifier tous vos comptes de courriels en même temps, tapez sur **Vue combinée**.
4. Appuyez sur , puis tapez sur **Trier**.
5. Choisissez une option de tri.

### Pour chercher des courriels

1. De votre **Écran d'accueil**, tapez sur , avant de trouver et de taper sur **Courriel**.
2. Tapez en haut de l'écran et sélectionnez le compte que vous voulez rechercher. Pour rechercher tous vos comptes email en une seule fois, tapez sur **Vue combinée**.
3. Tenez votre appareil en orientation portrait, puis tapez sur .
4. Entrez votre recherche, puis tapez sur sur votre clavier.
5. Les résultats de recherche s'affichent dans une liste triée par date. Tapez sur l'e-mail que vous voulez ouvrir.

Pour modifier les options de recherche, tapez sur et sélectionnez une autre option.

### Pour afficher tous les dossiers d'un compte courriel

1. Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur . Puis trouvez et tapez sur **Courriel**.
2. Tapez sur dans le haut de l'écran et sélectionnez le compte que vous voulez vérifier, puis tapez sur de nouveau et sélectionnez **Afficher tous les dossiers** pour afficher tous les dossiers dans ce compte.

### Pour supprimer un courriel

1. De votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez **Courriel**, puis tapez sur l'icône.
3. Dans votre boîte de réception, tapez successivement sur le message que vous voulez supprimer, puis sur .
4. Tapez sur **Supprimer**.

Dans votre boîte de réception, vous pouvez également effleurer un message vers la gauche ou la droite pour le supprimer.

## Paramètres de compte de messagerie électronique

### Pour supprimer un compte courriel de votre appareil

1. Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez et tapez sur **Courriel**.
3. Appuyez sur , puis tapez sur **Paramètres**.
4. Sélectionnez le compte que vous désirez supprimer.
5. Tapez sur **Supprimer le compte** > **OK**.

### Pour modifier la fréquence de vérification de la boîte de réception

1. De votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez **Courriel**, puis tapez sur l'icône.
3. Appuyez sur , puis tapez sur **Paramètres**.
4. Sélectionnez le compte pour lequel vous voulez modifier la fréquence de vérification de la boîte de réception.
5. Tapez sur **Fréquence vérif. corbeille d'arrivée** > **Fréquence vérif. corbeille d'arrivée** et sélectionnez une option.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

### Pour définir une réponse automatique en cas d'absence dans un compte Exchange Active Sync

1. Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Courriel**.
2. Appuyez sur , puis tapez sur **Paramètres**.
3. Sélectionnez le compte EAS (Exchange Active Sync) pour lequel vous voulez régler une réponse automatique d'absence.
4. Tapez sur **Absence du bureau**.
5. Tapez sur à côté de **Absence du bureau** de sorte que passe à .
6. Au besoin, marquez la case **Définir horaire** et définissez la durée de la réponse automatique.
7. Entrez votre message d'absence dans le champ de texte.
8. Tapez sur **OK** pour confirmer.

## Gmail™

Si vous possédez un compte Google™, utilisez l'application Gmail™ pour lire et écrire les e-mails.

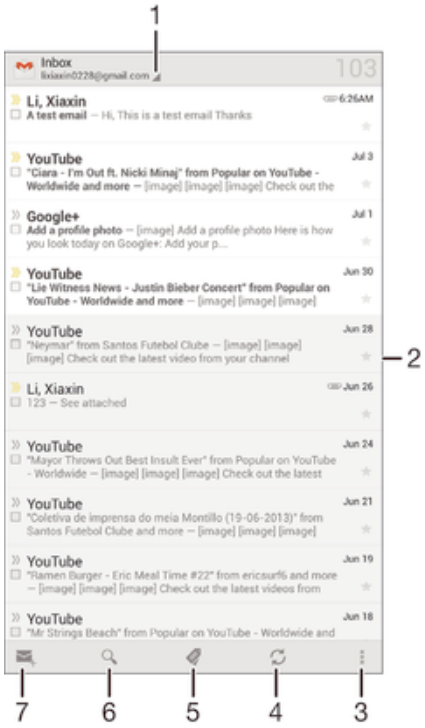
1
Inbox
103
Li, Xiaxin
6:26AM
A test email – Hi, This is a test email Thanks
YouTube
Jul 3
"Ciara - I'm Out ft. Nicki Minaj" from Popular on YouTube - Worldwide and more – [image] [image] [image] Check out the
Google+
Jul 1
Add a profile photo – [image] Add a profile photo Here is how you look today on Google+: Add your p...
YouTube
Jun 30
"Lie Witness News - Justin Bieber Concert" from Popular on YouTube - Worldwide and more – [image] [image] [image]
YouTube
Jun 28
"Neymar" from Santos Futebol Clube – [image] [image] [image] Check out the latest video from your channel
2
Li, Xiaxin
Jun 26
123 – See attached
YouTube
Jun 24
"Mayor Throws Out Best Insult Ever" from Popular on YouTube - Worldwide – [image] [image] [image] Check out the latest
YouTube
Jun 21
"Coletiva de imprensa do meia Montillo (19-06-2013)" from Santos Futebol Clube and more – [image] [image] [image]
YouTube
Jun 19
"Ramen Burger - Eric Meal Time #22" from ericsurf6 and more – [image] [image] [image] Check out the latest videos from
YouTube
Jun 18
"Mr Strings Beach" from Popular on YouTube - Worldwide and
7
6
5
4
3

| | |
|---|---|
| 1 | Voir une liste de tous les comptes Gmail et dossiers récents |
| 2 | Liste des e-mails |
| 3 | Options |
| 4 | Télécharger les nouveaux e-mails |
| 5 | Voir tous les dossiers |
| 6 | Rechercher des e-mails |
| 7 | Écrire un nouvel e-mail |

### Pour en savoir plus sur Gmail™

- Une fois l'application Gmail ouverte, tapez sur , puis sur **Aide**.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

# Socialife™

## Utilisation de l'application Socialife™

Utilisez l'application Socialife™ de Sony pour obtenir vos nouvelles, vidéos et fils de réseaux sociaux favoris au même endroit. L'écran d'accueil Socialife™ vous donne un aperçu clair de l'activité Facebook et Twitter de vos amis, en plus des fils de nouvelles auxquels vous vous êtes abonnés. Les articles ont un code de couleur et sont dimensionnés pour faciliter la lecture, ajouter des photos et rogner des images des visages de vos amis pour illustrer chaque histoire.

! L'application Socialife™ n'est pas disponible dans tous les marchés.

### Pour ouvrir l'application Socialife™

1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2 Trouvez et tapez sur .



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

# Musique

## Transférer de la musique vers votre appareil

Il existe plusieurs moyens de transférer de la musique d'un ordinateur vers votre appareil:

- Reliez l'appareil et l'ordinateur à l'aide d'un câble USB et glissez-déplacez les fichiers de musique directement à l'aide du gestionnaire de fichiers de l'ordinateur. Consultez la section *Connexion de votre téléphone à un ordinateur* à la page 101.
- Si l'ordinateur est un PC, vous pouvez utiliser l'application Media Go™ de Sony et organiser vos fichiers de musique, créer des listes de lecture, souscrire à des podcasts, etc. Pour en savoir plus et télécharger l'application Media Go™, accédez à l'adresse http://mediago.sony.com/enu/features.
- Si l'ordinateur est un Mac® d'Apple®, vous pouvez utiliser l'application Sony™ Bridge for Mac pour transférer vos fichiers multimédia d'iTunes à votre appareil. Pour en savoir plus et télécharger Sony™ Bridge for Mac, accédez à l'adresse *www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/*.

## Écouter de la musique

Utilisez l'application « WALKMAN » pour écouter vos musiques et livres audio préférés.

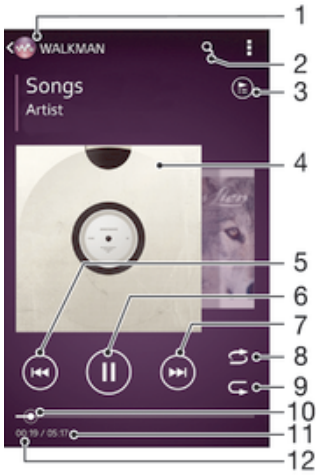


| | |
|---|---|
| 1 | Parcourir votre musique |
| 2 | Rechercher des morceaux sur Music Unlimited et parmi l'ensemble des morceaux enregistrés sur votre appareil |
| 3 | Afficher la file d'attente de lecture en cours |
| 4 | Pochette (si disponible) |
| 5 | Tapez pour accéder au morceau précédent dans la file d'attente de lecture<br>Tapez de manière prolongée pour faire défiler le morceau en cours vers l'arrière |
| 6 | Lire ou mettre sur pause un morceau |
| 7 | Tapez pour accéder au morceau suivant dans la file d'attente de lecture<br>Tapez de manière prolongée pour faire défiler le morceau en cours vers l'avant |
| 8 | Lire aléatoirement les morceaux dans la file d'attente de lecture en cours |
| 9 | Répéter tout les morceaux dans la file d'attente de lecture en cours |
| 10 | Curseur de progression – faire glisser le curseur ou taper sur la ligne pour faire une avance rapide ou revenir en arrière |
| 11 | Durée totale du morceau en cours |
| 12 | Temps écoulé du morceau en cours |



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

### Pour lire un morceau de musique

1. De votre **Écran d'accueil**, tapez sur , avant de trouver et de taper sur .
2. Si l'écran d'accueil de WALKMAN n'est pas affiché, tapez sur .
3. Sélectionnez une catégorie de musique, par exemple, sous **Artistes**, **Albums** ou **Chansons**, puis accédez au morceau que vous souhaitez ouvrir.
4. Tapez sur un morceau pour le lire.

! Vous ne pourrez peut-être pas lire les éléments protégés par les droits d'auteur. Veuillez vérifier que vous avez les droits nécessaires pour partager le matériel désiré.

### Pour trouver des informations en ligne sur un morceau de musique

- Lorsqu'un morceau est lu dans l'application « WALKMAN », tapez sur la pochette de l'album pour faire apparaître le bouton infini , puis tapez sur .

Le bouton infini vous donne accès à plusieurs sources d'information, telles que les vidéos sur YouTube™, les paroles et les informations sur l'artiste dans Wikipédia.

### Pour régler le volume audio

- Appuyez sur la touche de volume.

### Pour réduire l'application « WALKMAN »

- Lorsqu'un morceau de musique est en cours de lecture, tapez sur pour accéder à **Écran d'accueil**. L'application « WALKMAN » fonctionne toujours en arrière-plan.

### Pour ouvrir l'application « WALKMAN » utilisée en arrière-plan

1. Pendant la lecture d'une chanson en arrière-plan, tapez sur pour ouvrir la fenêtre des applications récemment utilisées.
2. Tapez sur l'application « WALKMAN ».

## Écran d'accueil de WALKMAN

L'écran d'accueil de WALKMAN vous donne un aperçu de tous les morceaux de musique stockés sur votre appareil, ainsi que de tous les morceaux disponibles sur Music Unlimited. À partir de cet écran, vous pouvez gérer vos albums et listes de lecture, créer des raccourcis et classer votre musique en fonction de votre humeur et par rythme à l'aide de SensMe™ channels.

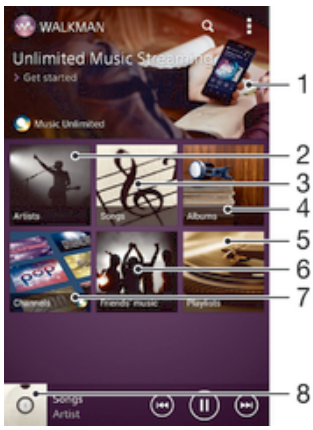


| | |
|---|---|
| 1 | Ouvrir le service Music Unlimited |
| 2 | Parcourir la musique par artiste |
| 3 | Parcourir votre musique par chanson |
| 4 | Parcourir votre musique par album |
| 5 | Parcourir toutes les listes d'écoute |
| 6 | Regrouper des liens vers du contenu musical et connexe que vous et vos amis avez partagé à l'aide de services en ligne |



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

| | |
|---|---|
| 7 | Gérer et modifier votre musique à l'aide de Music Unlimited™ |
| 8 | Ouvrir le lecteur de musique « WALKMAN » |

Sony Entertainment Network avec Video Unlimited et Music Unlimited n'est pas disponible sur tous les marchés. Souscription séparée requise. Des conditions générales supplémentaires s'appliquent.

### Pour afficher l'écran d'accueil de WALKMAN

1 Dans l' **Écran d'accueil**, tapez sur > .
2 Si l'écran d'accueil de WALKMAN n'est pas affiché, tapez sur .

### Pour ajouter un raccourci à un morceau de musique

1 À partir de l'écran d'accueil de l'application WALKMAN, accédez au morceau de musique pour lequel vous souhaitez créer un raccourci.
2 Appuyez quelques secondes sur le titre du morceau de musique.
3 Tapez sur **Ajouter comme raccourci**. Le raccourci apparaît désormais sur l'écran d'accueil de l'application WALKMAN.

Vous ne pouvez pas ajouter de raccourci aux morceaux de musique de Music Unlimited.

### Pour réorganiser les raccourcis

- À partir de l'écran d'accueil de WALKMAN, appuyez longuement sur un raccourci jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que votre appareil vibre, puis faites glisser l'élément vers son nouvel emplacement.

### Pour supprimer un raccourci

- À partir de l'écran d'accueil de WALKMAN, appuyez longuement sur un raccourci jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que votre appareil vibre, puis faites glisser l'élément vers .

Vous ne pouvez supprimer que les raccourcis que vous avez créés vous-même.

Vous pouvez également faire glisser les raccourcis par défaut vers , mais ils seront uniquement dissimulés et non supprimés.

### Pour mettre à jour votre musique avec les dernières informations

1 À partir de l'écran d'accueil WALKMAN, appuyez sur .
2 Tapez sur **Télécharger des infos musicales** > **Démarrer**. Votre appareil effectue une recherche en ligne et télécharge la pochette d'album et les informations les plus récentes concernant votre musique.

L'application Canaux SensMe™ s'active lorsque vous téléchargez des informations musicales.

### Pour activer l'application SensMe™ channels

- À partir de l'écran d'accueil de WALKMAN, appuyez sur , puis tapez sur **Télécharger des infos musicales** > **Démarrer**.

Cette application nécessite une connexion à un réseau mobile ou Wi-Fi®.

### Pour supprimer un morceau de musique

1 Ouvrez l'écran d'accueil de WALKMAN, puis accédez au morceau de musique que vous souhaitez supprimer.
2 Touchez longuement le titre du morceau, puis tapez sur **Supprimer**.

Vous pouvez également supprimer des albums de cette manière.

## Listes d'écoute

À l'écran d'accueil de l'application WALKMAN, vous pouvez créer vos propres listes de lecture à partir de la musique qui est enregistrée sur votre appareil.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

### Pour créer vos propres listes d'écoute

1. Ouvrez l'écran d'accueil de WALKMAN.
2. Pour ajouter un artiste, un album ou un morceau à une liste de lecture, appuyez longuement sur le nom de l'artiste ou sur le titre de l'album ou du morceau.
3. Dans le menu qui s'ouvre, tapez sur **Ajouter à** > **Créer nvelle liste d'écoute**.
4. Entrez un nom pour la liste d'écoute, puis tapez sur **OK**.

Vous pouvez également taper sur la pochette de l'album, puis sur + pour créer une nouvelle liste de lecture.

### Pour ajouter des morceaux de musique à une liste de lecture

1. Ouvrez l'écran d'accueil de WALKMAN.
2. Accédez au morceau de musique ou à l'album que vous souhaitez ajouter à une liste de lecture, puis touchez longuement le titre du morceau de musique ou de l'album.
3. Tapez sur **Ajouter à**.
4. Tapez sur le nom de la liste de lecture à laquelle vous souhaitez ajouter l'album ou le morceau de musique. L'album ou le morceau de musique est ajouté à la liste de lecture.

### Pour écouter vos propres listes d’écoute

1. Ouvrez l'écran d'accueil de WALKMAN, puis tapez sur **Listes lecture**.
2. Sous **Listes lecture**, tapez sur une liste d’écoute.
3. Tapez sur un morceau pour le lire.

### Pour supprimer une chanson d’une liste d’écoute

1. Dans une liste d'écoute, touchez sans relâcher le titre de la chanson que vous voulez supprimer.
2. Tapez sur **Suppr. de la liste d'écoute** dans la liste qui apparaît.

### Pour supprimer une liste d'écoute

1. Ouvrez l'écran d'accueil de WALKMAN, puis tapez sur **Listes lecture**.
2. Touchez longuement la liste de lecture que vous souhaitez supprimer.
3. Tapez sur **Supprimer**.
4. Tapez sur **Supprimer** de nouveau pour confirmer.

Vous ne pouvez pas supprimer les listes d'écoute par défaut.

## Partager de la musique

### Pour envoyer un morceau de musique

1. Ouvrez l'écran d'accueil de WALKMAN.
2. Accédez au morceau de musique ou à l'album que vous souhaitez envoyer, puis touchez longuement le titre du morceau.
3. Tapez sur **Partager**.
4. Sélectionnez une application dans la liste et laissez-vous guider par les instructions à l'écran.

Vous pouvez aussi envoyer des albums et des listes d'écoute de la même façon.

## Partager de la musique sur Facebook™

La fonction Musique amis collecte des liens vers de la musique et du contenu en rapport avec de la musique que vos amis et vous avez partagés à l’aide de Facebook™.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

### Pour aimer une chanson,sur Facebook™

1 Pendant que la chanson joue dans l'application « WALKMAN », tapez sur la pochette.
2 Tapez sur pour indiquer que vous aimez la chanson sur Facebook™. Vous pouvez ajouter un commentaire dans le champ prévu à cet effet si vous le souhaitez.
3 Tapez sur **Partager** pour envoyer la chanson vers Facebook™. Si la chanson est bien reçue, vous recevrez un message de confirmation de Facebook™.

### Pour gérer la musique provenant de vos amis

1 Ouvrez l'écran d'accueil de WALKMAN, puis tapez sur **Musique d'amis** > **Récent**.
2 Tapez sur un élément pour l'ouvrir, puis travaillez dessus comme désiré.
3 Tapez sur pour indiquer sur **Facebook™** que vous « aimez » le morceau. Vous pouvez ajouter un commentaire dans le champ prévu à cet effet si vous le souhaitez.

### Pour afficher votre musique partagée

1 Ouvrez l'écran d'accueil de WALKMAN, puis tapez sur **Musique d'amis** > **Mes partages**.
2 Accédez à l'élément que vous voulez ouvrir, puis tapez dessus. Tous les commentaires sur l'élément, le cas échéant, sont affichés.

## Améliorer le son

### Pour améliorer la qualité sonore à l'aide de l'égaliseur

1 Lorsqu'un morceau de musique est lu dans l'application « WALKMAN », tapez sur .
2 Tapez sur **Paramètres** > **Effets sonores** > **Améliorations sonores**.
3 Sélectionnez un réglage, puis tapez sur **OK** pour confirmer.

### Pour activer le son Surround

1 Pendant que l'application « WALKMAN » est ouverte, tapez sur .
2 Tapez sur **Paramètres** > **Effets sonores** > **Améliorations sonores** > **Paramètres** > **Son d'ambiance (VPT)**.
3 Sélectionnez un réglage, puis tapez sur **OK** pour confirmer.

## Visualiseur

Le Visualiseur ajoute des effets visuels à vos morceaux de musique lorsque vous les écoutez. Pour chaque morceau, les effets sont basés sur les caractéristiques de la musique. Ils changent, par exemple, en réponse à des changements dans le niveau sonore, le rythme et le niveau de fréquence de la musique. Vous pouvez également changer le thème en arrière-plan.

### Pour activer le Visualiseur

1 Dans l'application « WALKMAN », tapez sur .
2 Tapez sur **Visualiseur**.

Tapez sur l'écran pour passer en plein écran.

### Pour modifier le thème du fond d'écran

1 Dans l'application « WALKMAN », tapez sur .
2 Tapez sur **Visualiseur**.
3 Tapez sur > **Thème** et sélectionnez un thème.

## Reconnaître de la musique avec TrackID™

Utilisez le service de reconnaissance musicale TrackID™ pour identifier une piste de musique que vous entendez autour de vous. Il faut juste enregistrer un court échantillon



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

de la chanson et vous aurez des informations sur l'artiste, le titre et l'album en quelques secondes. Vous pouvez acheter des morceaux identifiés par TrackID™ et vous pouvez visualiser des graphiques TrackID™ pour voir ce que recherchent les utilisateurs de TrackID™ du monde entier. Pour de meilleurs résultats, utilisez la technologie TrackID™ dans un endroit tranquille.

1 Voir les options de TrackID

2 Voir les graphiques de musique en cours

3 Voir l'historique des résultats de recherche

4 Enregistrer et identifier de la musique

L'application et le service TrackID™ ne sont pas pris en charge dans tous les pays/toutes les régions, ni par tous les réseaux et/ou fournisseurs de services dans toutes les régions.

### Pour identifier de la musique à l'aide de la technologie TrackID™

1. À partir de votre **Écran d'accueil**, tapez sur
2. Trouvez et tapez sur **TrackID™**, puis tenez votre appareil en direction de la source de musique.
3. Tapez sur . Si la piste est reconnue par le service TrackID™, les résultats apparaissent à l'écran.

Pour retourner à l'écran d'accueil de **TrackID™**, appuyez sur .

### Pour afficher des tableaux TrackID™

- Ouvrez l'application **TrackID™**, puis tapez sur **Palmarès**. Un graphique de votre région est affiché.

### Pour voir les graphiques TrackID™ d'une autre région

1. Ouvrez l'application **TrackID™**, puis tapez sur **Palmarès**.
2. Tapez sur > **Régions**, puis sélectionnez un pays ou une région.

### Pour acheter une piste reconnue par l'application TrackID™

1. Lorsqu'une piste a été reconnue par l'application **TrackID™**, tapez sur **Télécharger**.
2. Suivez les instructions qui s'affichent sur votre appareil pour terminer votre achat.

Vous pouvez aussi sélectionner une piste à acheter en ouvrant les onglets **Historique** ou **Palmarès** dans l'écran d'accueil de **TrackID™**.

### Pour partager une piste

1. Une fois qu'une piste a été reconnue par l'application **TrackID™**, tapez sur **Partager**, avant de sélectionner une méthode de partage.
2. Suivez les instructions sur votre appareil pour terminer la procédure.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

### Pour voir les informations de l'artiste d'un morceau de musique

- Lorsqu'une piste a été reconnue par l'application **TrackID™**, tapez sur **Info sur l'artiste**.

### Pour supprimer une piste de l'historique des pistes

1. Ouvrez l'application **TrackID™**, puis tapez sur **Historique**.
2. Tapez sur le titre d'une piste, puis sur **Supprimer**.
3. Tapez sur **Oui** pour confirmer.

## Service en ligne Music Unlimited

Music Unlimited est un service d'abonnement qui propose l'accès à des millions de chansons sur un réseau mobile ou via une connexion Wi-Fi®. Vous pouvez gérer et modifier votre musicothèque personnelle dans le nuage à partir d'un grand éventail d'appareils, ou synchroniser vos listes d'écoute et votre musique à l'aide d'un PC qui utilise le système d'exploitation Windows®. Consultez *www.sonyentertainmentnetwork.com* pour obtenir plus de détails.

! Sony Entertainment Network avec Video Unlimited et Music Unlimited n'est pas disponible sur tous les marchés. Souscription séparée requise. Des conditions générales supplémentaires s'appliquent.

### Pour commencer à utiliser Music Unlimited

1. Ouvrez l'écran d'accueil de **WALKMAN**.
2. Tapez sur **Music Unlimited**, puis suivez les instructions à l'écran pour commencer à utiliser le service Music Unlimited.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

# Radio FM

## Écouter la radio FM

La radio FM de votre appareil fonctionne comme n'importe quelle radio FM. Par exemple, vous pouvez parcourir et écouter des stations de radio FM, et les enregistrer dans vos favoris. Vous devez brancher des écouteurs ou un casque filaire avant de pouvoir utiliser la radio. Cela est nécessaire, car ils font office d'antenne.

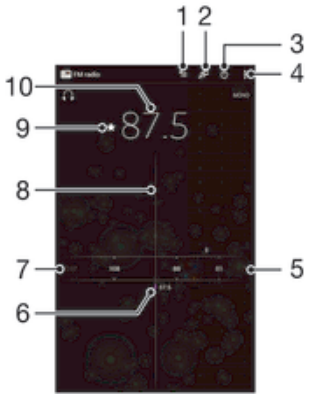


| | |
|---|---|
| 1 | Liste des favoris |
| 2 | Lancer l'application de reconnaissance musicale TrackID™ |
| 3 | Touche d'activation/de désactivation de la radio |
| 4 | Permet d'afficher les options du menu |
| 5 | Fréquence syntonisée |
| 6 | Sauvegarder ou supprimer un canal des favoris |
| 7 | Molette de syntonisation |
| 8 | Rechercher un canal en parcourant la bande de fréquence vers le bas |
| 9 | Rechercher un canal en parcourant la bande de fréquence vers le haut |
| 10 | Un canal favori sauvegardé |

### Pour écouter la radio FM

1. Connectez un casque ou des écouteurs à votre appareil.
2. De votre **Écran d'accueil**, appuyez sur .
3. Trouvez **Radio FM** , puis tapez sur l'icône. Les canaux disponibles s'affichent à mesure que vous faites défiler la bande de fréquences.

! Lorsque vous démarrez la radio FM, les canaux disponibles apparaissent automatiquement. Si un canal dispose de renseignements SRD, ils apparaissent quelques secondes après le début de l'écoute.

### Pour passer d'un canal de radio à un autre

- Effleurez votre doigt vers le haut ou le bas le long de la bande de fréquences.

### Pour lancer une nouvelle recherche de canaux radio

1. Lorsque la radio est allumée, appuyez sur .
2. Tapez sur **Rechercher des canaux**. La radio balaie toute la bande de fréquence, et tous les canaux disponibles sont affichés.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

### Pour écouter la radio par l'intermédiaire du haut-parleur

1 Lorsque la radio est allumée, appuyez sur .
2 Tapez sur **Lire dans haut-parleur**.

Pour écouter de nouveau la radio par l'intermédiaire du casque d'écoute filaire ou des écouteurs filaires, appuyez sur , puis tapez sur **Lire dans casque d'écoute**.

### Pour identifier une chanson à la radio FM avec TrackID™

1 Pendant qu'une chanson joue sur la radio FM de votre appareil, tapez sur .
2 Un curseur de progression apparaît alors que l'application TrackID™ échantillonne la chanson. Si l'échantillonnage est réussi, une piste ou une liste de pistes possibles s'affiche.
3 Appuyez sur pour retourner à la radio FM.

L'application TrackID™ ainsi que le service TrackID™ ne sont pas pris en charge dans tous les pays/toutes les régions, ni par tous les réseaux et/ou fournisseurs de services dans toutes les régions.

## Stations de radio favorites

### Pour sauvegarder un canal comme favori

1 Lorsque la radio est allumée, accédez au canal que vous souhaitez sauvegarder comme favori.
2 Tapez sur ☆.
3 Saisissez un nom et sélectionnez une couleur pour le canal, puis appuyez sur **Sauveg.**.

### Pour écouter une station radio favorite

1 Tapez sur .
2 Sélectionnez une option.

### Pour supprimer un canal des favoris

1 Lorsque la radio est allumée, accédez au canal que vous souhaitez supprimer.
2 Tapez sur ★, puis sur **Supprimer**.

## Paramètres du son

### Pour alterner entre le mode de son mono et le stéréo

1 Lorsque la radio est allumée, appuyez sur .
2 Tapez sur **Activer le son stéréo**.
3 Pour écouter la radio en mode de son mono de nouveau, appuyez sur et tapez sur **Forcer le son mono**.

### Pour sélectionner la région de la radio

1 Lorsque la radio est allumée, appuyez sur .
2 Tapez sur **Définir région de radio**.
3 Sélectionnez une option.

### Pour régler le Visualiseur

1 Lorsque la radio est allumée, tapez sur .
2 Tapez sur **Visualiseur**.
3 Sélectionnez une option.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

# Caméra

## Aperçu des commandes de la caméra

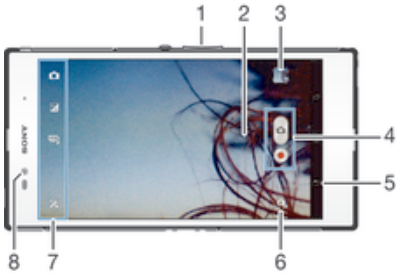


| | |
|---|---|
| 1 | Zoom avant ou arrière |
| 2 | Écran de la caméra principale |
| 3 | Afficher des photos et des vidéos |
| 4 | Prendre des photos ou enregistrer des clips vidéo |
| 5 | Retourner à l'étape précédente ou quitter le mode caméra |
| 6 | Passez de l'appareil photo avant à l'appareil photo principal |
| 7 | Paramètres et raccourcis de l'appareil photo |
| 8 | Caméra avant |

## Utilisation de la caméra fixe

Il existe deux façons de prendre des photos avec l'appareil photo. Vous pouvez taper sur le bouton de la caméra à l'écran, ou toucher un endroit de l'écran.

### Pour prendre une photo en touchant l'écran

1. Activez la caméra.
2. Pour afficher tous les paramètres, tapez sur .
3. Tapez sur **Capture tactile** puis sélectionnez **Activer** si celle-ci n'est pas déjà sélectionnée.
4. Pointez la caméra vers le sujet.
5. Pour activer la mise au point automatique, touchez sans relâcher un point sur l'écran. Lorsque le cadre de mise au point devient bleu, levez votre doigt pour prendre la photo.

### Pour prendre une photo en tapant sur le bouton de caméra à l'écran

1. Activez la caméra.
2. Pointez la caméra vers le sujet.
3. Tapez sur le bouton de caméra à l'écran . La photo est prise dès que vous levez votre doigt.

### Pour prendre un autoportrait à l'aide de la caméra avant

1. Activez la caméra.
2. Tapez sur l'icône en haut à gauche de l'écran, puis trouvez et sélectionnez **Caméra avant**.
3. Pour prendre la photo, tapez sur le bouton de caméra à l'écran . La photo est prise dès que vous levez votre doigt.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

### Pour enregistrer une vidéo en tapant sur l'écran

1. Activez la caméra.
2. Pointez la caméra vers le sujet.
3. Tapez sur pour démarrer l'enregistrement.
4. Tapez sur pour arrêter l'enregistrement.

! Cette fonction n'est disponible qu'en mode de capture **Automatique supérieur**.

### Pour afficher vos photos et vidéos

1. Activez l'appareil photo, puis tapez sur une miniature pour ouvrir une photo ou vidéo.
2. Effleurez vers la gauche ou la droite pour afficher vos photos et vidéos.

### Pour supprimer une photo ou une vidéo enregistrée

1. Accédez à la photo ou vidéo que vous souhaitez supprimer.
2. Tapez sur l'écran pour faire apparaître .
3. Tapez sur .
4. Tapez sur **Supprimer** pour confirmer.

## Détection des visages

La détection des visages vous permet d'effectuer la mise au point sur un visage ne se trouvant pas au centre de l'objectif. La caméra détecte automatiquement jusqu'à cinq visages, qui sont indiqués par des cadres blancs. Un cadre jaune indique le visage sélectionné pour la mise au point. La mise au point est effectuée sur le visage le plus proche de la caméra. Vous pouvez aussi taper sur l'un des cadres pour sélectionner le visage sur lequel devrait s'effectuer la mise au point.

### Pour activer la détection des visages

1. Activez la caméra.
2. Tapez sur l'icône en haut à gauche de l'écran, puis sélectionnez **Normal**.
3. Pour afficher tous les paramètres, tapez sur .
4. Tapez sur **Mode de mise au point** > **Détection de visage**.

### Pour prendre une photo à l'aide de la détection des visages

1. Lorsque la caméra est ouverte et que la **Détection de visage** est activée, pointez la caméra vers votre sujet. Jusqu'à cinq visages peuvent être détectés, et chaque visage détecté est cadré.
2. Tapez sur le cadre sur lequel vous voulez effectuer la mise au point. Ne tapez pas si vous souhaitez que l'appareil sélectionne automatiquement la mise au point.
3. Un cadre jaune indique le visage sur lequel la mise au point est effectuée. Tapez sur l'écran pour prendre la photo.

## Utilisation de Smile Shutter™ pour la capture de visages souriants

Utilisez la technologie Smile Shutter™ pour photographier un visage lorsqu'il est souriant. La caméra détecte jusqu'à cinq visages, puis en sélectionne un pour la détection de sourire et la mise au point automatique. Lorsque le visage sélectionné sourit, la caméra prend automatiquement une photo.

### Pour activer Smile Shutter™

1. Activez la caméra.
2. Pour afficher tous les paramètres, tapez sur .
3. Tapez sur **Obturateur de sourire** et sélectionnez un niveau de sourire.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

### Pour prendre une photo à l'aide de Smile Shutter™

1 Une fois la caméra ouverte et la fonction Smile Shutter™ activée, pointez la caméra vers votre sujet. La caméra sélectionne le visage sur lequel faire la mise au point.
2 Le visage sélectionné apparaît à l'intérieur d'un cadre coloré et la photo est automatiquement prise.
3 Si aucun sourire n'est détecté, tapez sur l'écran pour prendre la photo manuellement.

## Ajout de la position géographique à vos photos

Lorsque la fonction de géolocalisation est activée, l'emplacement géographique approximatif (une gèomarque) est ajouté aux photos lorsque vous les prenez. L'emplacement géographique est déterminé soit par les réseaux sans fil (réseaux mobiles ou Wi-Fi® ) ou par la technologie GPS.

Quand apparaît sur l'écran de l'appareil, la géomarque est activée, mais la position géographique n'a pas été trouvée. Quand apparaît, la géomarque est activée, mais la position géographique est disponible, de sorte que votre photo peut être géomarquée. Si aucun de ces deux symboles n'apparaît, c'est que la fonction de géolocalisation n'est pas activée.

### Pour activer le géomarquage

1 Activez la caméra.
2 Tapez sur , puis tapez sur **Géomarquage** > **Activer**.
3 Tapez sur **OK** pour accepter d'activer les réseaux GPS et/ou sans fil.
4 Marquez les options que vous voulez sélectionner sous **Service de localisation**.
5 Si apparaît dans l'écran de la caméra, votre emplacement est disponible et votre photo peut être géomarquée. Sinon, vérifiez votre connexion au réseau GPS et/ou au réseau sans fil.

## Paramètres de caméra fixe

### Pour régler les paramètres de la caméra fixe

1 Activez la caméra.
2 Pour afficher tous les paramètres, tapez sur .
3 Sélectionnez le paramètre que vous souhaitez régler et modifiez-le tel que désiré.

### Pour personnaliser le panneau des paramètres de l'appareil photo

1 Lorsque la caméra est ouverte, tapez sur pour afficher tous les paramètres.
2 Touchez sans relâcher le paramètre que vous voulez déplacer et faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Si vous faites glisser le paramètre hors du panneau des paramètres, la modification est annulée.

## Aperçu des paramètres de la caméra fixe

**Automatique supérieur**
Optimisez vos paramètres pour tout type de scène.

**Normal**
Ajuster manuellement les paramètres de la caméra.

**Rafale**
Utilisez le mode de prise de vues en rafale pour prendre plusieurs photos en succession rapide en appuyant sans relâcher sur le bouton de l'obturateur. Vous pouvez choisir entre trois vitesses en rafale, lesquelles sont accompagnées de différents niveaux de résolution, à savoir, différentes tailles d'image.

**Caméra avant**
Choisissez la caméra avant pour faire des autoportraits.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

**Effet photo**
Appliquez des effets aux photos.

**Sélection de scènes**
Utilisez un type de scène préprogrammé pour rapidement régler la caméra dans des situations courantes.

**Balayage de panorama**
Utilisez ce réglage pour prendre des photos panoramiques à grand angle. Il suffit de taper sur l'écran et de déplacer la caméra de façon constante d'un côté à l'autre.

## Résolution

Choisissez parmi plusieurs tailles et formats d'image avant de prendre une photo. Une photo dotée d'une résolution plus élevée nécessite plus de mémoire.

**3264×2448(4:3)**
Taille d'image de 8 mégapixels avec un rapport hauteur/largeur de 4:3. Convient pour les photos que vous désirez afficher sur des écrans conventionnels ou imprimer en haute résolution.

**3104×2328(4:3)**
Taille d'image de 7 mégapixels avec un rapport hauteur/largeur de 4:3. Convient pour les photos que vous désirez afficher sur des écrans conventionnels ou imprimer en haute résolution.

**3104×1746(16:9)**
Taille d'image de 5 mégapixels avec un rapport hauteur/largeur de 4:3. Convient pour les photos que vous désirez afficher sur des écrans conventionnels ou imprimer en haute résolution.

**1632×1224(4:3)**
Taille d'image de 2 mégapixels avec un rapport hauteur/largeur de 4:3. Convient pour les photos que vous désirez afficher sur des écrans normaux.

**1920×1080(16:9)**
Taille d'image de 2 mégapixels avec un rapport hauteur/largeur de 16:9. Convient pour les photos que vous désirez afficher sur un écran panoramique.

**640×480(4:3)**
Format VGA avec rapport hauteur/largeur de 4:3.

! 7 MP est la résolution maximale disponible pour des photos prises en mode **Automatique supérieur**, lorsque la fonction HDR est activée en mode **Normal**, ou lorsque le mode **Scènes** est sélectionné en mode **Correction contre-jour HDR**.

! La résolution de 8 MP est uniquement disponible lorsque le mode de capture **Normal** est sélectionné et que la fonction HDR est désactivée, et lorsque le mode **Scènes** est sélectionné (sauf en mode **Correction contre-jour HDR**).

## Retardateur

Grâce au retardateur, vous pouvez prendre une photo sans tenir l'appareil. Utilisez cette fonction pour les autoportraits ou pour les photos de groupe sur lesquelles tout le monde peut être présent. Vous pouvez également utiliser le retardateur pour éviter de bouger la caméra lorsque vous prenez des photos.

**Activé (10 secondes)**
La photo est prise 10 secondes après que vous ayez tapé sur l'écran de la caméra.

**Activé (2 secondes)**
La photo est prise 2 secondes après que vous ayez tapé sur l'écran de la caméra.

**Désactivé**
La photo est prise dès que vous appuyez sur l'écran de la caméra.

## Smile Shutter™

Utilisez la fonction Smile Shutter™ pour déterminer le type de sourire auquel la caméra réagit avant de prendre une photo.

## Lancement rapide

Utilisez les paramètres du lancement rapide pour lancer la caméra depuis l'écran verrouillé.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

**Lancer et capturer**
En tapant sur l'écran, la caméra fixe est lancée depuis le mode sommeil et une photo est prise.

**Lancer seulement (caméra fixe)**
En tapant sur l'écran, la caméra fixe est lancée depuis le mode sommeil.

**Lancer et enregistrer la vidéo**
En tapant sur l'écran, la caméra vidéo est lancée depuis le mode sommeil et commence à enregistrer.

**Lancer seulement (caméra vidéo)**
En tapant sur l'écran, la caméra vidéo est lancée depuis le mode sommeil.

**Désactivé**

## Mode de mise au point

La fonction de mise au point contrôle la partie de la photo qui doit être nette. Lorsque la mise au point automatique continue est activée, la caméra ajuste continuellement la mise au point afin que la zone située dans le cadre de mise au point jaune reste nette.

**Mise au point auto simple**
La caméra effectue automatiquement la mise au point sur le sujet sélectionné. La mise au point automatique continue est activée. Touchez sans relâcher l'écran de la caméra jusqu'à ce que le cadre de mise au point jaune devienne bleu, ce qui indique que la mise au point est effectuée. La photo est prise lorsque vous levez votre doigt.

**Mise au point auto multiple**
La caméra fait automatiquement la mise au point sur plusieurs zones de l'image. Touchez sans relâcher l'écran de la caméra jusqu'à ce que le cadre de mise au point jaune devienne bleu, ce qui indique que la mise au point est effectuée. La photo est prise lorsque vous levez votre doigt. La mise au point automatique continue est désactivée.

**Détection de visage**
La caméra détecte automatiquement jusqu'à cinq visages, qui sont indiqués par des cadres dans le viseur. La caméra effectue automatiquement la mise au point sur le visage le plus proche. Vous pouvez également sélectionner le visage sur lequel faire la mise au point en tapant dessus sur l'écran. Lorsque vous tapez sur l'écran de la caméra, un cadre bleu entoure le visage sur lequel la mise au point a été faite. La fonction de détection des visages ne peut pas être utilisée pour tous les types de scènes. La mise au point automatique continue est activée.

**Focalisation tactile**
Touchez une zone spécifique sur l'écran de la caméra pour définir la zone de mise au point. La mise au point automatique continue est désactivée. Touchez sans relâcher l'écran de la caméra jusqu'à ce que le cadre de mise au point jaune devienne bleu, ce qui indique que la mise au point est effectuée. La photo est prise lorsque vous levez votre doigt.

**Suivi de l'objet**
Lorsque vous sélectionnez un objet en le touchant dans le viseur, la caméra le repère pour vous.

! Ce paramètre n'est disponible qu'en mode de capture **Normal**.

## Valeur d'exposition

Déterminez la quantité de lumière dans la photo que vous souhaitez prendre. Augmenter cette valeur permet d'augmenter la quantité de lumière.

! Ce paramètre n'est disponible qu'en mode de capture **Normal**.

## HDR

Utilisez le paramètre HDR (gamme dynamique élevée) pour prendre une photo devant une forte lumière à contre-jour ou dans des conditions au contraste accentué. La fonction HDR corrige la perte de détail et produit une image représentative des zones sombres et claires.

! Ce paramètre n'est disponible qu'en mode de capture **Normal**.

## Équilibrage des blancs

L'équilibrage des blancs règle l'équilibre des couleurs en fonction des conditions d'éclairage.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

**Automatique**
Règle automatiquement l'équilibre des couleurs en fonction des conditions d'éclairage.

**Incandescent**
Règle l'équilibre des couleurs pour des conditions d'éclairage chaud, comme sous des ampoules.

**Fluorescent**
Règle l'équilibre des couleurs pour un éclairage fluorescent.

**Jour**
Règle l'équilibre des couleurs pour des conditions ensoleillées à l'extérieur.

**Nuageux**
Règle l'équilibre des couleurs pour un ciel nuageux.

! Ce paramètre n'est disponible qu'en mode de capture **Normal**.

## ISO

Vous pouvez réduire le flou de l'image causé par des conditions d'obscurité ou des sujets en mouvement en augmentant la sensibilité ISO.

**Automatique**
Règle automatiquement la sensibilité ISO.

**100**
Règle automatiquement la sensibilité ISO à 100.

**200**
Règle automatiquement la sensibilité ISO à 200.

**400**
Règle automatiquement la sensibilité ISO à 400.

**800**
Règle automatiquement la sensibilité ISO à 800.

**1600**
Règle automatiquement la sensibilité ISO à 1600.

! Ce paramètre n'est disponible qu'en mode de capture **Normal**.

## Métrage

Cette fonction détermine automatiquement le bon équilibre de l'exposition en mesurant la quantité d'éclairage dans l'image que vous souhaitez prendre en photo.

**Centré**
Règle l'exposition au centre de l'image.

**Moyenne**
Calcule l'exposition en fonction de la quantité d'éclairage dans l'ensemble de l'image.

**Repère lumineux**
Règle l'exposition par rapport à une toute petite portion de l'image que vous souhaitez prendre en photo.

! Ce paramètre n'est disponible qu'en mode de capture **Normal**.

## Stabilisateur d’image

Lorsqu’on prend une photo, il peut s’avérer difficile de garder l'appareil stable. Le stabilisateur vous aide à compenser les petits mouvements de la main.

## Prévisualiser

Vous pouvez choisir de prévisualiser la photo immédiatement après l'avoir prise ou la vidéo que vous venez d'enregistrer.

**Illimité**
La prévisualisation de la photo ou de la vidéo s'affiche après l'avoir prise.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

**5 secondes**
La prévisualisation de la photo ou de la vidéo s'affiche pendant 5 secondes après l'avoir prise.

**3 secondes**
La prévisualisation de la photo ou de la vidéo s'affiche pendant 3 secondes après l'avoir prise.

**Désactivé**
La photo ou la vidéo a été sauvegardée après l'avoir prise, aucune prévisualisation ne s'affiche.

! Ce paramètre n'est disponible qu'en mode de capture **Normal**.

## Géomarquage

Marquez les photos avec des détails indiquant l'endroit où elles ont été prises.

**Activer**
Lorsque la fonction de géomarquage est activée, l'emplacement géographique approximatif est ajouté aux photos lorsque vous les prenez. Pour utiliser le géomarquage, vous devez activer les fonctions de localisation dans le menu **Paramètres**. Pour les géomarqueurs à ajouter à une photo, l'emplacement doit être déterminé avant de prendre la photo. Votre emplacement est déterminé lorsque s'affiche sur l'écran de la caméra. Pendant que votre appareil recherche votre position, s'affiche.

**Désactivé**
Lorsque le géomarquage est désactivé, vous ne pouvez pas voir l'emplacement de prise de photo.

## Téléversement auto

Téléverse automatiquement les mises à jour aux photos sur un service de réseau social (SRS) présélectionné.

## Capture tactile

Déterminez une zone spécifique sur laquelle faire la mise au point en touchant l'écran de la caméra du doigt. La photo est prise dès que vous levez votre doigt. Ce paramètre est uniquement disponible lorsque le mode de mise au point est réglé à mise au point tactile.

**Activer**

**Désactivé**

## Son d'obturateur

Choisissez d'activer ou de désactiver le son d'obturateur lors de l'enregistrement d'une vidéo.

## Stockage de données

Vous pouvez choisir de sauvegarder vos données sur une carte SD amovible ou dans la mémoire interne de votre appareil.

**Mémoire interne**
Les photos ou vidéos sont sauvegardées dans la mémoire de l'appareil.

**Carte SD**
Les photos ou vidéos sont sauvegardées sur la carte SD.

# Paramètres de la caméra vidéo

### Pour régler les paramètres de la caméra vidéo

1. Activez la caméra.
2. Tapez sur l'une des icônes de paramètres sur l'écran.
3. Pour afficher tous les paramètres, tapez sur .
4. Sélectionnez le paramètre que vous souhaitez régler, puis effectuez vos modifications.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

### Pour personnaliser le panneau des paramètres de la caméra vidéo

1. Lorsque la caméra vidéo est ouverte, tapez sur pour afficher tous les paramètres.
2. Touchez sans relâcher le paramètre que vous voulez déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Si vous faites glisser le paramètre hors du panneau des paramètres, la modification est annulée.

## Aperçu des paramètres de la caméra vidéo

## Scènes

La fonction Scènes vous aide à configurer rapidement la caméra dans des situations courantes à l'aide de scènes préprogrammées. La caméra règle un certain nombre de paramètres pour vous en fonction de la scène sélectionnée, assurant ainsi la meilleure vidéo possible.

**Désactivé**
La fonction Scènes est désactivée et les vidéos peuvent être filmées manuellement.

**Flou arrière**
Utilisez-la pour enregistrer des vidéos sur des arrière-plans flous.

**Paysage**
Utilisez cette option pour les vidéos en mode paysage. La caméra effectue la mise au point sur des objets distants.

**Nuit**
Lorsque cette option est activée, la sensibilité à la lumière augmente. Utilisez-la dans des environnements mal éclairés. Les vidéos d'objets qui se déplacent rapidement peuvent être floues. Tenez la caméra d'une main stable ou utilisez un support. Désactivez le mode Nuit lorsque l'éclairage est correct afin d'améliorer la qualité vidéo.

**Plage**
Utilisez cette option dans des environnements lumineux afin d'éviter d'obtenir des vidéos surexposées.

**Neige**
Utilisez cette option dans des environnements lumineux afin d'éviter d'obtenir des vidéos surexposées.

**Sports**
Utilisez cette option pour des vidéos d'objets qui se déplacent rapidement. Les courtes durées d'exposition réduisent le flou cinétique.

**Fête**
Utilisez cette option pour des vidéos d'intérieur dans des environnements mal éclairés. Cette scène met l'accent sur l'éclairage d'arrière-plan ou la lumière des bougies lors de prises de vue à l'intérieur. Les vidéos d'objets qui se déplacent rapidement peuvent être floues. Tenez la caméra d'une main stable ou utilisez un support.

## Résolution vidéo

Ajustez la résolution vidéo pour différents formats.

**1920×1080(16:9)**
Format HD (haute définition) complet avec rapport hauteur/largeur de 16:9. 1 920 par 1 080 pixels.

**1280×720(16:9)**
Format HD (haute définition) avec rapport hauteur/largeur de 16:9. 1 280 × 720 pixels.

**640×480(4:3)**
Format VGA avec rapport 4:3. 640 x 480 pixels.

**176×144(11:9)**
Enregistrez des vidéos pouvant être envoyées dans des messages multimédias. Le temps d'enregistrement de ce format vidéo est limité de sorte que la vidéo puisse être insérée dans un message multimédia.

## Retardateur

Grâce au retardateur, vous pouvez enregistrer une vidéo sans tenir l'appareil. Utilisez-le pour enregistrer des vidéos de groupe où l'on peut voir tout le monde. Vous pouvez



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

également utiliser le retardateur pour éviter de bouger la caméra lors de l'enregistrement de vidéos.

**Activé (10 secondes)**
Définissez un délai de 10 secondes entre le moment où vous avez tapé sur l'écran de la caméra et le démarrage de l'enregistrement.

**Activé (2 secondes)**
Définissez un délai de 2 secondes entre le moment où vous avez tapé sur l'écran de la caméra et le démarrage de l'enregistrement.

**Désactivé**
L'enregistrement de la vidéo démarre dès que vous appuyez sur l'écran de la caméra.

## Lancement rapide

Utilisez les paramètres du lancement rapide pour lancer la caméra depuis l'écran verrouillé.

**Lancer et capturer**
En tapant sur l'écran, la caméra fixe est lancée depuis le mode sommeil et une photo est prise.

**Lancer seulement (caméra fixe)**
En tapant sur l'écran, la caméra fixe est lancée depuis le mode sommeil.

**Lancer et enregistrer la vidéo**
En tapant sur l'écran, la caméra vidéo est lancée depuis le mode sommeil et commence à enregistrer.

**Lancer seulement (caméra vidéo)**
En tapant sur l'écran, la caméra vidéo est lancée depuis le mode sommeil.

**Désactivé**

## Mode de mise au point

La mise au point détermine quelle partie d'une vidéo doit être nette. Lorsque la mise au point automatique continue est activée, la caméra ajuste continuellement la mise au point afin que la zone située dans le cadre de mise au point blanc reste nette.

**Mise au point auto simple**
La caméra effectue automatiquement la mise au point sur le sujet sélectionné. La mise au point automatique continue est activée.

**Détection de visage**
La caméra détecte automatiquement jusqu'à cinq visages, qui sont indiqués par des cadres dans le viseur. La caméra effectue automatiquement la mise au point sur le visage le plus proche. Vous pouvez également sélectionner le visage sur lequel faire la mise au point en tapant dessus sur l'écran. Lorsque vous tapez sur l'écran de la caméra, un cadre jaune entoure le visage sur lequel la mise au point a été faite. La fonction de détection des visages ne peut pas être utilisée pour tous les types de scènes. La mise au point automatique continue est activée.

**Suivi de l'objet**
Lorsque vous sélectionnez un objet en le touchant dans le viseur, la caméra le repère pour vous.

## Valeur d'exposition

Ce paramètre vous permet de déterminer la quantité de lumière dans l'image que vous filmez. Augmenter cette valeur permet d'augmenter la quantité de lumière.

## HDR vidéo

Utilisez le paramètre HDR (gamme dynamique élevée) vidéo pour enregistrer une vidéo devant une forte lumière à contre-jour ou dans des conditions au contraste accentué. La fonction HDR vidéo corrige la perte de détail et produit une image représentative des zones sombres et claires.

## Équilibrage des blancs

L'équilibrage des blancs règle l'équilibre des couleurs en fonction des conditions d'éclairage.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

**Automatique**
Réglez automatiquement l'équilibre des couleurs en fonction des conditions d'éclairage.

**Incandescent**
Règle l'équilibre des couleurs pour des conditions d'éclairage chaud, comme sous des ampoules.

**Fluorescent**
Réglez l'équilibre des couleurs pour un éclairage fluorescent.

**Jour**
Réglez l'équilibre des couleurs pour des conditions ensoleillées à l'extérieur.

**Nuageux**
Réglez l'équilibre des couleurs pour un ciel nuageux.

## Métrage

Cette fonction détermine automatiquement le bon équilibre de l'exposition en mesurant la quantité d'éclairage dans l'image que vous souhaitez prendre en photo.

**Centré**
Régler l'exposition au centre de l'image.

**Moyenne**
Calculer l'exposition en fonction de la quantité d'éclairage dans l'ensemble de l'image.

**Repère lumineux**
Régler l'exposition par rapport à une toute petite portion de l'image que vous souhaitez prendre en photo.

## Stabilisateur d'image

Lorsque vous enregistrez une vidéo, il peut être difficile de tenir l'appareil d'une main stable. Le stabilisateur vous aide à compenser les petits mouvements de la main.

## Géomarquage

Marquez les photos avec des détails indiquant l'endroit où elles ont été prises.

**Activer**
Lorsque la fonction de géomarquage est activée, l'emplacement géographique approximatif est ajouté aux photos lorsque vous les prenez. Pour utiliser le géomarquage, vous devez activer les fonctions de localisation dans le menu **Paramètres**. Pour les géomarqueurs à ajouter à une photo, l'emplacement doit être déterminé avant de prendre la photo. Votre emplacement est déterminé lorsque s'affiche sur l'écran de la caméra. Pendant que votre appareil recherche votre position, s'affiche.

**Désactivé**
Lorsque le géomarquage est désactivé, vous ne pouvez pas voir l'emplacement de prise de photo.

## Microphone

Décidez si vous souhaitez enregistrer le son ambiant lors de l'enregistrement de vidéos.

## Capture tactile

Déterminez une zone spécifique sur laquelle faire la mise au point en touchant l'écran de la caméra du doigt. La photo est prise dès que vous levez votre doigt. Ce paramètre est uniquement disponible lorsque le mode de mise au point est réglé à mise au point tactile.

**Activer**

**Désactivé**

## Son d'obturateur

Choisissez d'activer ou de désactiver le son d'obturateur lors de l'enregistrement d'une vidéo.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

## Stockage de données

Vous pouvez choisir de sauvegarder vos données sur une carte SD amovible ou dans la mémoire interne de votre appareil.

**Mémoire interne**
Les photos ou vidéos sont sauvegardées dans la mémoire de l'appareil.

**Carte SD**
Les photos ou vidéos sont sauvegardées sur la carte SD.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

# Album

## Voir des photos et vidéos

L'onglet Images de l'application Album vous permet de visualiser des photos et de regarder des vidéos que vous avez prises avec votre appareil photo. Il vous permet également de visualiser du contenu similaire que vous avez enregistré sur votre appareil. Toutes les photos et vidéos sont affichées sur une grille, par ordre chronologique.

| | |
|---|---|
| 1 | Voir des photos et vidéos dans l'onglet Images |
| 2 | Voir des photos et vidéos dans l'onglet Mes albums |
| 3 | Permet d'afficher les options du menu |
| 4 | La date des éléments du groupe |
| 5 | Tapez sur une photo ou une vidéo pour la visualiser |
| 6 | Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour visualiser le contenu |

### Pour visualiser vos photos et vidéos

1. De votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez **Album**, puis tapez sur l'icône.
3. Tapez sur une photo ou une vidéo pour la voir.
4. Effleurez vers la gauche pour afficher la photo ou la vidéo suivante. Effleurez vers la droite pour afficher la photo ou la vidéo précédente.

Si l'orientation de l'écran ne change pas automatiquement lorsque vous tournez votre appareil sur le côté, cochez la case **Rotation d'écran auto** sous **Paramètres** > **Affichage**.

### Pour modifier la taille des miniatures

- Pendant le visionnement de vignettes de photos et vidéos dans Album, séparez deux doigts pour effectuer un zoom avant, ou rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.

### Pour effectuer un zoom sur une photo

- Lorsque vous visualisez une photo, séparez deux doigts pour effectuer un zoom avant, ou rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.

### Pour afficher un diaporama de vos photos

1. Pendant le visionnement d'une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur > **Diaporama** pour démarrer la lecture de toutes les photos dans un album.
2. Tapez sur une photo pour terminer le diaporama.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

### Pour visionner un diaporama de vos photos avec de la musique

1. Pendant l'affichage d'une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur > **SensMe™ slideshow**.
2. Sélectionnez la musique et le thème à utiliser pour le diaporama, puis tapez sur ▶. L'application Album analyse vos photos et utilise les données musicales SensMe™ pour lire un diaporama.
3. Pour interrompre la lecture, tapez sur l'écran pour afficher les commandes, puis tapez sur ⏸.

### Pour lire une vidéo

1. Ouvrez l'onglet **Photos** ou l'onglet **Mes albums** dans Album.
2. À l'aide de la vue grille ou liste, localisez la vidéo que vous voulez ouvrir.
3. Tapez sur la vidéo pour la lire.
4. Si aucune commande de lecture n'est affichée, tapez sur l'écran pour les afficher. Pour masquer les commandes, tapez de nouveau sur l'écran.

### Pour interrompre une vidéo

1. Durant le visionnage d'une vidéo, tapez sur l'écran pour afficher les commandes.
2. Tapez sur ⏸.

### Pour réaliser une avance rapide ou un rembobinage sur une vidéo

1. Durant le visionnage d'une vidéo, tapez sur l'écran pour afficher les commandes.
2. Faites glisser l'indicateur de la barre de progression vers la gauche pour revenir en arrière, ou vers la droite pour accélérer.

### Pour régler le volume d'une vidéo

- Appuyez sur la touche de volume.

## Partager et gérer des photos et vidéos

Vous pouvez partager des photos et vidéos que vous avez stockées sur votre appareil. Vous pouvez également les gérer de différentes manières. Par exemple, vous pouvez travailler avec des photos par lots, supprimer des photos et les lier à des contacts.

! Vous ne pourrez peut-être pas copier, envoyer ou transférer des éléments protégés par des droits d'auteur. De plus, certains éléments peuvent ne pas être envoyés si le fichier est trop gros.

### Pour partager une photo ou vidéo

1. Dans Album, trouvez et tapez sur la photo ou vidéo que vous souhaitez partager.
2. Tapez sur l'écran pour faire apparaître les barres d'outils, puis tapez sur ⋖.
3. Tapez sur l'application que vous souhaitez utiliser pour partager la photo, puis suivez les étapes pour l'envoyer.

### Pour utiliser une photo en guise d'image de contact

1. Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur > **Utiliser comme** > **Photo du contact**.
2. Si vous y êtes invité, sélectionnez **Répertoire** > **Une fois**, puis sélectionnez un contact.

### Pour utiliser une photo en guise de papier peint

1. Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur > **Utiliser comme** > **Papier peint**.
2. Suivez les instructions à l'écran.

### Pour faire pivoter une photo

1. Pendant le visionnement d'une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
2. Sélectionnez **Tourner**. La photo est enregistrée avec la nouvelle orientation.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

### Pour supprimer une photo ou vidéo

1. Pendant le visionnement d'une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
2. Tapez sur **Supprimer**.

### Pour travailler avec des lots de photos ou vidéos dans Album

1. Pendant le visionnement de vignettes de photos et vidéos dans Album, tapez sur , puis tapez sur **Sélectionner les éléments**.
2. Tapez sur les éléments sur lesquels vous voulez travailler. Les éléments sélectionnés sont indiqués par un cadre bleu.
3. Utilisez les outils des barres d'outils pour travailler sur les éléments que vous avez sélectionnés.

Pour activer le mode de sélection, vous pouvez également toucher sans relâcher un élément jusqu'à ce que son cadre devienne bleu. Vous pouvez ensuite tapez sur d'autres éléments pour les sélectionner.

## Analyser des photos avec visages dans Album

Vous pouvez analyser des photos sur votre appareil qui contiennent les visages d'individus. Une fois activée, la fonction d'analyse des photos reste active et les nouvelles photos sont analysées une fois ajoutées. Après avoir effectué une analyse, vous pouvez regrouper l'ensemble des photos d'une même personne dans un dossier.

### Pour activer la fonction d'analyse des photos

1. De votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Appuyez sur **Album** > **Mes albums** > **Visages**.
3. Toutes les photos sur votre appareil sont analysées et regroupées dans le dossier Visages sans nom en conséquence.

### Pour attribuer un nom à un visage

1. Dans le panneau **Visages**, tapez sur le dossier **Visages sans nom**, puis accédez au dossier **Autres visages** et choisissez le visage auquel vous souhaitez attribuer un nom.
2. Tapez sur **Ajouter le nom**.
3. Saisissez un nom, puis tapez sur **Terminé** > **Ajouter comme nouv. personne**.

### Pour modifier le nom d'un visage

1. Lorsque vous visualisez un visage en mode plein écran, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur > **Modifier étiquettes du nom**.
2. Tapez sur **OK**.
3. Tapez sur le nom du visage que vous souhaitez modifier.
4. Modifiez le nom, puis tapez sur **Terminé** >**Ajouter comme nouv. personne**.

## Modifier des photos avec l'application de retouche photo

Vous pouvez retoucher les photos d'origine que vous avez prises avec votre appareil photo. Par exemple, vous pouvez changer les effets de lumière. Une fois que vous avez enregistré la photo retouchée, sa version d'origine inchangée est conservée sur votre appareil.

### Pour modifier une photo

- Pendant le visionnement d'une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

### Pour rogner une photo

1. Pendant le visionnement d'une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
2. Si vous y êtes invité, sélectionnez **Éditeur de photo** > **Une fois**.
3. Tapez sur > **Rogner**.
4. Tapez sur pour sélectionner une option.
5. Pour régler le cadre de rognage, touchez longuement le bord du cadre. Lorsque les carrés aux extrémités disparaissent, faites glisser vers l'intérieur ou vers l'extérieur pour redimensionner le cadre.
6. Pour redimensionner tous les côtés du cadre de rognage en même temps, touchez sans relâcher l'un des quatre coins pour faire disparaître les carrés aux extrémités, puis faites glisser le cadre en conséquence.
7. Pour déplacer le cadre de rognage vers une autre zone de la photo, touchez longuement l'intérieur du cadre, puis faites-le glisser vers la position désirée.
8. Tapez sur **Appliquer rognage**.
9. Pour enregistrer une copie de la photo que vous avez rognée, tapez sur **Enregistrer**.

### Pour appliquer des effets spéciaux sur une photo

1. Pendant le visionnement d'une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
2. Si vous y êtes invité, sélectionnez **Éditeur de photo** > **Une fois**.
3. Tapez sur , puis sélectionnez une option.
4. Modifiez la photo comme vous le désirez, puis appuyez sur **Enregistrer**.

### Pour améliorer une photo à l'aide des paramètres avancés

1. Pendant le visionnement d'une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
2. Si vous y êtes invité, sélectionnez **Éditeur de photo** > **Une fois**.
3. Tapez sur , puis sélectionnez une option.
4. Pour enregistrer une copie de la photo modifiée, tapez sur **Enregistrer**.

### Pour régler les paramètres de luminosité pour une photo

1. Pendant le visionnement d'une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
2. Si vous y êtes invité, sélectionnez **Éditeur de photo** > **Une fois**.
3. Tapez sur , puis sélectionnez une option.
4. Pour enregistrer une copie de la photo modifiée, tapez sur **Enregistrer**.

### Pour régler le niveau de saturation des couleurs d'une photo

1. Pendant le visionnement d'une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
2. Si vous y êtes invité, sélectionnez **Éditeur de photo** > **Une fois**.
3. Tapez sur , puis sélectionnez une option.
4. Pour enregistrer une copie de la photo modifiée, tapez sur **Enregistrer**.

## Albums photos

L'onglet Mes albums de l'application Album rassemble tous vos albums photos, y compris les albums des photos et vidéos prises avec l'appareil photo de l'appareil, ainsi que le contenu que vous partagez en ligne via des services tels que PlayMemories, Picasa et Facebook. Une fois que vous êtes connecté à ces services, vous pouvez gérer le contenu, commenter les photos et vidéos et voir les commentaires de vos amis. À partir de l'application Album, vous pouvez également ajouter des géotags aux photos, effectuer des tâches d'édition basiques et utilisez des méthodes telles que la technologie sans fil Bluetooth®, les e-mails et les messageries pour partager du contenu.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

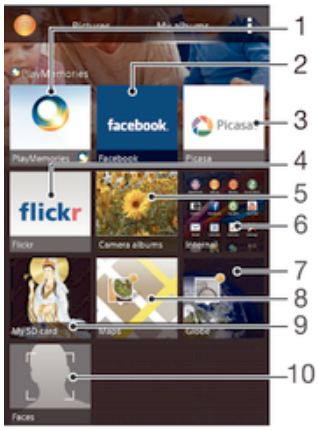


| | |
|---|---|
| 1 | Voir des photos et des vidéos à l'aide du service en ligne PlayMemories |
| 2 | Voir des photos et des vidéos sur Facebook™ |
| 3 | Voir des photos et des vidéos sur Picasa™ |
| 4 | Voir des photos à l'aide du service en ligne Flickr™ |
| 5 | Voir toutes les photos et vidéos prises avec l'appareil photo de votre appareil |
| 6 | Voir toutes les photos et vidéos enregistrées dans la mémoire interne de votre appareil |
| 7 | Voir vos photos en mode globe |
| 8 | Voir vos photos sur une carte |
| 9 | Voir toutes les photos et vidéos enregistrées sur la carte mémoire amovible |
| 10 | Voir toutes les photos avec des visages |

! Le service en ligne PlayMemories n'est pas disponible dans tous les pays ou toutes les régions.

### Pour afficher des photos provenant de services en ligne dans Album

1. De votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Tapez sur **Album** > **Mes albums**.
3. Tapez sur le service en ligne voulu.
4. Tapez sur **Connecter**. Tous les albums en ligne disponibles, téléversés dans le service, sont affichés.
5. Tapez sur un album pour afficher son contenu, puis tapez sur une photo dans l'album.
6. Effleurez vers la gauche pour afficher la photo ou la vidéo suivante. Effleurez vers la droite pour afficher la photo ou la vidéo précédente.

### Pour afficher et ajouter des commentaires au contenu d'un album en ligne

1. Pendant le visionnement d'une photo d'un album en ligne, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur pour afficher les commentaires.
2. Entrez vos commentaires dans le champ de saisie, puis tapez sur **Message**.

### Pour indiquer « J'aime » une photo ou une vidéo sur Facebook™

- Pendant le visionnement d'une photo ou vidéo de l'un de vos albums Facebook™, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur pour indiquer « J'aime » l'élément sur **Facebook™**.

## Affichage de vos photos sur une carte

L'ajout d'informations sur l'emplacement s'appelle la géolocalisation. Vous pourrez voir vos photos sur une carte et montrer à amis et votre famille où vous étiez lorsque vous



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

avez pris une photo. Pour plus d'informations, consultez la section *Ajout de la position géographique à vos photos* à la page 74.

Si vous avez activé la détection d'emplacement et la géolocalisation pour l'appareil photo, vous pouvez directement marquer vos photos pour les visualiser sur carte plus tard.

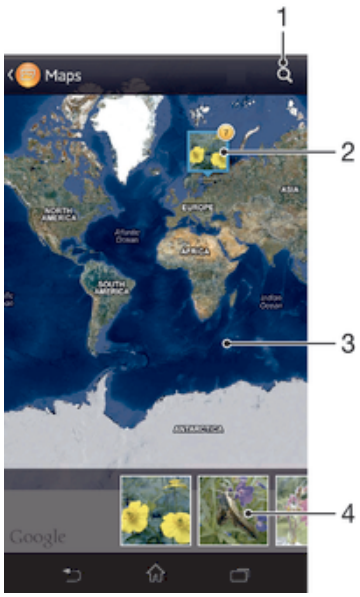


| | |
|---|---|
| 1 | Rechercher un emplacement sur la carte. |
| 2 | Afficher les options du menu. |
| 3 | Un groupe de photos ou de vidéos géomarquées avec le même emplacement. |
| 4 | Tapez deux fois pour faire un zoom avant. Écartez le pouce et l'index pour faire un zoom arrière. Faites glisser pour voir différentes parties de la carte. |
| 5 | Vignettes du groupe sélectionné de photos ou vidéos. Tapez sur un élément pour l'afficher en plein écran. |

Si plusieurs photo ont été prises au même endroit, une seule d'entre elles apparaît sur la carte. Le nombre total de photos apparaît dans le coin supérieur droit, par exemple, . Pour visualiser toutes les photos du groupe, tapez sur la photo de couverture, puis tapez sur l'une des miniatures en bas de l'écran.

### Pour ajouter un géomarqueur à une photo

1. Pendant le visionnement d'une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur **Tapez pour déf. position** pour ouvrir l'écran Carte.
2. Trouvez et tapez sur l'emplacement désiré pour mettre la photo sur la carte.
3. Pour modifier l'emplacement de la photo, tapez sur l'emplacement sur la carte où vous souhaitez déplacer la photo.
4. Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK** pour sauvegarder le géomarqueur et retourner au visualiseur de photos.

### Pour afficher vos photos géolocalisées sur une carte

1. De votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Appuyez sur **Album** > **Mes albums** > **Cartes**.
3. Tapez sur une photo pour l'afficher en plein écran.

### Pour voir les photos géolocalisées sur un globe

1. De votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Appuyez sur **Album** > **Mes albums** > **Globe**.
3. Tapez sur une photo pour l'afficher en plein écran.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

### Pour modifier le géotag d'une photo

1. Lorsque vous visualisez une photo sur la carte dans Album, touchez longuement la photo jusqu'à ce que son cadre devienne bleu, puis tapez sur l'endroit souhaité de la carte.
2. Tapez sur **OK**.

### Pour changer de vue carte

- Pendant le visionnement de la carte dans Album, tapez sur ⋮, puis sélectionnez **Vue classique** ou **Vue par satellite**.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

# Vidéos

## Regarder des vidéos dans l’application Films

L’application Films vous permet de regarder des films et d’autres contenus vidéo que vous avez enregistrés ou téléchargés sur votre appareil. L'application Films vous aide également à obtenir une affiche, un sommaire de l'intrigue, de l'information sur le genre et des détails sur le directeur de chaque film. Vous pouvez également visionner vos films sur d'autres appareils qui sont connectés au même réseau.

! Les vidéos prises avec la caméra de votre appareil sont affichées dans l'application Album, non dans Films.

! Certains fichiers vidéo peuvent ne pas être lus dans l'application Films.

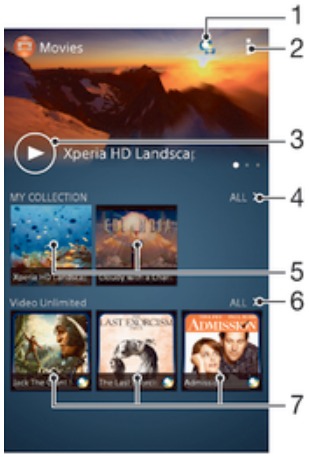


| | |
|---|---|
| 1 | Ouvrir l'application Video Unlimited |
| 2 | Permet d'afficher les options du menu |
| 3 | Appuyez pour lire votre vidéo la plus récemment regardée |
| 4 | Parcourez toutes les vidéos téléchargées ou enregistrées sur votre appareil |
| 5 | Tapez pour lire des fichiers vidéo enregistrés ou téléchargés |
| 6 | Tapez pour voir toutes les vidéos dans Video Unlimited |
| 7 | Tapez pour voir les détails d'une vidéo dans Video Unlimited |

! Sony Entertainment Network avec Video Unlimited et Music Unlimited n'est pas disponible sur tous les marchés. Souscription séparée requise. Des conditions générales supplémentaires s'appliquent.

### Pour lire une vidéo dans Films

1 De votre **Écran d'accueil**, tapez sur , avant de trouver et de taper sur **Films**.
2 Recherchez et tapez sur la vidéo que vous voulez ajouter. Si la vidéo n'apparaît pas à l'écran, tapez sur **Tout** dans l'onglet **Ma collection**, puis recherchez et tapez sur la vidéo que vous souhaitez lire.
3 Pour afficher ou masquer les commandes, tapez sur l'écran.
4 Pour interrompre la lecture, tapez sur ⏸. Pour reprendre la lecture de la vidéo, tapez sur ▶.
5 Pour revenir en arrière, faites glisser vers la gauche le marqueur de la barre d’avancement. Pour avancer rapidement, faites glisser vers la droite le marqueur de la barre d’avancement.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

### Pour lire une vidéo en mode plein écran

1 Durant le visionnage d'une vidéo, tapez sur l'écran pour afficher les commandes.
2 Tapez sur .

! Vous ne pouvez basculer en mode plein écran que si la vidéo n'est pas déjà lue en mode plein écran. Pour visionner la vidéo dans son format original, tapez sur .

### Pour lire une vidéo sur un périphérique externe

1 Lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, tapez sur l'écran pour afficher l'ensemble des commandes.
2 Tapez sur > **Throw**.
3 Sélectionnez un périphérique externe sur lequel vous souhaitez lire la vidéo. Si aucun périphérique externe n'est disponible, suivez les instructions affichées à l'écran pour en ajouter un.

### Pour modifier les réglages dans l'application Films

1 De votre **Écran d'accueil**, tapez sur , avant de trouver et de taper sur **Films**.
2 Tapez sur , puis modifiez les réglages comme vous le souhaitez.

### Pour modifier les paramètres du son pendant la lecture d'une vidéo

1 Pendant la lecture d'une vidéo, tapez sur l'écran pour afficher les commandes.
2 Tapez sur , puis sur **Paramètres du son**.
3 Marquez les cases des paramètres du son que vous désirez activer.
4 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.

### Pour partager une vidéo

1 Pendant le visionnement d'une vidéo, tapez sur , puis tapez sur **Partager**.
2 Dans le menu qui s'ouvre, tapez sur l'application que vous voulez utiliser pour partager la vidéo sélectionnée, puis suivez les étapes correspondantes pour l'envoyer.

## Transférer des vidéos sur votre appareil

Avant de commencer à utiliser l'application Films, il peut être utile de transférer des films, séries TV et autres vidéos sur votre téléphone à partir d'autres appareils, tels qu'un ordinateur. Il existe plusieurs moyens de transférer votre contenu:

- Branchez votre appareil à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB et glissez-déplacez les fichiers vidéo directement à l'aide du gestionnaire de fichiers de l'ordinateur. Consultez la section *Connexion de votre téléphone à un ordinateur* à la page 101.
- Si votre ordinateur est un PC, utilisez l'application Media Go™ de Sony™ pour organiser le contenu et transférer des fichiers vidéo sur votre appareil via le PC. Pour en savoir plus et télécharger l'application Media Go™, accédez à l'adresse http://mediago.sony.com/enu/features.
- Si votre ordinateur est un Mac® d'Apple®, vous pouvez utiliser l'application Sony™ Bridge for Mac pour transférer des fichiers vidéo d'iTunes à votre appareil. Pour en savoir plus et télécharger Sony™ Bridge for Mac, accédez à l'adresse *www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/*.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

## Gérer du contenu vidéo

### Pour obtenir de l'information sur un film manuellement

1. Vérifiez que votre appareil dispose bien d'une connexion de données active.
2. De votre **Écran d'accueil**, tapez sur , avant de trouver et de taper sur **Films**.
3. Tapez sur **Tout** dans l'onglet **Ma collection** pour atteindre la miniature d'un fichier sur lequel vous souhaitez obtenir des informations.
4. Touchez longuement la miniature de la vidéo, puis tapez sur **Recherche d'infos**.
5. Si vous y êtes invité, autorisez votre appareil à télécharger les détails de la vidéo avec votre connexion de données mobile.
6. Dans le champ de recherche, entrez les mots-clés pour la vidéo, puis tapez sur la touche de confirmation du clavier. Toutes les correspondances sont affichées dans une liste.
7. Sélectionnez un résultat de recherche, puis tapez sur **Terminé**. Le téléchargement de l'information débute.

Vous pouvez obtenir automatiquement des informations sur les vidéos récemment ajoutées à chaque que l'application Films s'ouvre si vous cochez la case **Obtenir détails vidéo** sous Paramètres. Des frais de transmission de données peuvent s'appliquer.

Si les informations reçues ne sont pas les bonnes, refaites une recherche avec d'autres mots clés.

### Pour effacer l'information au sujet d'une vidéo

1. De votre **Écran d'accueil**, tapez sur , avant de trouver et de taper sur **Films**.
2. Tapez sur **Tout** dans l'onglet **Ma collection** pour atteindre la vidéo que vous souhaitez modifier.
3. Touchez longuement le titre du morceau, puis tapez sur **Effacer les infos**.

### Pour supprimer une vidéo

1. Depuis votre écran d'accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Films**.
2. Tapez sur **Tout** dans l'onglet **Ma collection** pour atteindre la vidéo que vous souhaitez supprimer.
3. Touchez sans relâcher la vignette de la vidéo, puis tapez sur **Supprimer** dans la liste qui s'affiche.
4. Tapez sur **Supprimer** de nouveau pour confirmer.

## Service Video Unlimited

Uilisez le service Video Unlimited pour louer ou acheter des films ou émissions de télévision que vous pouvez regarder non seulement sur votre appareil Android™, mais aussi sur votre ordinateur, PlayStation® portable (PSP ®), PlayStation® 3 ou PlayStation® Vita. Choisissez à partir d'une sélection de dernières sorties hollywoodiennes, de films d'action, de comédies, de classiques et bien d'autres catégories.

Vous devez créer un compte Video Unlimited si vous souhaitez acheter ou louer des films avec le service Video Unlimited. Si vous avez déjà un compte de réseau PlayStation® ou un réseau Sony Entertainment Network, alors vous pouvez utiliser ce compte à la place.

Sony Entertainment Network avec Video Unlimited et Music Unlimited n'est pas disponible sur tous les marchés. Un abonnement séparé est requis. D'autres modalités et conditions s'appliquent.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

### Pour lancer Video Unlimited

1. Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez et tapez sur .
3. Si vous lancez Video Unlimited pour la première fois, tapez sur **Continuer** dans l'écran d'accueil et entrez votre date de naissance, si requis, puis tapez sur **Continuer** de nouveau pour aller à l'écran principal de Video Unlimited.
4. Tapez sur > **Connexion**, puis suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à votre compte ou pour créer un nouveau compte pour acheter ou louer des films.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

# Connectivité

## Partage de contenu avec des appareils DLNA Certified™

Vous pouvez afficher ou lire du contenu multimédia sauvegardé dans votre appareil sur d'autres appareils tels que, par exemple, un téléviseur ou un ordinateur. Ces appareils doivent être DLNA Certified™ par la Digital Living Network Alliance et tous les appareils doivent être connectés au même réseau **Wi-Fi®** afin que le contenu puisse être partagé. Vous pouvez également afficher ou lire du contenu provenant d'autres appareils DLNA Certified™ sur votre appareil.

Après avoir configuré le partage de contenu entre des appareils, vous pouvez, par exemple, écouter des fichiers de musique stockés sur votre ordinateur personnel à partir de votre appareil ou afficher des photos prises avec la caméra de votre appareil sur un téléviseur à grand écran.

### Lecture de fichiers provenant d'appareils DLNA Certified™ sur votre appareil

Lorsque vous lisez des fichiers provenant d'un appareil DLNA Certified™ sur votre appareil, cet autre appareil agit comme un serveur. Bref, il partage le contenu sur un réseau. La fonction de partage du contenu de l'appareil serveur doit être activée et autoriser l'accès à votre appareil. Il doit également être connecté au même réseau **Wi-Fi®** que votre appareil.

#### Pour lire une piste partagée sur votre appareil

1. Assurez-vous que les appareils avec lesquels vous voulez partager des fichiers sont connectés au même réseau **Wi-Fi®** que votre appareil.
2. De votre **Écran d'accueil**, tapez sur , avant de trouver et de taper sur **WALKMAN**.
3. Sélectionnez un appareil dans la liste d'appareils connectés.
4. Parcourez les dossiers de l'appareil connecté et sélectionnez la piste que vous voulez lire. La lecture de la piste débute automatiquement.

#### Pour lire une vidéo partagée sur votre appareil

1. Assurez-vous que les appareils avec lesquels vous voulez partager des fichiers sont connectés au même réseau **Wi-Fi®** que votre appareil.
2. De votre **Écran d'accueil**, tapez sur , avant de trouver et de taper sur **Films**.
3. Sélectionnez un appareil dans la liste d'appareils connectés.
4. Parcourez les dossiers de l'appareil connecté et sélectionnez la vidéo que vous voulez lire.

#### Pour afficher une photo partagée sur votre appareil

1. Assurez-vous que les appareils avec lesquels vous voulez partager des fichiers sont connectés au même réseau **Wi-Fi®** que votre appareil.
2. Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
3. Trouvez et tapez sur **Album** > **Mes albums**. Tous vos albums en ligne disponibles et appareils connectés sont affichés.
4. Sélectionnez un appareil dans la liste d'appareils connectés.
5. Parcourez les dossiers de l'appareil connecté et sélectionnez une photo pour l'afficher.

### Préparation de la lecture du contenu de votre appareil sur des appareils DLNA Certified™

Avant de pouvoir afficher ou lire des fichiers multimédias de votre appareil sur d'autres appareils DLNA Certified™, vous devez configurer le partage de fichier sur votre appareil. Les appareils avec lesquels vous partagez du contenu sont appelés des appareils clients. Par exemple, un téléviseur, un ordinateur ou une tablette peuvent agir à titre d'appareils clients. Votre appareil fonctionne comme un serveur multimédia lorsqu'il rend



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

son contenu accessible à des appareils clients. Lorsque vous configurez le partage de fichier sur votre appareil, vous devez également autoriser l'accès aux appareils clients. Ensuite, ces appareils apparaissent comme des appareils enregistrés. Les appareils qui sont en attente d'une autorisation d'accès apparaissent comme des appareils en attente.

### Pour configurer le partage de fichiers avec d'autres appareils DLNA Certified™

1. Connectez votre appareil à un réseau **Wi-Fi®** .
2. De votre **Écran d'accueil**, tapez sur , avant de trouver et de taper sur .
3. Tapez sur , puis sur **Serveur multimédia**.
4. Pour activer la fonction **Partager contenu**, faites glisser la glissière. s'affiche dans la barre d'état. Votre appareil peut désormais être utilisé comme un serveur multimédia.
5. Connectez votre ordinateur ou tout autre appareil au même réseau **Wi-Fi®** que celui auquel votre appareil est connecté.
6. Une notification s'affiche dans la barre d'état de l'appareil. Ouvrez l'avis et configurez les autorisations d'accès pour d'autres appareils.

Les instructions décrites ci-dessus varient selon l'appareil client utilisé. Reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre appareil client pour de plus amples renseignements. Si l'appareil ne peut pas se connecter, vérifiez que votre réseau **Wi-Fi®** fonctionne correctement.

Vous pouvez aussi accéder au menu **Serveur multimédia** sous **Paramètres** > **Connectivité Xperia™** > **Paramètres serveur multimédia**. Si vous fermez la vue **Serveur multimédia**, la fonction de partage de fichiers continue de s'exécuter en arrière-plan.

### Pour arrêter le partage de fichiers avec d'autres appareils certifiés DLNA™

1. De votre **Écran d'accueil**, tapez sur , avant de trouver et de taper sur .
2. Tapez sur , puis sur **Serveur multimédia**.
3. Faites glisser la glissière pour désactiver la fonction **Partager contenu**.

### Pour configurer les autorisations d'accès d'un appareil en attente

1. De votre **Écran d'accueil**, tapez sur , avant de trouver et de taper sur .
2. Tapez sur , puis sur **Serveur multimédia**.
3. Sélectionnez un appareil dans la liste **Appareils en attente**.
4. Sélectionnez un niveau d'autorisation d'accès.

### Pour modifier le nom d'un appareil enregistré

1. De votre **Écran d'accueil**, tapez sur , avant de trouver et de taper sur .
2. Tapez sur , puis sur **Serveur multimédia**.
3. Sélectionnez un appareil dans la liste **Appareils enregistrés**, puis sélectionnez **Modifier le nom**.
4. Entrez un nouveau nom pour l'appareil.

### Pour modifier le niveau d'accès d'un appareil enregistré

1. De votre **Écran d'accueil**, tapez sur , avant de trouver et de taper sur .
2. Tapez sur , puis sur **Serveur multimédia**.
3. Sélectionnez un appareil dans la liste **Appareils enregistrés**.
4. Tapez sur **Modifier le niveau d'accès** et sélectionnez une option.

### Pour obtenir de l'aide avec le partage de contenu avec d'autres appareils certifiés DLNA™

1. De votre **Écran d'accueil**, tapez sur , avant de trouver et de taper sur .
2. Tapez sur , puis sur **Serveur multimédia**.
3. Tapez sur .

## Lecture de fichiers sur un appareil de rendu multimédia numérique

À l'aide de la technologie DLNA™, vous pouvez charger du contenu multimédia sauvegardé sur votre appareil dans un autre appareil connecté au même réseau **Wi-Fi®** . L'autre appareil doit pouvoir fonctionner comme un appareil de rendu multimédia numérique (RMN), donc il peut rendre ou lire du contenu reçu de votre appareil. Un



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

appareil de RMN peut notamment être un téléviseur avec la fonction DLNA, ou un ordinateur fonctionnant avec Windows® 7 ou une version ultérieure.

! Les paramètres d'activation du rendu multimédia numérique peuvent varier selon l'appareil utilisé. Reportez-vous au guide de l'utilisateur de l'appareil respectif pour obtenir des renseignements plus détaillés.

! Le contenu avec gestion des droits numériques (GDN) ne peut pas être lu sur un appareil de rendu multimédia numérique avec la technologie DLNA™.

### Pour afficher des photos ou vidéos de votre appareil sur un appareil RMN

1. Assurez-vous que vous avez correctement configuré l'appareil RMN et qu'il est connecté au même réseau **Wi-Fi®** que votre appareil.
2. De votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
3. Trouvez **Album**, puis tapez sur l'icône.
4. Accédez au fichier et ouvrez-le pour l'afficher.
5. Tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur avant de sélectionner un appareil RMN avec lequel partager votre contenu. Les fichiers sélectionnés commencent à s'afficher par ordre chronologique sur l'appareil que vous avez sélectionné.
6. Pour vous déconnecter de l'appareil RMN, tapez sur et sélectionnez votre appareil. Les fichiers cessent de jouer sur l'appareil RMN, mais continuent à jouer sur votre appareil.

Vous pouvez également partager une vidéo de l'application Films sur votre appareil en tapant sur la vidéo et en tapant sur .

### Pour lire une piste de musique de votre appareil sur un appareil RMN

1. Assurez-vous que vous avez correctement configuré l'appareil RMN et qu'il est connecté au même réseau **Wi-Fi®** que votre appareil.
2. De votre **Écran d'accueil**, tapez sur , avant de trouver et de taper sur **WALKMAN**.
3. Sélectionnez une catégorie de musique et accédez à la piste que vous voulez partager, puis tapez sur la piste.
4. Tapez sur et sélectionnez un appareil RMN avec lequel partager votre contenu. La lecture de la piste démarre automatiquement sur l'appareil que vous avez sélectionné.
5. Pour vous déconnecter de l'appareil RMN, tapez sur et sélectionnez votre appareil. Les pistes cessent de jouer sur l'appareil RMN, mais continuent à jouer sur votre appareil.

## NFC

Utilisez la fonction Communication en champ proche (NFC) pour partager avec d'autres appareils des données telles qu'une vidéo, une photo, une adresse de page Web, un fichier de musique ou un contact. NFC permet également de scanner des tags qui vous renseignent à propos d'un produit ou d'un service ou qui activent certaines fonctionnalités de votre appareil.

La NFC est une technologie sans fil ayant une portée maximale d'un centimètre, les appareils qui partagent des données doivent donc être l'un à côté de l'autre. Pour pouvoir utiliser NFC, vous devez l'avoir activé au préalable et l'écran de votre appareil doit être actif.

! Il est possible que la technologie NFC ne soit pas disponible dans tous les pays ou dans toutes les régions.

### Pour activer la fonction NFC

1. Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Tapez sur **Paramètres** > **Plus...**.
3. Cochez la case **NFC**.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

## Zone de détection NFC

L'emplacement de la zone de détection NFC n'est pas le même sur tous les appareils. Lorsque vous partagez des données avec un autre appareil à l'aide de NFC, référez-vous au guide de l'utilisateur de l'autre appareil pour obtenir plus d'informations.

### Pour partager un contact avec un autre appareil à l'aide de NFC

1. Assurez-vous que la fonction NFC est activée sur les deux appareils et que leur écran est actif.
2. Pour afficher les contacts, allez sur votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis tapez sur .
3. Tapez sur le contact que vous voulez partager.
4. Tenez votre appareil et l'appareil destinataire dos à dos, afin que les zones de détection NFC de chaque appareil se touchent. Lorsque les appareils communiquent, ils vibrent et produisent un court son. Une vignette du contact apparaît.
5. Tapez sur la vignette pour démarrer le transfert.
6. Lorsque le transfert est terminé, les coordonnées du contact sont affichées sur l'écran de l'appareil destinataire et sont également sauvegardées sur celui-ci.

### Partager un fichier de musique avec un autre appareil via NFC

1. La fonction NFC doit être activée sur les deux appareils et les écrans des deux appareils doivent également être actifs tous les deux.
2. Pour ouvrir l'application « WALKMAN™ », tapez sur , puis recherchez et tapez sur .
3. Sélectionnez une catégorie de musique et accédez à la piste que vous voulez partager.
4. Tapez sur la piste pour la lire. Vous pouvez ensuite taper sur pour mettre la lecture de la piste en pause. Le transfert fonctionne, peu importe que la piste soit en cours de lecture ou en pause.
5. Tenez votre appareil et l'appareil récepteur dos-à-dos afin que la zone de détection NFC d'un appareil touche celle de l'autre. Lorsque les appareils se connectent, ils se mettent à vibrer et émettent un son bref. Une vignette de la piste apparaît.
6. Tapez sur la vignette pour démarrer le transfert.
7. Lorsque le transfert sera terminé, le fichier de musique sera immédiatement lu sur l'appareil récepteur. Au même moment, le fichier est enregistré sur l'appareil récepteur.

Vous ne pourrez peut-être pas copier, envoyer ou transférer des éléments protégés par des droits d'auteur.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

### Pour partager une photo ou une vidéo avec un autre appareil avec NFC

1. Assurez-vous que la fonction NFC est activée sur les deux appareils et que leur écran est actif.
2. Pour afficher des photos ou des vidéos sur votre appareil, allez sur votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Album**.
3. Tapez sur la photo ou la vidéo que vous souhaitez partager.
4. Tenez votre appareil et l'appareil destinataire dos à dos, afin que les zones de détection NFC se touchent. Lorsque les appareils communiquent, ils vibrent et produisent un court son. Une vignette de la photo ou vidéo apparaît.
5. Tapez sur la vignette pour démarrer le transfert.
6. Une fois le transfert terminé, la photo ou la vidéo s'affiche sur l'écran de l'appareil destinataire. Au même moment, l'élément est sauvegardé sur l'appareil destinataire.

Vous pouvez également utiliser la NFC pour partager une vidéo depuis l'application Films.

### Pour partager une adresse Web avec un autre appareil avec NFC

1. Assurez-vous que la fonction NFC est activée sur les deux appareils et que leur écran est actif.
2. Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
3. Pour ouvrir le navigateur Web, trouvez et tapez sur .
4. Chargez la page Web que vous voulez partager.
5. Tenez votre appareil et l'appareil destinataire dos à dos, afin que les zones de détection NFC se touchent. Lorsque les appareils communiquent, ils vibrent et produisent un court son. Une vignette de la page Web apparaît.
6. Tapez sur la vignette pour démarrer le transfert.
7. Lorsque le transfert est terminé, la page Web est affichée sur l'écran de l'appareil destinataire.

## Balayage d'étiquettes NFC

Votre appareil peut balayer divers types d'étiquettes NFC. Par exemple, il peut balayer les étiquettes intégrées à une affiche, sur un panneau publicitaire ou à côté d'un produit en magasin. Vous pouvez recevoir d'autres renseignements tels qu'une adresse Web.

### Pour balayer une étiquette NFC

1. Assurez-vous que la fonction NFC est activée sur votre appareil et que l'écran est actif.
2. Placez votre appareil au-dessus de l'étiquette afin que la zone de détection NFC y touche. Votre appareil balaye l'étiquette et affiche le contenu recueilli. Tapez sur le contenu de l'étiquette pour l'ouvrir.
3. Tapez sur l'étiquette pour l'ouvrir.

## Connexion à un appareil compatible avec NFC

Vous pouvez connecter votre appareil à d'autres appareils compatibles avec NFC produits par Sony, comme des écouteurs ou un casque d'écoute. Pour établir ce type de connexion, reportez-vous au guide de l'utilisateur de l'appareil compatible pour obtenir plus d'informations.

Une connexion Wi-Fi® ou Bluetooth® activée sur les deux appareils peut être nécessaire au fonctionnement de la connexion.

# Technologie sans fil Bluetooth®

Utilisez la fonction Bluetooth® pour envoyer des fichiers à d'autres appareils compatibles Bluetooth® ou connecter des accessoires mains libres. Activez la fonction Bluetooth® sur votre appareil et créez des connexions sans fil avec d'autres appareils compatibles Bluetooth® tels que des ordinateurs, des accessoires mains libres et des téléphones. Les connexions Bluetooth® fonctionnent mieux dans une portée de 10 mètres (33 pieds)



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

sans objets solides pouvant faire obstacle. Dans certains cas, il est nécessaire d'apparier manuellement votre appareil à d'autres périphériques Bluetooth®.

! L'interopérabilité et la compatibilité entre les appareils Bluetooth® peut varier.

### Pour activer la fonction Bluetooth® et rendre votre appareil visible

1 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
2 Tapez sur le bouton On/Off situé à côté de **Bluetooth** pour activer la fonction Bluetooth®.
3 Tapez sur **Bluetooth**. Votre appareil et la liste des appareils Bluetooth® disponibles apparaissent.
4 Tapez sur le nom de votre appareil pour le rendre visible auprès des autres appareils Bluetooth®.

### Pour régler le temps de visibilité de votre appareil vers d'autres appareils Bluetooth®

1 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
2 Trouvez **Bluetooth**, puis tapez sur l'icône.
3 Appuyez sur , puis sélectionnez **Durée de la visibilité**.
4 Sélectionnez une option.

## Nommer votre appareil

Vous pouvez donner un nom à votre appareil. Ce nom est affiché aux autres périphériques lorsque vous avez activé la fonction Bluetooth® et que votre appareil est défini comme visible.

### Pour attribuer un nom à votre appareil

1 Vérifiez que la fonction Bluetooth® est activée.
2 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
3 Trouvez **Bluetooth**, puis tapez sur l'icône.
4 Tapez sur et sélectionnez **Renommer le téléphone**.
5 Saisissez le nom de votre appareil.
6 Tapez sur **Renommer**.

## Appariement avec un autre périphérique Bluetooth®

Lorsque vous appariez votre appareil avec un autre périphérique, vous pouvez par exemple connecter votre appareil à un casque Bluetooth® ou à un kit main libre pour voiture Bluetooth® et vous en servir pour partager de la musique.

Une fois qu'il est apparié à un autre périphérique Bluetooth®, il conserve cet appariement en mémoire. Lorsque vous appariez le téléphone avec un périphérique Bluetooth®, vous devez peut-être saisir un code de passe. Votre téléphone essaye automatiquement le code de passe générique 0000. En cas d'échec, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique Bluetooth® pour connaître le code de passe qu'il utilise. Lors de la prochaine connexion à un périphérique Bluetooth® apparié, vous n'aurez pas besoin de saisir de nouveau le code de passe.

! Certains périphériques Bluetooth®, comme la plupart des oreillettes Bluetooth®, doivent être appariés et connectés pour fonctionner correctement avec l'autre périphérique.

! Vous pouvez apparier votre appareil avec plusieurs périphériques Bluetooth®, mais vous pouvez uniquement vous connecter à un seul profil Bluetooth® à la fois.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

### Pour apparier votre appareil à un autre périphérique Bluetooth®

1. Assurez-vous que la fonction Bluetooth® est activée sur le périphérique Bluetooth™ avec lequel vous souhaitez apparier votre appareil et que ce dernier est visible par les autres appareils Bluetooth®.
2. Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
3. Trouvez **Bluetooth**, puis tapez sur l'icône. Tous les périphériques Bluetooth® apparaissent dans une liste.
4. Tapez sur le périphérique Bluetooth® que vous souhaitez apparier avec votre appareil.
5. Saisissez un code d'entrée, si nécessaire, ou confirmez le même code d'entrée sur les deux appareils. Votre appareil et le périphérique Bluetooth® sont désormais appariés.

### Pour connecter votre appareil à un autre périphérique Bluetooth®

1. Si vous vous connectez à un périphérique Bluetooth® qui exige que vous jumeliez d'abord votre appareil avant de vous connecter, suivez les étapes demandées pour jumeler votre appareil avec ce périphérique.
2. Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
3. Trouvez **Bluetooth**, puis tapez sur l'icône.
4. Tapez sur le périphérique Bluetooth® auquel vous souhaitez connecter votre appareil.

### Pour supprimer l'appariement d'un périphérique Bluetooth®

1. Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
2. Trouvez **Bluetooth**, puis tapez sur l'icône.
3. Sous **Appareils associés**, tapez sur à côté du nom du périphérique que vous souhaitez déparier.
4. Tapez sur **Désappairer**.

## Envoyer et recevoir des éléments via Bluetooth®

Vous pouvez partager des éléments avec d'autres appareils compatibles Bluetooth® (téléphones ou ordinateurs). Bluetooth® vous permet d'envoyer et recevoir plusieurs types d'éléments :

- Photos et vidéos
- Musique et autres fichiers audio
- Contacts
- Pages Web

### Pour envoyer des éléments par Bluetooth®

1. **Appareil récepteur :** Assurez-vous que la fonction Bluetooth® est activée et que l'appareil est visible aux autres appareils Bluetooth®.
2. **Appareil émetteur :** Ouvrez l'application qui contient l'élément que vous désirez envoyer et faites défiler jusqu'à l'élément.
3. Selon l'application et l'élément que vous désirez envoyer, vous pourriez devoir, par exemple, appuyer sans relâcher sur l'élément, ouvrir l'élément ou appuyer sur . Il peut y avoir d'autres moyens pour envoyer un élément.
4. Sélectionnez **Bluetooth**.
5. Si on vous le demande, activez la fonction Bluetooth®.
6. Tapez le nom de l'appareil récepteur.
7. **Appareil récepteur :** Si on vous le demande, acceptez la connexion.
8. **Appareil émetteur :** Si on vous le demande, confirmez le transfert vers l'appareil récepteur.
9. **Appareil récepteur :** Acceptez l'élément entrant.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

### Pour recevoir des éléments via Bluetooth®

1. Assurez-vous que la fonction Bluetooth® est activée et visible sur d'autres appareils Bluetooth®.
2. L'appareil expéditeur commence maintenant à envoyer des données vers votre appareil.
3. Si on vous le demande, entrez le même code sur les deux appareils, ou confirmez le code proposé.
4. Lorsque vous recevrez la notification d'un fichier entrant sur votre appareil, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur la notification pour accepter le transfert du fichier.
5. Tapez sur **Accepter** pour amorcer le transfert de fichiers.
6. Pour afficher la progression du transfert, faites glisser la barre d'état vers le bas.
7. Pour ouvrir un élément reçu, faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur l'avis pertinent.

### Pour afficher des fichiers que vous avez reçus via Bluetooth®

1. Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
2. Trouvez **Bluetooth**, puis tapez sur l'icône.
3. Appuyez sur , puis sélectionnez **Afficher les fichiers reçus**.

## Connexion de votre téléphone à un ordinateur

Connectez votre téléphone à un ordinateur et commencez à transférer des images, musiques et autres types de fichiers. Pour vous connecter plus facilement, utilisez un câble USB ou une connexion sans fil Bluetooth®.

Lorsque vous connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB, il vous est demandé d'installer un logiciel sur l'ordinateur, tel que l'application PC Companion sur un PC ou l'application Sony™ Bridge for Mac sur un ordinateur Apple® Mac®. PC Companion et Sony™ Bridge for Mac vous permet d'accéder à des applications supplémentaires pour transférer et organiser les fichiers multimédia, mettre à jour votre appareil, synchroniser son contenu, etc.

! Le transfert de contenu protégé par copyright entre votre appareil et votre ordinateur peut ne pas fonctionner.

## Transfert et gestion du contenu à l’aide d’un câble USB

Utilisez une connexion par câble USB entre un ordinateur et votre appareil pour transférer et gérer facilement vos fichiers. Une fois les deux appareils connectés, vous pouvez faire glisser et déposer du contenu entre votre appareil et l'ordinateur, ou entre la mémoire interne de votre appareil et la carte SD, au moyen de l'explorateur de fichiers de l'ordinateur.

Si vous transférez de la musique, des vidéos, des photos ou d'autres fichiers multimédias vers votre appareil, il est préférable d'utiliser l'application Media Go™ sur votre ordinateur. Media Go™ convertit les fichiers multimédias afin que vous puissiez les utiliser sur votre appareil.

### Pour transférer du contenu entre votre appareil et un ordinateur à l'aide d'un câble USB

1. Branchez votre appareil à un ordinateur au moyen d'un câble USB. **Mémoire interne et carte SD connectées** s'affiche dans la barre d'état de votre appareil.
2. **Ordinateur** : Ouvrez Microsoft® Windows® Explorer depuis le bureau et attendez que la mémoire interne de votre appareil et votre carte SD apparaissent comme des disques externes dans Microsoft® Windows® Explorer.
3. **Ordinateur** : Faites glisser et déplacer les fichiers voulus, de l'appareil vers l’ordinateur.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

### Pour transférer du contenu entre le stockage interne et une carte SD par USB

1. Branchez votre appareil à un ordinateur au moyen d'un câble USB. **Mémoire interne et carte SD connectées** s'affiche dans la barre d'état de l'écran de votre appareil.
2. **Ordinateur** : Ouvrez Microsoft® Windows® Explorer depuis le bureau et attendez que la mémoire interne et la carte SD de votre appareil apparaissent comme disques externes dans Microsoft® Windows® Explorer.
3. **Ordinateur** : Glissez et déplacez les fichiers voulus entre le stockage interne de l'appareil et la carte SD.

### Pour transférer des fichiers directement de la mémoire interne vers une carte SD dans l'appareil

1. Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Carte SD et stockage** > **Transférer données vers carte SD**.
3. Marquez les types de fichiers que vous souhaitez transférer vers la carte SD.
4. Tapez sur **Transférer**.

Le mode de transfert direct signifie qu'une connexion par câble USB à un ordinateur n'est pas nécessaire.

## Transfert de fichiers à l'aide du mode de transfert de média sur un réseau Wi-Fi®

Vous pouvez transférer des fichiers entre votre appareil et d'autres appareils compatibles avec MTP, comme un ordinateur, à l'aide d'une connexion Wi-Fi®. Avant la connexion, vous devez d'abord apparier les deux appareils. Si vous transférez de la musique, des vidéos, des photos ou d'autres fichiers multimédias entre votre appareil et un ordinateur, il est préférable d'utiliser l'application Media Go™ sur l'ordinateur. Media Go™ convertit les fichiers multimédias afin que vous puissiez les utiliser sur votre appareil.

Pour utiliser cette fonction, il vous faut un appareil avec la fonction Wi-Fi® activée qui prend en charge le transfert de média, par exemple un ordinateur sous Microsoft® Windows Vista® ou Windows® 7.

### Pour apparier sans fil votre appareil à un ordinateur à l'aide du mode de transfert de média

1. Vérifiez que le mode de transfert de média est activé sur votre appareil. Ce mode est normalement activé par défaut.
2. Branchez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
3. **Ordinateur** : Une fois que le nom de votre appareil s'affiche sur l'écran, cliquez sur *Configuration du réseau* et suivez les instructions pour apparier l'ordinateur.
4. Une fois l'appariement terminé, débranchez le câble USB des deux appareils.

Les instructions ci-dessus ne fonctionnent que si Windows® 7 est installé sur votre ordinateur et si ce dernier est branché à un point d'accès Wi-Fi® via un câble de réseau.

### Pour connecter sans fil des appareils jumelés dans le mode de transfert de média

1. Vérifiez que le mode Transfert multimédia est activé sur votre appareil. Ce mode est normalement activé par défaut.
2. Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
3. Tapez sur **Connectivité Xperia™** > **Connectivité USB**.
4. Tapez sur l'appareil jumelé auquel vous souhaitez vous connecter sous **Appareils sûrs**.
5. Tapez sur **Connect.**.

Assurez-vous que la fonction Wi-Fi® est bien activée.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

### Pour déconnecter un appareil apparié par connexion sans fil dans le mode de transfert de média

1. Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
2. Tapez sur **Paramètres** > **Connectivité Xperia™** > **Connectivité USB**.
3. Tapez sur l'appareil apparié que vous souhaitez déconnecter sous **Appareils sûrs**.
4. Tapez sur **Déconnecter**.

### Pour supprimer un appairage à un autre appareil

1. Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
2. Tapez sur **Paramètres** > **Connectivité Xperia™** > **Connectivité USB**.
3. Tapez sur l'appareil apparié que vous souhaitez supprimer.
4. Tapez sur **Oublier**.

## PC Companion

PC Companion est une application qui vous donne accès à des fonctions et services supplémentaires qui vous aideront à transférer de la musique, des vidéos et des images vers et depuis votre appareil. Vous pouvez également utiliser PC Companion pour mettre à jour votre appareil en vous procurant les logiciels les plus récents. Les fichiers d'installation de PC Companion sont enregistrés sur votre appareil et l'installation sera lancée depuis l'appareil lorsque vous le connecterez à un ordinateur via un câble USB.

Pour utiliser l'application PC Companion, il vous faut un ordinateur connecté à Internet et qui utilise l'un des systèmes d'exploitation suivants :

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 ou supérieur)

### Pour installer PC Companion sur un PC

1. Assurez-vous que la case **Installer le logiciel** sous **Paramètres** > **Connectivité Xperia™** > **Connectivité USB** est cochée.
2. Connectez votre appareil à un PC avec un câble USB.
3. **Appareil** : Tapez sur **Installer**.
4. **Ordinateur** : Le programme d'installation de PC Companion démarre automatiquement après quelques secondes. Suivez les instructions affichées à l'écran pour installer PC Companion.

### Pour démarrer PC Companion

1. Assurez-vous que PC Companion est installé sur votre PC.
2. Ouvrez l'application PC Companion sur le PC, puis cliquez sur **Démarrage** pour ouvrir une des fonctionnalités que vous souhaitez utiliser.

## Media Go™

L'application informatique Media Go™ vous aide à transférer et à gérer le contenu multimédia de votre appareil et de votre ordinateur. Vous pouvez installer et accéder à Media Go™ à partir de l'application PC Companion.

Pour utiliser l'application Media Go™, il vous faut l'un des systèmes d'exploitation suivants :

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 ou ultérieur



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

### Pour transférer du contenu à l'aide de l'application Media Go™

1. Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB compatible.
2. **Appareil** : **Mémoire interne connectée** apparaît dans la barre d'état.
3. **Ordinateur** : En premier lieu, ouvrez l'application PC Companion sur l'ordinateur. Dans PC Companion, cliquez sur *Media Go* pour lancer l'application Media Go™. Dans certains cas, vous devrez patienter pendant l'installation de Media Go™.
4. En utilisant Media Go™, faites glisser et déplacez les fichiers entre votre ordinateur et votre appareil.

## Sony™ Bridge pour Mac

Le Sony™ Bridge pour l'application MAC vous aide à transférer de la musique, des vidéos, des photos ou autres types de fichiers média entre votre appareil et un ordinateur Apple® MAC®. Vous pouvez aussi utiliser le Sony™ Bridge pour l'application MAC pour gérer les fichiers au moyen d'un navigateur de fichier, mettre à jour le logiciel de votre appareil, sauvegarder et restaurer le contenu de votre appareil.

Pour utiliser le Sony™ Bridge pour l'application MAC, vous devez avoir un ordinateur Apple® MAC® connecté à l'Internet avec une version MacOS 10.6 ou plus récente.

### Pour installer Sony™ Bridge for Mac sur un ordinateur Apple® Mac®

1. Assurez-vous que la case **Installer le logiciel** sous **Paramètres** > **Connectivité Xperia™** > **Connectivité USB** est cochée.
2. Connectez votre appareil à un ordinateur Apple® Mac® à l'aide d'un câble USB.
3. **Appareil** : Tapez sur **Installer**.
4. **Ordinateur** : Le programme d'installation de Sony™ Bridge for Mac démarre automatiquement après quelques secondes. Suivez les instructions affichées à l'écran pour effectuer l'installation.

### Pour ouvrir l'application Sony™ Bridge pour Mac

1. Assurez-vous que l'application Sony™ Bridge pour Mac est installée sur votre ordinateur Apple® Mac®.
2. **Ordinateur** : Faites un double-clic sur l'icône de l'application Sony™ Bridge pour MAC dans le dossier des applications.

### Pour transférer le contenu à l'aide de Sony™ Bridge pour Mac

1. Branchez votre appareil à un ordinateur Apple® Mac® au moyen d'un câble USB.
2. **Ordinateur** : Pour ouvrir l'application Sony™ Bridge pour Mac. Après quelques instants, l'application Sony™ Bridge pour MAC détecte votre appareil.
3. **Ordinateur** : Faites glisser et déposez les fichiers désirés entre votre appareil et l'ordinateur pple® Mac®.

## Connectez votre appareil à un TV avec un câble

Connectez votre appareil à un téléviseur et démarrez la visualisation du contenu enregistré dans votre appareil sur un écran plus grand. Lorsque vous connectez votre appareil au téléviseur, l'application TV Launcher s'ouvre. Cette application vous aide à lire sur des TV ou d'autres appareils les fichiers multimédia de votre téléphone.

Il se peut que vous deviez acheter un câble MHL séparément.

### Pour afficher le contenu de votre appareil sur un téléviseur qui prend en charge la sortie MHL

1. Connectez votre appareil au téléviseur au moyen du câble MHL. MHL s'affiche dans la barre d'état de votre appareil une fois la connexion établie.
2. L'application **TV** démarre automatiquement. Suivez les instructions pour afficher vos fichiers multimédias sur le téléviseur.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

### Pour afficher le contenu de votre appareil sur une TV qui dispose d'une entrée HDMI™

1. Connectez votre appareil à un adaptateur MHL, puis connectez l'adaptateur à une source d'alimentation USB.
2. Connectez l'adaptateur à un téléviseur en utilisant un câble HDMI™. MHL apparaît dans la barre d'état de votre appareil une fois la connexion établie.
3. L'application **TV** démarre automatiquement. Suivez les instructions pour afficher vos fichiers multimédia sur le téléviseur.

### Pour afficher l'aide relative à l'utilisation de la télécommande du téléviseur

1. Lorsque votre appareil est connecté au téléviseur, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.
2. Tapez sur **MHL connecté**.

Vous pouvez également appuyer sur le bouton jaune de la télécommande du téléviseur pour ouvrir le panneau de notification.

### Pour déconnecter votre appareil du téléviseur

- Débranchez le câble MHL™ ou l'adaptateur MHL de votre appareil.

## Mise en miroir de l'écran

Utilisez la Mise en miroir de l'écran pour afficher l'écran de votre appareil sur un téléviseur ou un autre grand écran sans utiliser de connexion par câble. La technologie Wi-Fi Direct™ crée une connexion sans fil entre les deux appareils, vous pouvez donc vous asseoir et admirer vos photos favorites dans le confort de votre sofa. Vous pouvez également utiliser cette fonction pour écouter la musique de votre appareil via les écouteurs du téléviseur.

Votre téléviseur doit prendre en charge la Mise en miroir de l'écran basée sur Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ afin que la fonctionnalité décrite ci-dessus puisse fonctionner. Si votre téléviseur ne prend pas en charge la Mise en miroir de l'écran, vous devez acheter un adaptateur pour affichage sans fil séparément.

Lorsque vous utilisez la Mise en miroir de l'écran, l'interférence créée par d'autres réseaux **Wi-Fi®** peut parfois nuire à la qualité de l'image.

### Pour dupliquer l'écran de votre appareil sur un téléviseur

1. **TV**: Suivez les instructions du mode d'emploi de votre téléviseur pour activer la fonction de duplication d'écran.
2. **Votre appareil**: Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
3. Tapez sur **Connectivité Xperia™** > **Mise en miroir de l'écran**.
4. Tapez sur **Active la mise en mémoire de l'écran** et sélectionnez un appareil.

Lorsque vous utilisez la fonction de duplication d'écran, ne couvrez pas l'antenne Wi-Fi de votre appareil.

## Utilisation d'un casque d'écoute

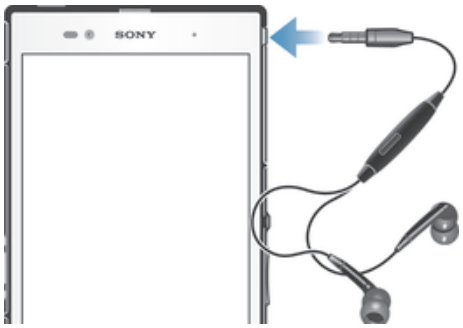


Utilisez les accessoires accompagnant votre appareil, ou d'autres accessoires compatibles, pour un rendement optimal.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

### Pour utiliser un casque d'écoute

1. Branchez le casque d'écoute à votre appareil.
2. Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche de gestion des appels.
3. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche de gestion des appels.

Si aucun casque d'écoute n'est inclus avec l'appareil, vous pouvez en acheter un séparément.

Si vous écoutez de la musique, la musique s'arrête lorsque vous répondez à un appel et reprend une fois l'appel terminé.

## Smart Connect

Utilisez l'application Smart Connect pour définir ce qui se produit dans votre appareil lorsque vous branchez ou débranchez un accessoire. Vous pouvez également utiliser Smart Connect pour définir une action spécifique ou un groupe d'actions à lancer sur votre appareil à certains moments de la journée.

Par exemple, lorsque vous branchez votre casque d'écoute, vous pouvez définir un événement afin que les actions suivantes soient lancées sur votre appareil :

- Entre 7 h et 9 h, sur le chemin du travail, l'application « WALKMAN » démarre et le navigateur Web s'ouvre sur le journal du matin. Le volume de la sonnerie est réglé à vibration.
- Sur le chemin du retour à la maison, la radio FM démarre et une application de mémos avec votre liste de tâches s'ouvre.

### Pour démarrer l'application Smart Connect

1. Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez et tapez sur **Smart Connect**.

### Pour créer un événement connexion intelligente

1. Démarrez l'application Connexion intelligente. Si vous ouvrez Connexion intelligente pour la première fois, tapez sur **OK** pour fermer l'écran de présentation.
2. Sur l'onglet **Événements**, tapez sur +.
3. Donnez un nom à l'événement, puis tapez sur **Créer**.
4. Sous **Quand**, ajoutez un accessoire ou un intervalle de temps, ou les deux.
5. Sous **Faire ceci**, ajoutez l'action désirée dans votre appareil.
6. Sous **À la fermeture**, ajoutez l'action désirée lorsque vous débranchez l'accessoire ou lorsque l'intervalle de temps arrive à sa fin. Si ces deux conditions sont définies, les actions démarrent lorsque vous débranchez l'accessoire ou lorsque l'intervalle de temps arrive à sa fin.
7. Pour sauvegarder l'événement, appuyez sur .

Pour ajouter un accessoire Bluetooth®, vous devez d'abord l'apparier à votre appareil.

### Pour modifier un événement Connexion intelligente

1. Démarrez l'application Connexion intelligente.
2. Dans l'onglet **Événements**, tapez sur un événement.
3. Si l'événement est désactivé, faites glisser le curseur vers la droite.
4. Modifiez les réglages comme vous le souhaitez.
5. Pour enregistrer l'événement, tapez sur .

Pour supprimer une entrée incorrecte, touchez longuement l'entrée, puis tapez sur > **Supprimer un événememt** et tapez sur **Supprimer** pour confirmer.

## Gérer des appareils

Utilisez l'application Connexion intelligente pour gérer un grand nombre d'accessoires intelligents que vous pouvez brancher à votre téléphone, notamment les appareils SmartTags, SmartWatch et Smart Wireless Headset pro de Sony. Connexion intelligente télécharge toutes les applications nécessaires et trouve les applications tierces lorsqu'elles sont disponibles. Les appareils connectés auparavant apparaissent dans une



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

liste, ce qui vous permet d'obtenir plus d'informations sur les caractéristiques de chaque appareil.

### Pour jumeler et connecter un accessoire

1. Démarrez l'application Connexion intelligente. Si vous ouvrez Connexion intelligente pour la première fois, tapez sur **OK** pour fermer l'écran d'introduction.
2. Tapez sur **Appareils**, puis sur +.
3. Tapez sur **OK** pour démarrer la recherche de périphériques.
4. Dans la liste des résultats de la recherche, tapez sur le nom du périphérique que vous souhaitez ajouter.

### Pour régler les paramètres pour un accessoire connecté

1. Jumelez et connectez l'accessoire à votre appareil.
2. Démarrez l'application Connexion intelligente.
3. Tapez sur **Appareils**, puis sur le nom de l'accessoire connecté.
4. Modifiez les réglages souhaités.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

# Synchronisation des données sur votre appareil

## À propos de la synchronisation des données sur votre appareil

Vous pouvez synchroniser des contacts, des courriels, des événements de l'agenda et d'autres données avec votre appareil depuis plusieurs comptes de courriel, services de synchronisation et autres types de comptes, selon les applications installées sur votre appareil. La synchronisation de votre téléphone avec d'autres sources de données est un moyen simple et pratique pour rester à jour. Vous pouvez synchroniser automatiquement des données en activant la fonction de synchronisation automatique.

### Pour activer la fonction de synchronisation automatique

1. Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
2. Faites glisser le curseur à côté de **Synchronisation auto** vers la droite.

## Synchronisation avec les services Google™

Synchronisez votre appareil avec différents services Google™ pour garder vos informations à jour, quel que soit l'appareil depuis lequel vous utilisez votre compte Google™. Vous pouvez par exemple synchroniser vos contacts, Gmail™ et les données du calendrier.

### Pour configurer un compte Google™ pour la synchronisation

1. Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Tapez sur **Paramètres** > **Ajouter un compte** > **Google**.
3. Suivez les instructions de l'assistant d'inscription pour créer un compte Google™ ou connectez-vous si vous possédez déjà un compte.
4. Tapez sur votre compte Google™ nouvellement créé et tapez sur les éléments que vous désirez synchroniser.

### Pour synchroniser manuellement avec votre compte Google™

1. Dans le **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Tapez sur **Paramètres** > **Google**.
3. Tapez sur le compte Google™ que vous souhaitez synchroniser.
4. Appuyez sur , puis tapez sur **Synchroniser maintenant**.

### Pour synchroniser une application avec un compte Google™

1. Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Tapez sur **Paramètres** > **Google**.
3. Tapez sur le compte Google™ avec lequel vous souhaitez vous synchroniser. Une liste d'applications s'affiche, lesquelles peuvent être synchronisées avec le compte Google.
4. Tapez sur l'application que vous souhaitez synchroniser avec le compte Google sélectionné.

### Pour synchroniser les données du navigateur Web

1. Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Tapez sur **Paramètres** > **Google**.
3. Tapez sur le compte Google™ avec lequel vous souhaitez vous synchroniser, puis tapez sur **Synchr. navigateur**.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

### Pour supprimer un compte Google™

1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2 Tapez sur **Paramètres** > **Google**.
3 Tapez sur le compte Google™ que vous voulez supprimer de la liste de comptes.
4 Appuyez sur , puis tapez sur **Supprimer un compte**.
5 Tapez sur **Supprimer un compte** de nouveau pour confirmer.

## Synchronisation avec Microsoft® Exchange ActiveSync®

Un compte Microsoft Exchange ActiveSync vous permet d'accéder directement à vos e-mails, rendez-vous d'agenda et contacts professionnels depuis votre téléphone. Après la configuration, vous pouvez trouver vos renseignements dans les applications **Courriel**, **Agenda** et **Contacts**.

### Pour configurer un compte email, un calendrier et des contacts professionnels à des fins de synchronisation

1 De votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2 Tapez sur **Paramètres** > **Ajouter un compte** > **Exchange ActiveSync**.
3 Saisissez votre adresse et votre mot de passe de courriel d'entreprise.
4 Tapez sur **Suivant**. Votre appareil commence à récupérer les informations de votre compte. Si une erreur se produit, contactez l'administrateur réseau de votre entreprise pour obtenir des informations supplémentaires, puis entrez manuellement le nom de domaine et l'adresse du serveur pour votre compte.
5 Tapez sur **OK** pour autoriser votre serveur d'entreprise à contrôler votre appareil.
6 Sélectionnez les données que vous souhaitez synchroniser avec votre appareil, par exemple les contacts et l'agenda.
7 Si vous le souhaitez, activez l'administrateur de l'appareil pour autoriser votre serveur d'entreprise à contrôler certaines fonctions de sécurité sur votre téléphone. Par exemple, vous pouvez autoriser votre serveur d'entreprise à définir des règles de mot de passe et de chiffrement de la mémoire.
8 Une fois la configuration terminée, saisissez un nom pour le compte d'entreprise.

### Pour modifier la configuration du courriel, de l'agenda et des contacts d'entreprise

1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2 Tapez sur **Courriel**, puis sur .
3 Tapez sur **Paramètres** et sélectionnez un compte d'entreprise.
4 Modifiez les paramètres de votre choix.

### Pour définir un intervalle de synchronisation pour un compte d'entreprise

1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2 Tapez sur **Courriel**, puis sur .
3 Tapez sur **Paramètres** et sélectionnez un compte d'entreprise.
4 Tapez sur **Fréquence de vérification** et sélectionnez une option d'intervalle.

### Pour supprimer un compte d'entreprise

1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2 Tapez sur **Paramètres** > **Exchange ActiveSync**, puis sélectionnez le compte d'entreprise.
3 Tapez sur , puis sur **Supprimer un compte**.
4 Tapez de nouveau sur **Supprimer un compte** pour confirmer.

## Synchronisation avec Facebook™

Vous disposez de deux modes d'utilisation de Facebook™ sur votre appareil. Vous pouvez utiliser l'application Facebook standard pour accéder à votre compte Facebook en ligne ou vous pouvez choisir de synchroniser votre compte Facebook avec votre téléphone et partager du contenu entre Facebook™ et un grand nombre d'autres applications. Vous pouvez, par exemple, partager de la musique dans l'application « WALKMAN » de votre appareil via Facebook. Pour synchroniser votre appareil avec Facebook, vous devez d'abord configurer un compte « Xperia™ with Facebook ».



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

### Pour configurer un compte « Xperia™ avec Facebook » sur votre appareil

1. Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Tapez sur **Paramètres** > **Ajouter un compte** > **Xperia™ avec Facebook**.
3. Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à votre compte Facebook™ ou pour créer un nouveau compte.

### Pour synchroniser manuellement avec un compte « Xperia™ avec Facebook »

1. Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Tapez sur **Paramètres** > **Xperia™ avec Facebook**.
3. Sélectionnez le compte que vous désirez synchroniser.
4. Appuyez sur , puis tapez sur **Synchroniser maintenant**.

### Pour supprimer un compte « Xperia™ avec Facebook »

! Lorsque vous supprimez un compte « Xperia™ avec Facebook » à partir de votre appareil, le compte Facebook connexe n'est pas supprimé et vous pouvez toujours y accéder à partir d'un ordinateur.

1. Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Tapez sur **Paramètres** > **Xperia™ avec Facebook**.
3. Sélectionnez le compte que vous désirez supprimer.
4. Appuyez sur , puis tapez sur **Supprimer un compte**.
5. Tapez de nouveau sur **Supprimer un compte** pour confirmer.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

# Cartes et positionnements

## Services et sources de localisation

Utilisez votre appareil pour savoir où vous êtes. Il y a deux méthodes (ou sources): les satellites GPS et les réseaux sans fil. Si vous vous contentez d'une géolocalisation approximative et rapide, activez les réseaux sans fil (réseaux Wi-Fi et mobile). Si vous souhaitez obtenir une localisation exacte et que vous avez une vue du ciel dégagée, activez l'option GPS. Lorsque la connexion réseau sans fil est faible, vous devez activer les deux options afin de vous assurer d'obtenir votre emplacement. Ces deux options sont activées par défaut lorsque vous activez les services de localisation.

Sony ne garantit nullement la précision des services de services de positionnement, y compris, sans s'y limiter, les services de navigation.

### Activer les services de localisation

1. Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
2. Tapez sur **Service de localisation**.
3. Faites glisser le curseur à côté de **Accès à mon emplacement** vers la droite.
4. Tapez deux fois sur **Accepter** pour confirmer.

Lorsque vous activez les services de localisation, le **Satellites GPS** et le **Service de localisation de Google** (réseaux Wi-Fi et mobiles) s'activent par défaut. Vous pouvez désactiver chaque option manuellement.

### Pour autoriser les applications Google à accéder à votre position

1. Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
2. Tapez sur **Google** > **Paramètres de l'emplacement**.
3. Faites glisser le curseur à côté de **Laisser appl Google accéder à pos.** vers la droite.

Vous devez être connecté à votre compte Google™ pour pouvoir utiliser les services de géolocalisation.

## Utilisation de GPS

Votre téléphone est équipé d'un récepteur GPS (global positioning system) qui utilise les signaux satellitaires pour calculer votre position. Votre appareil prend également en charge le système GLONASS (Global Navigation Satellite System). Les deux systèmes peuvent se compléter et se remplacer, si nécessaire, pour garantir une géolocalisation précise et une navigation fluide. Lorsque vous activez le GPS, le système GLONASS s'active automatiquement.

Lorsque vous utilisez des fonctions pour lesquelles le récepteur GPS et GLONASS doit trouver votre position, assurez-vous d'être dans une zone où le ciel est bien dégagé.

### Pour activer le GPS

1. Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
2. Tapez sur **Service de localisation**.
3. Faites glisser le curseur à côté de **Accès à mon emplacement** vers la droite.
4. Tapez sur **Accepter** pour confirmer.

Lorsque vous activez le GPS, le système GLONASS s'active automatiquement.

## Obtenir les meilleures performances

La première fois que vous utilisez le GPS, la recherche de votre position peut prendre de 5 à 10 minutes. Afin d'améliorer la recherche, veillez à avoir une vue dégagée du ciel. Demeurez immobile et ne couvrez pas l'antenne GPS (la zone surlignée sur l'image). Les signaux GPS traversent les nuages et le plastique mais ne traversent pas la plupart des



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

objets solides tels que les immeubles et les montagnes. Si votre emplacement demeure introuvable après quelques minutes, déplacez-vous jusqu'à un autre lieu.

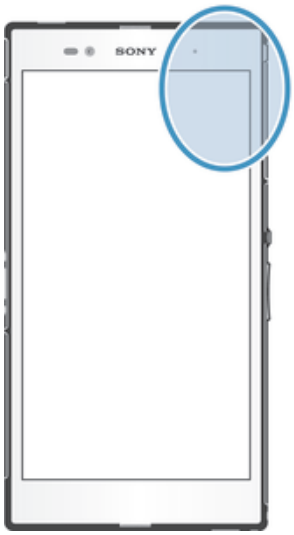


## Google Maps™

Utilisez Google Maps™ pour identifier votre emplacement actuel, afficher les conditions de circulation et recevoir des itinéraires détaillés pour rejoindre votre destination. Avant de partir, vous pouvez télécharger et enregistrer des cartes dans la carte mémoire pour éviter les frais d'itinérance élevés.

! L'application Google Maps™ nécessite une connexion Internet. La connexion Internet depuis votre appareil occasionner des frais de connexion de données. Communiquez avec votre exploitant réseau pour plus de détails. Il est possible que l'application Google Maps™ ne soit pas disponible dans certains marchés, pays ou régions.

### Pour utiliser Google Maps™

1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2 Trouvez et tapez sur **Cartes**.

! Pour utiliser Google Maps™, vous devez activer au moins une des méthodes de localisation disponibles sous **Paramètres** > **Service de localisation**.

### Pour en savoir plus sur Google Maps™

- Lorsque vous utilisez Google Maps™, tapez sur , puis tapez sur **Aide**.

## Affichage des emplacements de vos amis avec Google Latitude™

Rejoignez Google Latitude™ pour afficher les emplacements de vos amis sur des cartes et partager votre emplacement et d'autres informations avec eux.

## Obtenir des itinéraires

Utilisez l'application Google Maps™ pour obtenir des itinéraires pour un trajet en voiture, en autobus (ou autres transports publics), ou en marchant. Vous pouvez ajouter un raccourci à une destination sur votre écran d'accueil pour obtenir rapidement des itinéraires d'où vous êtes.

Lorsque vous êtes connecté à Internet et que vous visualisez une carte, les données sont transférées vers votre appareil. C'est d'ailleurs une bonne idée que de télécharger des cartes et de les enregistrer sur votre appareil avant de partir en voyage. De cette façon, vous pouvez éviter des frais d'itinérance élevés.

! Sony ne garantit pas la précision de tout service de localisation.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

## Utilisation de l'application Navigation

Utilisez l'application Navigation de votre appareil pour obtenir des instructions étape par étape sur comment se rendre à divers endroits. Les instructions à l'écran sont vocales et textuelles.

! Il est possible que l’application Navigation ne soit pas disponible dans tous les marchés.

### Pour démarrer l'application de navigation

1 Depuis votre écran d'accueil, tapez sur ⋮⋮⋮.
2 Trouvez **Navigation**, puis tapez sur l'icône.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

# Agenda et réveille-matin

## Agenda

### À propos de l'agenda

Votre appareil dispose d'un calendrier permettant de gérer votre planning. Si vous disposez d'un compte Google™, vous pouvez également synchroniser l'agenda de votre appareil avec votre agenda Web. Consultez la section *Synchronisation avec Microsoft® Exchange ActiveSync®* à la page 109.

#### Pour définir l'affichage de l'agenda

1 De votre **Écran d'accueil**, tapez sur , avant de trouver et de taper sur **Agenda**.
2 Tapez sur la flèche pointant vers le bas pour ouvrir le menu déroulant, puis sélectionnez une option.

#### Pour afficher plusieurs agendas

1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Agenda**.
2 Appuyez sur , puis tapez sur **Mes agendas**.
3 Sélectionnez les agendas à afficher.

#### Pour créer un événement d'agenda

1 De votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur **Agenda**.
2 Tapez sur +.
3 Si vous avez synchronisé votre calendrier avec un ou plusieurs comptes, sélectionnez le compte auquel vous souhaitez ajouter cet événement. Si vous souhaitez ajouter cet événement uniquement sur votre appareil, tapez sur **Agenda de l'appareil**.
4 Entrez le nom, la date et l'heure, l'emplacement et la description de l'événement.
5 Tapez sur **Plus** avant de sélectionner un rappel pour l'événement. Pour ajouter un nouveau rappel pour l'événement, tapez sur +.
6 Si vous le souhaitez, sélectionnez une autre option sous **Fréquence**.
7 Tapez sur **OK**.

Lorsque l'heure du rendez-vous approche, votre appareil produit un son court pour vous le rappeler. De plus, 31 apparaît dans la barre d'état.

#### Pour afficher un événement d'agenda

1 Depuis votre**Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur **Agenda**.
2 Tapez sur l'événement à afficher.

#### Pour modifier les réglages du calendrier

1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur **Agenda**.
2 Appuyez sur , puis tapez sur **Paramètres**.
3 Tapez sur le réglage que vous souhaitez modifier, puis procédez aux modifications désirées.

## Réveille-matin

### À propos du réveille-matin

Utilisez votre appareil comme un réveille-matin et sélectionnez n'importe quel son dans votre appareil comme signal d'alarme. L'alarme ne retentit pas si votre appareil est éteint. Mais elle retentit lorsque le mode silencieux de votre appareil est activé.

#### Pour ouvrir le réveil

1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2 Tapez sur **Alarme et horloge**.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

### Pour régler une nouvelle alarme

1. Depuis votre écran d'accueil, tapez sur .
2. Trouvez et tapez sur **Alarme et horloge**.
3. Tapez sur +.
4. Tapez sur **Heure** et réglez l'heure en faisant défiler de haut en bas.
5. Tapez sur **Définir**.
6. Si vous le souhaitez, modifiez d'autres paramètres d'alarme.
7. Tapez sur **OK**.

### Pour modifier une alarme existante

1. Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez et tapez sur **Alarme et horloge**.
3. Tapez sur l'alarme que vous voulez modifier.
4. Tapez sur **Heure** et réglez l'heure en faisant défiler de haut en bas.
5. Tapez sur **Définir**.
6. Si vous le souhaitez, modifiez d'autres paramètres d'alarme.
7. Tapez sur **OK**.

! Le format horaire de l'alarme affiché est identique au format que vous sélectionnez pour vos paramètres généraux, par exemple 12 heures ou 24 heures.

### Pour désactiver une alarme

1. De votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez **Alarme et horloge**, puis tapez sur l'icône.
3. Faites glisser le curseur vers la gauche à côté de l'alarme que vous souhaitez désactiver.

### Pour activer une alarme existante

1. De votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez **Alarme et horloge**, puis tapez sur l'icône.
3. Faites glisser le curseur vers la droite à côté de l'alarme que vous souhaitez activer.

### Pour supprimer une alarme

1. Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Tapez sur **Alarme et horloge**.
3. Maintenez enfoncée l'alarme que vous voulez supprimer.
4. Tapez sur **Supprimer l'alarme**, puis sur **Oui**.

### Pour régler la sonnerie d'une alarme

1. De votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez **Alarme et horloge**, puis tapez sur l'icône.
3. Tapez sur l'alarme que vous voulez modifier.
4. Tapez sur **Son de l'alarme** et sélectionnez une option, puis tapez sur **OK**.
5. Tapez sur **OK**.

### Pour définir une alarme répétitive

1. Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Tapez sur **Alarme et horloge**.
3. Tapez sur l'alarme à modifier.
4. Appuyez sur **Répéter**.
5. Cochez les cases correspondant aux jours de votre choix, puis tapez sur **OK**.
6. Appuyez sur **OK**.

### Pour définir le titre d'une alarme

1. De votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez **Alarme et horloge**, puis tapez sur l'icône.
3. Tapez sur l'alarme que vous souhaitez modifier.
4. Entrez un nom pour l'alarme dans le champ **Texte de l'alarme**.
5. Tapez sur **OK**.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

### Pour activer la fonction Vibration d'une alarme

1. De votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez **Alarme et horloge**, puis tapez sur l'icône.
3. Tapez sur l'alarme que vous voulez modifier.
4. Cochez la case **Vibration**.
5. Tapez sur **OK**.

! La fonction vibreur est activée par défaut lorsque vous créez une nouvelle alarme.

### Pour faire sonner les alarmes lorsque l'appareil est en mode silencieux

1. De votre **Écran d'accueil**, appuyez sur .
2. Tapez sur **Alarme et horloge**, puis tapez pour sélectionner une alarme.
3. Cochez la case **Alarme mode sourdine**.
4. Tapez sur **OK**.

! La fonction d'alarme en mode silencieux est activée par défaut lorsque vous créez une nouvelle alarme.

### Pour répéter une alarme qui sonne

- Appuyez sur **Répéter - %s min**.

### Pour désactiver une alarme qui sonne

- Faites glisser vers la droite.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

# Verrouiller et protéger votre téléphone

## Numéro IIEM

Chaque appareil a un numéro IIEM (Identité Internationale d'Équipement Mobile) unique. Vous devez conserver une copie de ce numéro. En cas de vol de votre appareil, votre fournisseur de réseau peut utiliser ce numéro IIEM pour empêcher l'appareil d'accéder au réseau dans votre pays.

### Pour afficher votre numéro IMEI

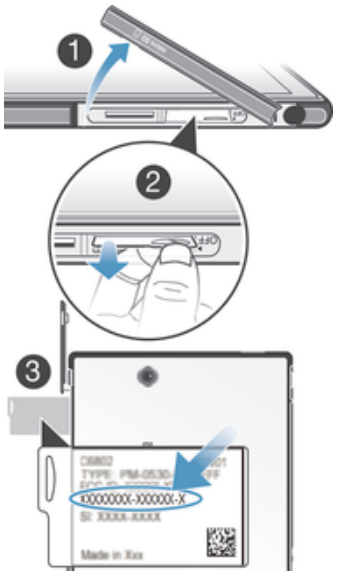


1 Retirez le cache du logement de la micro-carte SIM.
2 Placez un ongle sous le bord droit ou gauche du plateau de l'étiquette, puis tirez le plateau pour l'extraire afin de voir votre numéro IMEI.

Vous pouvez aussi ouvrir le numéroteur de votre appareil et entrer *#06#* pour voir le numéro IMEI.

### Pour afficher votre numéro IIEM sur l'appareil

1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **À propos du téléphone** > **État**.
3 Faites défiler jusqu'à **IMEI** pour voir le numéro **IMEI**.

## Protection de la carte SIM

Vous pouvez verrouiller chaque carte SIM que vous utilisez dans votre appareil avec un NIP (numéro d'identification personnel). Lorsqu'une carte SIM est verrouillée, l'abonnement lié à la carte est protégé.

Si vous entrez un NIP incorrect plus de fois que le nombre maximal de tentatives permis, votre carte SIM se bloquera. Vous devrez alors entrer votre CPD (Clé personnelle de déverrouillage), puis un nouveau NIP. Vos NIP et CPD sont fournis par votre exploitant de réseau.

### Pour verrouiller une carte SIM

1 Depuis l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Sécurité** > **Config. le verr. de carte SIM** > **Verrouiller la carte SIM**.
3 Entrez le NIP de la carte SIM, puis tapez sur **OK**.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

### Pour modifier le NIP de la carte SIM

1. À partir de **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Sécurité** > **Config. le verr. de carte SIM**.
3. Tapez sur **Modif le NIP de la SIM**.
4. Entrez l'ancien NIP de la carte SIM, puis tapez sur **OK**.
5. Entrez le nouveau NIP de la carte SIM, puis tapez sur **OK**.
6. Entrez de nouveau le NIP de la carte SIM et appuyez sur **OK**.

### Pour modifier le NIP2 de la carte SIM

1. Depuis l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Rechercher et taper sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel**.
3. Tapez sur **Nos. avec composition restreinte** > **Changer PIN2**.
4. Entrez l'ancien NIP2 de la carte SIM, puis tapez sur **OK**.
5. Entrez le nouveau NIP2 de la carte SIM, puis tapez sur **OK**.
6. Confirmez le nouveau NIP2 et appuyez sur **OK**.

### Pour déverrouiller une carte SIM verrouillée

1. Saisissez le code PUK et tapez sur .
2. Entrez un nouveau code NIP et tapez sur .
3. Entrez encore une fois le nouveau code NIP, puis tapez .

Si vous entrez un code CPD incorrect un trop grand nombre de fois, la carte SIM est verrouillée. Si cela se produit, contactez votre fournisseur de services pour obtenir une nouvelle carte SIM.

## Réglage du verrouillage de l'écran

Il y a plusieurs façons de verrouiller l'écran de votre appareil. Par exemple, vous pouvez utiliser la fonction Face Unlock, laquelle utilise une photo de votre visage pour déverrouiller l'écran. Vous pouvez également définir un schéma de déverrouillage de l'écran, un verrou NIP à chiffres ou un mot de passe textuel.

Il est très important de ne pas oublier votre schéma de déverrouillage, NIP ou mot de passe d'écran. Si vous l'oubliez, vous ne pourrez pas restaurer des données importantes telles que les contacts et les messages. Consultez le service de soutien à la clientèle de Sony pour obtenir de plus amples renseignements.

### Pour configurer la fonctionnalité de déverrouillage facial

1. De votre **Écran d'accueil**, tapez sur > **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage d'écran**.
2. Tapez sur **Face Unlock**, puis suivez les instructions de votre appareil pour capturer votre visage.
3. Une fois la capture de votre visage effectuée, tapez sur **Continuer**.
4. Sélectionnez une méthode de verrouillage de rechange et suivez les instructions affichées à l'écran pour terminer la configuration.

La fonction Déverrouillage facial est moins sécuritaire qu'un schéma, NIP ou mot de passe de verrouillage d'écran. Quelqu'un qui vous ressemble pourrait déverrouiller votre appareil.

Pour de meilleurs résultats, capturez votre visage à l'intérieur dans un endroit bien éclairé, mais pas trop lumineux et tenez l'appareil à la hauteur des yeux.

### Pour déverrouiller l'écran à l'aide de la fonction Déverrouillage facial

1. Activez l'écran.
2. Regardez votre appareil dans le même angle utilisé pour capturer votre photo de déverrouillage facial.

Si la fonction Déverrouillage facial ne reconnaît pas votre visage, vous devez dessiner le schéma ou le NIP de secours pour déverrouiller l'écran.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

### Pour désactiver la fonction Déverrouillage facial

1. Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur > **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage d'écran**.
2. Tracez votre schéma de déverrouillage d'écran de secours ou saisissez votre NIP.
3. Tapez sur **Glisser**.

### Pour créer un schéma de déverrouillage de l'écran

1. Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
2. Tapez sur **Sécurité** > **Verrouillage d'écran** > **Schéma**.
3. Suivez les instructions sur votre appareil.

### Pour déverrouiller l'écran à l'aide d'un schéma de déverrouillage

1. Activez l'écran.
2. Entrez votre schéma de déverrouillage d'écran.

! Si le schéma de déverrouillage que vous entrez à l'écran est rejeté cinq fois de suite, attendez 30 secondes avant de recommencer.

### Pour modifier le schéma de déverrouillage de l'écran

1. Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage d'écran**.
3. Entrez votre schéma de déverrouillage d'écran.
4. Tapez sur **Schéma**.
5. Suivez les directives de votre appareil.

### Pour désactiver le schéma de déverrouillage de l'écran

1. Depuis votre écran d'accueil, appuyez sur > **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage d'écran**.
2. Dessinez le schéma de déverrouillage de l'écran.
3. Tapez sur **Glisser**.

### Pour créer un NIP de déverrouillage de l'écran

1. Depuis votre écran d'accueil, appuyez sur > **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage d'écran** > **NIP**.
2. Saisissez un NIP numérique.
3. Au besoin, tapez sur afin de minimiser le clavier.
4. Tapez sur **Continuer**.
5. Saisissez une deuxième fois le NIP et confirmez-le.
6. Au besoin, tapez sur afin de minimiser le clavier.
7. Tapez sur **OK**.

### Pour désactiver le code PIN de déverrouillage de l'écran

1. Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur > **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage d'écran**.
2. Entrez votre NIP et tapez sur **Continuer**.
3. Tapez sur **Glisser**.

### Pour créer un mot de passe de verrouillage de l'écran

1. Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur > **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage d'écran** > **Mot de passe**.
2. Saisissez un mot de passe.
3. Au besoin, tapez sur afin de minimiser le clavier.
4. Tapez sur **Continuer**.
5. Saisissez une deuxième fois le mot de passe et confirmez-le.
6. Au besoin, tapez sur afin de minimiser le clavier.
7. Tapez sur **OK**.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

### Pour désactiver le mot de passe de déverrouillage de l'écran

1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur > **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage d'écran**.
2 Saisissez votre mot de passe puis tapez sur **Suivant**.
3 Tapez sur **Glisser**.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

# Soutien et entretien

## Mettre à jour votre appareil

Mettez à jour votre téléphone avec les versions logicielles les plus récentes pour bénéficier de performances optimales et des dernières améliorations. Vous pouvez utiliser l'application Update center sur votre téléphone pour exécuter une mise à jour sans fil, ou vous pouvez utiliser l'application PC Companion sur un ordinateur pour exécuter une mise à jour via une connexion par câble USB.

Si vous procédez à une mise à jour sans fil, vous pouvez utiliser soit un réseau de téléphonie mobile, soit une connexion réseau Wi-Fi®. Vérifiez que vous avez sauvegardé et enregistré toutes les données stockées sur votre téléphone avant de procéder à la mise à jour.

! Les nouvelles versions du logiciel peuvent ne pas être compatibles avec tous les appareils. Lorsque vous exécutez une mise à jour en utilisant l'application Centre de mise à jour, une connexion de données est établie et des frais connexes peuvent être encourus. En outre, la disponibilité des mises à jour par le biais d'un réseau mobile dépend de votre opérateur. Communiquez avec votre exploitant réseau pour plus de détails.

## Mise à jour sans fil de votre appareil

Utilisez l'application Centre de mise à jour pour mettre votre appareil à jour sans fil. Vous pouvez télécharger les mises à jour logicielles manuellement, ou vous pouvez autoriser le Service de mise à jour à mettre votre appareil automatiquement à jour dès que des téléchargements sont disponibles. Lorsque la fonction de mise à jour automatique est activée, une notification apparaît dans la barre d'état chaque fois qu'une mise à jour est disponible.

### Pour télécharger des mises à jour de logiciel manuellement depuis le Update centre

1. Depuis votre écran d'accueil, tapez sur .
2. Trouvez et tapez sur **Centre de mise à jour**.
3. Sélectionnez la mise à jour d'application ou de système désirée, puis tapez sur ou tapez sur pour télécharger toutes les mises à jour d'application.

! Les mises à jour des applications s'exécutent automatiquement après leur téléchargement. Avec les mises à jour de système, installer manuellement les mise à jour après le téléchargement. Votre appareil redémarrera automatiquement une fois l'installation terminée. Vous pouvez encourir des frais de connexion de données pendant le téléchargement des mises à jour sur les réseaux mobiles.

### Pour activer les mises à jour automatiques du logiciel à l'aide de l'application Centre de mise à jour

1. Depuis votre écran d'accueil, tapez sur .
2. Trouvez et tapez sur **Centre de mise à jour**.
3. Appuyez sur , puis tapez sur **Paramètres**.
4. Marquez la case **Autoriser téléchargements automatiques**, puis tapez sur **Accepter**. Les mises à jour sont désormais téléchargées automatiquement dès qu'elles sont disponibles.

! Vous pouvez encourir des frais de connexion de données pendant le téléchargement des mises à jour sur les réseaux mobiles.

### Pour installer les mises à jour du système

1. Depuis votre écran d'accueil, tapez sur .
2. Trouvez et tapez sur **Centre de mise à jour**.
3. Sélectionnez une mise à jour du système que vous souhaitez installer, puis tapez sur .



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

### Mise à jour de votre téléphone avec une connexion par câble USB

Certaines mises à jour ne sont pas disponibles au téléchargement par connexion sans fil. Des notifications s'affichent dans la barre d'état pour vous informer de ces mises à jour. Pour télécharger et exécuter les mises à jour, vous avez besoin d'un câble USB et d'un ordinateur exécutant l'application PC Companion. Vous pouvez installer PC Companion sur l'ordinateur à l'aide des fichiers d'installation enregistrés sur votre téléphone. Vous pouvez également télécharger l'application directement depuis l'adresse Web *www.sonymobile.com/support*.

#### Pour lancer le téléchargement de PC Companion avec votre appareil

1. Connectez votre appareil à un ordinateur avec un câble USB.
2. À l'invite, suivez les instructions fournies par le téléphone pour lancer l'installation de PC Companion sur l'ordinateur.

#### Pour télécharger des mises à jour de logiciel avec un câble USB

1. Installez l'application PC Companion sur l'ordinateur que vous utilisez, si elle n'est pas déjà installée.
2. Branchez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
3. **Ordinateur** : Lancez l'application PC Companion. Après quelques instants, PC Companion détecte votre appareil et recherche le nouveau logiciel.
4. **Appareil** : Lorsque des notifications s'affichent dans la barre d'état, suivez les instructions à l'écran pour effectuer les mises à jour des logiciels concernés.

#### Pour mettre à jour votre téléphone via un ordinateur Apple® Mac®

1. Installez l'application Sony™ Bridge for Mac sur l'ordinateur Apple® Mac® que vous utilisez, si ce n'est déjà fait.
2. Connectez votre téléphone à l'ordinateur Apple® Mac® via un câble USB.
3. **Ordinateur** : Lancez l'application Sony™ Bridge for Mac. Après quelques instants, Sony™ Bridge for Mac détectera votre téléphone et recherchera un nouveau logiciel pour celui-ci.
4. **Ordinateur** : Si une nouvelle mise à jour logicielle est détectée, une fenêtre contextuelle s'affichera. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer les mises à jour logicielles correspondantes.

! Vous pouvez télécharger l'application Sony™ Bridge for Mac à l'adresse *www.sonymobile.com/support*.

## Trouver votre appareil

Vous pouvez trouver et protéger votre appareil de diverses façons si vous le perdez. Avec le service « my Xperia », vous pouvez :

- Rechercher votre appareil sur une carte.
- Déclencher une alerte qui fonctionne même si l'appareil est en mode silencieux.
- Verrouiller l'appareil à distance et afficher vos coordonnées à l'écran.
- Effacer à distance les mémoires internes et externes de l'appareil en dernier recours.

Avant d'utiliser le service « my Xperia », vous devez l'activer sur votre appareil. Une fois le service activé, vous n'avez qu'à accéder à *myxperia.sonymobile.com* et vous connecter avec le même compte Google™ que vous avez configuré sur votre appareil.

! Le service « my Xperia » peut ne pas être offert dans tous les pays ou toutes les régions.

#### Pour activer le service « my Xperia »

1. Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
2. Tapez sur **Sécurité** > **MyXperia™** > **Activer**.
3. Cochez la case, puis tapez sur **Accepter**.

## Mémoire

Vous pouvez sauvegarder du contenu dans la mémoire interne de votre appareil et sur une carte mémoire.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

### Pour consulter l'état de la mémoire

1. Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Tapez sur**Paramètres** > **Carte SD et stockage** pour consulter l'état de la mémoire.

## Carte mémoire

Votre appareil prend en charge une carte mémoire microSD™, qui sert au stockage de contenu. On peut également utiliser ce type de carte comme carte mémoire amovible avec d'autres appareils compatibles.

! Vous pourriez devoir acheter une carte mémoire séparément.

## Retrait de la carte mémoire en toute sécurité

Vous pouvez retirer la carte mémoire de votre appareil en toute sécurité à tout moment lorsque l'appareil est éteint. Si vous souhaitez retirer la carte mémoire lorsque votre appareil est allumé, vous devez d'abord démonter la carte mémoire avant de la retirer physiquement de l'appareil. Ceci permet d'éviter d'endommager la carte mémoire ou de perdre les données qui y sont stockées.

### Pour démonter la carte mémoire

1. Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Carte SD et stockage** > **Dém carte SD**.

## Formatage de la carte mémoire

Vous pouvez formater la carte mémoire sur votre appareil, par exemple, pour libérer de la mémoire. Cela signifie que vous effacez toutes les données de la carte.

! Tout le contenu de la carte mémoire est effacé lorsque vous la formatez. Avant de formater la carte mémoire, veillez à sauvegarder tout ce que vous souhaitez conserver. Pour sauvegarder votre contenu, vous pouvez le copier sur un ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre *Connexion de votre téléphone à un ordinateur* à la page 101.

### Pour formater la carte mémoire

1. Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
2. Trouvez et tapez sur **Carte SD et stockage** > **Effacer la carte SD**.
3. Pour confirmer, tapez sur **Effacer la carte SD** > **Tout effacer**

## Effacer la mémoire de l'application

Il arrive parfois que vous deviez effacer la mémoire d'une application. Cela risque d'arriver si, par exemple, la mémoire de l'application est pleine ou si vous souhaitez effacer les résultats d'un jeu. Il se peut également que vous souhaitiez supprimer les e-mails, textes et messages multimédia reçus dans certaines applications.

### Pour effacer la mémoire d'une application

1. Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
2. Trouvez **Applications**, puis tapez sur l'icône.
3. Tapez sur l'application dont vous souhaitez effacer la mémoire.
4. Tapez sur **Effacer le cache**.

! Il n'est pas possible d'effacer la mémoire de certaines applications.

# Application Sauvegarde et restauration

Utilisez l'application Sauvegarde et restauration pour créer des sauvegardes du contenu sur une carte mémoire ou un dispositif de stockage USB. Ces sauvegardes vous permettent de restaurer votre contenu et certains paramètres en cas de perte ou de suppression de vos données.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

## Types de contenu que vous pouvez sauvegarder

Utilisez l'application de sauvegarde et de restauration pour sauvegarder les types suivants de données :

- Signets
- Jrnl appels
- Contacts
- Applications téléchargées à partir de Google Play™
- Messages multimédias
- Paramètres du système (tels que alarmes, volume de sonnerie et paramètres de langue)
- Messages texte

! Vous n'avez pas besoin de sauvegarder les fichiers de musique et les photos ou vidéos prises avec la caméra. Ils sont sauvegardés automatiquement sur la carte mémoire de l'appareil.

! La restauration d'applications provenant de Google Play™ peut occasionner des frais supplémentaires de transmission de données.

## Préparation à l'utilisation de l'application Sauvegarde et restauration

Avant de sauvegarder votre contenu, vous pouvez sélectionner la destination de la sauvegarde et les types de données à sauvegarder.

### Pour sélectionner la destination de sauvegarde

1. Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez et tapez sur **Sauveg. et restaurer**.
3. Tapez sur **Sauvegarder**.
4. Tapez sur la barre en-dessous de **Où stocker les données**.
5. Sélectionnez la destination vers laquelle vous voulez sauvegarder votre contenu.

### Pour sélectionner les types de données à sauvegarder

1. Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez et tapez sur **Sauveg. et restaurer**.
3. Tapez sur **Sauvegarder**.
4. Sélectionnez les types de données que vous voulez sauvegarder.

### Pour effectuer une sauvegarde du contenu

1. De votre **Écran d'accueil**, appuyez sur .
2. Trouvez **Sauveg. et restaurer**, puis tapez sur l'icône.
3. Tapez sur **Sauvegarder**, puis sur **Sauvegarder maintenant**.
4. Entrez un mot de passe pour la sauvegarde, puis tapez sur **OK**.

## Restauration du contenu sauvegardé avec l'application Sauvegarde et restauration

Lorsque vous restaurez le contenu sauvegardé, vous devez sélectionner un dossier de sauvegarde à partir duquel effectuer la restauration. Si vous avez sauvegardé du contenu plusieurs fois, vous aurez possiblement plusieurs dossiers de sauvegarde. Après avoir sélectionné un dossier de sauvegarde, vous pouvez alors sélectionner les types de données à restaurer.

### Pour restaurer le contenu à partir d'une sauvegarde

1. De votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez **Sauveg. et restaurer**, puis tapez sur l'icône.
3. Tapez sur **Restaurer**.
4. Sélectionnez la sauvegarde à partir de laquelle vous souhaitez effectuer une restauration, puis tapez sur **Restaurer maintenant**.
5. Entrez le mot de passe pour la sauvegarde, puis tapez sur **OK**.

! Rappelez-vous que toute modification que vous effectuez à vos données et paramètres après avoir créé une copie de sauvegarde sera supprimée lors de la restauration.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

## Gestion des dossiers de sauvegarde

Vous pouvez supprimer ou renommer les dossiers des sauvegardes effectuées à l'aide de la fonction Sauvegarde et restauration.

### Pour renommer un dossier de sauvegarde

1. Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez et tapez sur **Sauveg. et restaurer**.
3. Appuyez sur , puis tapez sur **Gérer enregis. sauvegarde**.
4. Sélectionnez le dossier de sauvegarde que vous souhaitez renommer.
5. Tapez sur .
6. Entrer un nouveau nom et tapez sur **Renommer**.

### Pour supprimer des dossiers de sauvegarde

1. Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez et tapez sur **Sauveg. et restaurer**.
3. Appuyez sur , puis tapez sur **Gérer enregis. sauvegarde**.
4. Sélectionnez le dossier de sauvegarde que vous souhaitez supprimer, ou tapez sur pour supprimer tous les dossiers.
5. Tapez sur > **Supprimer**.

## Réinitialisation et redémarrage

Vous pouvez rétablir les paramètres d'usine de votre appareil et supprimer ou non toutes vos données personnelles. Cette action est parfois nécessaire si votre appareil ne fonctionne plus correctement. Vous pouvez également forcer l'arrêt de votre appareil s'il ne répond pas ou ne peut pas être redémarré normalement. Lorsque vous redémarrez un appareil suite à un arrêt forcé, aucun réglage ni aucune donnée personnelle n'est supprimé.

! Avant d'effectuer une réinitialisation, assurez-vous d'avoir sauvegardé toute donnée importante enregistrée sur votre appareil.

### Pour effectuer une réinitialisation des valeurs d'usine

! Pour éviter d'endommager en permanence votre appareil, ne le redémarrez pas alors qu'une procédure de réinitialisation est en cours.

1. Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
2. Trouvez et tapez sur **Sauvegarde et réinitialisation** > **Réinitial. des valeurs d'usine**.
3. Si vous souhaitez également effacer des données sauvegardées dans la mémoire interne de votre appareil, telles que des photos et de la musique, marquez la case **Effacer stockage interne**.
4. Tapez sur **Réinitialiser le téléphone**.
5. Pour confirmer, tapez sur **Tout effacer**.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

### Pour forcer la fermeture de l'appareil

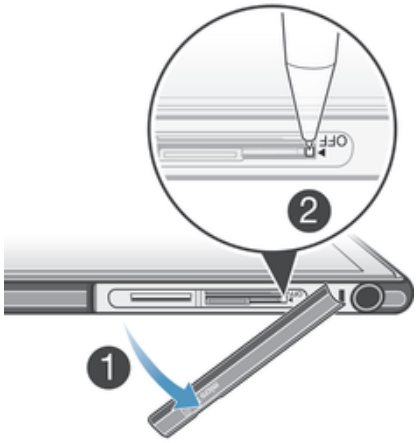


1 Retirez le couvercle de la carte mémoire et la carte micro SIM.
2 En utilisant la pointe d'un stylo ou un objet similaire, appuyez sur le bouton de désactivation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.

! N'utilisez pas des objets très pointus pouvant endommager le bouton de désactivation.

## Batterie et gestion de l'alimentation

Votre appareil dispose d'une batterie incorporée. Vous pouvez surveiller la consommation de votre batterie et voir quelles applications consomment le plus en consultant le menu d'utilisation de la batterie. Il existe plusieurs moyens d'améliorer les performances de la batterie, par exemple en utilisant **Mode STAMINA** ou **Mode Batterie faible**.

Pour plus d'informations et d'astuces indiquant comment prolonger l'autonomie de la batterie, accédez à l'adresse *www.sonymobile.com/support*.

### Pour vérifier le niveau de la batterie

1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **À propos du téléphone** > **État** > **Niveau de la batterie**.

### Pour accéder au menu d'utilisation de la batterie

1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2 Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Gestion de l'alimentation** > **Utilisation de la batterie**.

## Amélioration du rendement de la batterie

Les conseils suivants peuvent vous aider à améliorer le rendement de votre batterie :

- Chargez souvent l'appareil. Cela n'affecte pas la durée de vie de votre batterie.
- Le téléchargement de données depuis Internet consomme de l'énergie. Lorsque vous n'utilisez pas Internet, vous pouvez économiser de l'énergie en désactivant toutes les connexions de données par les réseaux mobiles. Ce paramètre n'empêche pas la transmission de données de votre appareil par les réseaux sans fil.
- Désactivez le Bluetooth® et les connexions Wi-Fi® si vous n'avez pas besoin de ces fonctions. Vous pouvez les activer ou les désactiver plus facilement depuis le volet des notifications en déroulant la barre d'état.
- Utilisez les fonctions **Mode STAMINA** et **Mode Batterie faible** pour réduire la consommation de la batterie. Vous pouvez choisir le mode d'économie d'énergie qui convient le mieux à la façon dont vous utilisez votre appareil. Vous pouvez également personnaliser les paramètres de chaque mode d'économie d'énergie.
- Activez la synchronisation manuelle de vos applications utilisées pour synchroniser vos courriels, agenda et contacts. Vous pouvez également synchroniser automatiquement mais augmenter les intervalles de synchronisation.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

- Vérifiez le menu d'utilisation de la batterie de votre appareil pour savoir quelles applications utilisent le plus d'énergie. Votre batterie consomme davantage d'énergie lorsque vous utilisez des applications de vidéos et de musique en continu telles que YouTube™. Certaines applications téléchargées à partir de Google Play™ peuvent aussi consommer plus d'énergie.
- Fermez et quittez les applications que vous n'utilisez pas.
- Diminuez le niveau de luminosité de l'écran d'affichage.
- Mettez votre appareil hors tension ou activez le paramètre **Mode Avion** si vous êtes dans une région sans couverture réseau. Sinon, votre appareil cherche régulièrement des réseaux disponibles, ce qui consomme de l'énergie.
- Utilisez un appareil mains libres Sony™ original pour écouter de la musique. Les appareils mains libres consomment moins d'énergie que les haut-parleurs de votre appareil.
- Laissez votre appareil en veille le plus souvent possible. La durée de veille fait référence à la période pendant laquelle votre appareil est connecté au réseau et n'est pas utilisé.
- Désactivez tout papier peint dynamique.

## Utilisation du mode STAMINA

Activez la fonction **Mode STAMINA** pour interrompre votre connexion **Wi-Fi®** , le trafic de données et plusieurs applications consommant de l'énergie lorsque votre écran est inactif. Lorsque le mode STAMINA est activé, vous pouvez tout de même recevoir des appels ainsi que des messages texte et multimédias. Vous pouvez également configurer une liste d'applications pour en autoriser certaines à fonctionner lorsque l'écran est inactif. Dès que l'écran s'active de nouveau, toutes les fonctions interrompues sont réactivées.

### Pour activer le mode STAMINA

1. Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
2. Trouvez et tapez sur **Gestion de l'alimentation**.
3. Faites glisser le curseur vers **Mode STAMINA** à la droite, puis tapez **Activer**. s'affiche dans la barre d'état lorsque le mode STAMINA est activé.

### Pour désactiver le mode STAMINA

1. Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Gestion de l'alimentation**.
3. Tapez sur à côté de **Mode STAMINA**.

### Pour changer les paramètres du mode STAMINA

1. Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Gestion de l'alimentation**.
3. Pour ouvrir le menu des paramètres, tapez sur **Mode STAMINA**.
4. Ajoutez ou supprimez des applications, tel que désiré.
5. Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Terminé**.

## Estimation de la durée de veille de votre appareil

La durée de veille fait référence à la durée de vie de la batterie lorsque votre appareil est connecté au réseau mais qu'il n'est pas utilisé, par exemple, pour recevoir ou effectuer des appels. En mode STAMINA, la durée de veille restante est continuellement évaluée, laquelle peut varier en fonction de la manière dont vous utilisez votre appareil. Le mode STAMINA peut prolonger la durée de veille plus efficacement si l'écran de votre appareil demeure verrouillé. Si l'écran est rarement verrouillé, vous ne verrez possiblement pas d'amélioration du rendement de la batterie.

! Lors de la première utilisation de votre appareil, la durée de veille estimée peut être inexacte puisqu'il n'y a aucun historique d'utilisation sur lequel se baser.

### Pour afficher la durée de veille estimée

1. Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Gestion de l'alimentation**.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

## Utilisation du mode Batterie faible

Vous pouvez activer la fonction **Mode Batterie faible** pour économiser de l'énergie lorsque le niveau de la batterie est faible. Cette fonction vous aide à ajuster les paramètres de luminosité de l'écran, du trafic de données et de la fonction de vibration afin de réduire la consommation de la batterie.

### Pour activer le mode Batterie faible

1. Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Gestion de l'alimentation**.
3. Tapez sur à côté de **Mode Batterie faible**, puis tapez sur **Activer**.

### Pour désactiver le mode Batterie faible

1. Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Gestion de l'alimentation**.
3. Tapez sur à côté de **Mode Batterie faible**.

### Pour changer les paramètres du mode Batterie faible

1. Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
2. Trouvez et tapez sur **Paramètres** > **Gestion de l'alimentation**.
3. Pour ouvrir le menu des paramètres, tapez sur **Mode Batterie faible**.
4. Ajustez les paramètres tel que désiré.
5. Lorsque vous avez terminé, tapez sur .

## Application Soutien

### Pour accéder à l'application Assistance

1. Dans l'écran Application, trouvez et tapez sur .
2. Trouvez et tapez sur l'élément d'assistance requis.

## Informations liées à l'utilisation du téléphone

À des fins de contrôle qualité, Sony collecte des rapports de bugs et des statistiques anonymes concernant votre appareil. Les informations recueillies ne contiennent aucune donnée personnelle.

### Pour autoriser l'envoi des informations sur l'utilisation

1. Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
2. Tapez sur **À propos du téléphone** > **Paramètres de l'info sur l'utilisation**.
3. Cochez la case **Envoyer infos sur l'utilisation** si elle n'est pas déjà cochée.
4. Tapez sur **Accepter**.

## Recyclage de votre appareil

Vous avez un ancien appareil qui traîne à la maison? Pourquoi ne pas le recycler? Ainsi, vous nous aiderez à réutiliser son matériel et ses composantes, et vous protégerez aussi l'environnement! Découvrez-en davantage sur les options de recyclage dans votre région sur le site *www.sonymobile.com/recycle*.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

# Renseignements importants

## Feuillet de renseignements importants

Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire le feuillet de Renseignements importants fourni dans le guide de configuration de votre appareil ou dans la boîte.

### Pour accéder manuellement au guide de configuration

1 Depuis l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
2 Tapez sur **Paramètres** > **Guide de configuration**.

## Limites d'accès aux services et aux fonctions

Certains des services et des fonctions décrits dans le présent guide de l'utilisateur ne sont pas pris en charge dans tous les pays/toutes les régions ou par tous les réseaux ou fournisseurs de services dans toutes les régions. Cela s'applique, sans limitation, au numéro d'urgence international 112 du Système mondial de communications mobiles (GSM). Veuillez communiquer avec votre exploitant de réseau ou votre fournisseur de services pour connaître la disponibilité de services ou fonctions particuliers, et pour savoir si des frais supplémentaires d'accès ou d'utilisation seront facturés.

L'utilisation de certaines fonctionnalités et les applications décrites dans le présent guide peuvent nécessiter un accès à Internet. La connexion Internet depuis votre appareil peut occasionner des frais de connexion de données. Communiquez avec votre fournisseur de services mobiles pour obtenir plus d'informations.

## Protéger votre appareil de l'eau et de la poussière

Pour optimiser la résistance à l'eau de votre appareil, les caches du port Micro USB et des fentes de la micro SIM et la carte mémoire doivent être correctement fermés.

Évitez d'exposer votre appareil à des environnements trop poussiéreux ou trop humides. L'usure normale, sans parler des dommages subis par votre appareil, peuvent réduire la résistance de ce dernier à la poussière ou à l'humidité. Vous pouvez vous servir de votre appareil dans les situations suivantes:

Piscine

Plongée

! Vous ne devez utiliser l'appareil dans l'eau qu'à une profondeur de 1,5 mètre ou moins.

N’utilisez pas votre appareil dans les situations suivantes:

Sable/boue

Eau salée

Autres produits chimiques liquides

Votre appareil est étanche et résistant à la poussière, conformément aux évaluations d'Ingress Protection IP5X, IPX5 et IPX8 (voir détails ci-dessous). Veuillez toujours bien fixer les différents couvercles afin d'assurer la protection de l'appareil contre l'eau et la poussière. Si la présence de liquide est détectée dans l'appareil, sous l'un des couvercles, par exemple, votre garantie sera alors annulée. Ne plongez jamais votre



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

appareil dans de l'eau salée et ne laissez jamais le port Micro USB, les fentes de micro SIM et carte mémoire ou la prise jack pour oreillette entrer au contact de l'eau salée. N'exposez jamais l'appareil à des substances chimiques liquides ou à des environnements humides avec des températures extrêmes. L'étanchéité du port Micro USB, des fentes de micro SIM et carte mémoire et de la prise jack pour oreillette n'est pas garantie dans tous les environnements ou pour toutes les conditions. Après avoir utilisé l'appareil dans l'eau, séchez les zones autour du cache du port Micro USB, du cache des fentes de micro SIM et carte mémoire et de la prise jack pour oreillette.

Si le haut-parleur, le microphone ou la prise du casque d'écoute devient mouillé(e), asséchez-les et attendez trois heures avant de les utiliser de nouveau. Vous pourrez cependant continuer à utiliser les autres fonctionnalités de l'appareil n'exigeant pas le recours au haut-parleur ou au microphone.

Les accessoires compatibles (batteries, chargeurs, kits mains libres et câbles Micro USB) ne sont pas tous étanches à la poussière et résistants à l'eau.

Votre garantie ne couvre pas les dommages ou les défauts provoqués par un usage abusif ou impropre de votre appareil. Si vous avez d'autres questions sur comment utiliser vos produits, consultez notre service d'assistance à la clientèle pour obtenir de l'aide.

## Indice de protection (IP)

Votre appareil s'est vu attribuer un indice IP, ce qui signifie qu'il a subi des tests certifiés mesurant ses niveaux de résistance à la poussière et à l'eau. Le premier chiffre de l'IP à deux chiffres indique le niveau de protection contre les objets solides, y compris la poussière. Le second indique le degré de résistance de l'appareil à l'eau. Plus les chiffres sont élevés, plus la protection respective est élevée.

Votre appareil est étanche et résistant à la poussière, conformément aux évaluations d'Ingress Protection IP5X, IPX5 et IPX8 (voir détails ci-dessous). Cela signifie qu'il est à l'épreuve de la poussière et protégé contre les jets d'eau à basse pression, ainsi que contre les effets d'une immersion dans l'eau douce (non salée) pendant 30 minutes jusqu'à une profondeur de 1,5 mètre. Vous pouvez par conséquent utiliser votre appareil dans des environnements poussiéreux, lorsque vous avez les mains humides et par très mauvais temps, par exemple, lorsqu'il neige ou qu'il pleut ou lorsque l'humidité est très élevée. Voir le tableau ci-dessous pour plus de détails.

| Résistance aux objets solides et à la poussière | Résistance à l'eau |
|---|---|
| IP0X. Aucune protection spéciale | IPX0. Aucune protection spéciale |
| IP1X. Protection contre les objets solides > 50 mm de diamètre | IPX1. Protégé contre les gouttes d'eau |
| IP2X. Protégé contre les objets solides de > 12,5 mm de diamètre | IPX2. Protégé contre les gouttes d'eau lorsqu'il est incliné jusqu'à 15 degrés par rapport à sa position normale |
| IP3X. Protégé contre les objets solides de > 2,5 mm de diamètre | IPX3. Protégé contre les jets d'eau |
| IP4X. Protégé contre les objets solides de > 1 mm de diamètre | IPX4. Protégé contre les éclaboussures d'eau |
| IP5X. Protégé contre la poussière; protection limitée (aucun dépôt dommageable) | IPX5. Protégé contre les pulvérisations d'eau |
| IP6X. Étanche à la poussière | IPX6. Protégé contre les pulvérisations d'eau puissantes |
| | IPX7. Protégé contre les effets de l'immersion |
| | IPX8. Protégé contre la submersion |

! Les indices IPX5 et IPX8 sont basés sur des tests d'immersion d'une durée de 30 minutes à une profondeur de 1,5 mètre. Pour plus d'informations, visitez le site *www.sonymobile.com/testresults*.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

## Sony C6802/C6833/C6806/C6843

Ce guide de l'utilisateur est publié par Sony Mobile Communications AB ou sa société affiliée locale, sans garantie, quelle qu'elle soit. Sony Mobile Communications AB se réserve le droit d'améliorer et de modifier, à tout moment et sans préavis, ce guide de l'utilisateur en raison d'erreurs typographiques, d'inexactitude des renseignements actuels ou d'améliorations apportées aux programmes et aux équipements. De telles modifications seront toutefois intégrées aux nouvelles éditions du présent guide de l'utilisateur.

**©Sony Mobile Communications AB, 2013**

Tous droits réservés.

Votre téléphone mobile a la capacité de télécharger, de stocker et de transférer du contenu supplémentaire, par exemple des sonneries. L'usage d'un tel contenu peut être restreint ou interdit par des droits de tiers, y compris les lois en vigueur sur les droits d'auteur. Vous êtes entièrement responsable du contenu supplémentaire téléchargé sur votre téléphone mobile ou transféré à partir de celui-ci et Sony décline toute responsabilité à cet égard. Avant d´utiliser tout contenu supplémentaire, veuillez vérifier que cette utilisation est effectuée avec autorisation ou est autrement autorisée. Sony ne garantit pas l´exactitude, l'intégrité, ni la qualité de tout contenu supplémentaire ou fourni par un tiers. En aucun cas, Sony ne pourra être tenue responsable, de quelque façon que ce soit, de votre utilisation incorrecte de tout contenu supplémentaire ou fourni par un tiers.

Ce guide de l'utilisateur peut faire référence à des services ou des applications fournis par des tiers. L'utilisation de tels programmes ou services peut nécessiter une inscription distincte auprès du fournisseur tiers et être assujettie à des conditions supplémentaires. Pour les applications fournies sur un site Web tiers ou par l'entremise de celui-ci, veuillez consulter les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité de ces sites à l'avance. Sony ne garantit pas la disponibilité ni les performances d'aucun site Web ou service tiers.

Les autres produits et noms d'entreprise mentionnés dans la présente publication sont des marques de commerce ou déposées de leurs propriétaires respectifs. Tous les droits non expressément accordés dans le présent document sont réservés. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Pour plus de renseignements, visitez *www.sonymobile.com*.

Toutes les images ne sont fournies qu'à titre d'illustration et ne représentent pas nécessairement le téléphone actuel.

Ce produit est protégé en vertu de certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L´utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans une licence de Microsoft.

Les propriétaires de contenu utilisent la technologie de gestion des droits numériques de Windows Media (WMDRM) pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur. Cet appareil utilise le logiciel WMDRM pour accéder au contenu protégé par la technologie WMDRM. Si le logiciel WMDRM ne protège pas le contenu, les propriétaires du contenu peuvent demander à Microsoft de révoquer la capacité du logiciel à utiliser WMDRM pour lire ou copier du contenu protégé. La révocation ne touche pas le contenu non protégé. Lorsque vous téléchargez des licences pour du contenu protégé, vous acceptez que Microsoft puisse inclure une liste de révocation aux licences. Les propriétaires de contenu peuvent exiger que vous procédiez à une mise à niveau de WMDRM pour accéder à leur contenu. Si vous refusez une mise à niveau, vous ne pourrez pas accéder au contenu pour lequel celle-ci est exigée.

Ce produit est accordé avec autorisation dans le cadre des licences du portefeuille de brevets visuels MPEG-4 et AVC pour l'utilisation personnelle et non commerciale d'un consommateur en vue (i) d'encoder des séquences vidéo conformément à la norme visuelle MPEG-4 (« Vidéo MPEG-4 ») ou de la norme AVC (« Vidéo AVC ») et/ou (ii) de décoder des séquences vidéo MPEG-4 ou AVC qui ont été encodées par un consommateur qui agit dans le cadre d'une activité personnelle et non commerciale et/ou qui ont été obtenues auprès d'un fournisseur de vidéos licencié par MPEG LA pour fournir des vidéos MPEG-4 et/ou AVC. Aucune licence n'est accordée, de manière implicite ou explicite, pour tout autre usage. Des renseignements supplémentaires, y compris sur l'utilisation promotionnelle, interne ou commerciale et sur la concession de licences, peuvent être obtenus auprès de MPEG LA, L.L.C. Visitez le site http://www.mpegla.com. La technologie de décodage audio MPEG Layer-3 est utilisée avec l'autorisation de Fraunhofer IIS et Thomson.



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

# Index

« J'aime » une photo sur Facebook™ .....87
« J'aime » une vidéo sur Facebook™ .....87

A
acheter
musique .....68
Aimer une chanson sur Facebook™ .....67
Album .....83
affichage .....86
affichage de photos en ligne .....87
diaporama SensMe™ .....84
Mes albums .....86
taille des vignettes .....83
Application Navigation .....112
Application Soutien .....128
affichage
films .....90
photos .....73
vidéos .....90
agenda .....114
créer un événement .....114
alarme .....114
améliorer des photos avec X-Reality for Mobile .....35
analyse
photos .....85
appareil
batterie .....126
mise à jour .....121
rendement .....126
appareil photo .....72
appels .....42
blocage .....45
composition restreinte .....45
en attente .....46
journal .....44
manqué .....44
multiples .....46
refuser .....43
renvoi .....45
transfert .....45
urgence .....47
application « WALKMAN »
ajouter des morceaux de musique à des listes de lecture .....66
création de listes d'écoute .....66
listes d'écoute .....65
minimiser .....64
supprimer des morceaux de musique .....65
utilisation de l'égaliseur .....67
applications
aperçu .....24
écran .....16
organisation .....17
tri .....17
appliquer
effets spéciaux .....86
paramètres avancés .....86
audio .....65
lecture .....64, 65
réglage du volume .....64
autoportrait .....72

B
batterie .....11

C
caméra .....72, 74, 78, 79
affichage de photos .....73
aperçu .....72
autoportraits .....72
commandes .....72
détection des sourires .....74
détection des visages .....73
écran .....72
enregistrement de vidéos .....73
géolocalisation .....74
icônes .....79
paramètres .....74, 79
prise de photos .....72, 73, 74
Smile Shutter™ .....74
vidéo .....78
caméra avant .....72
caméra fixe .....72, 74
paramètres .....74
caméra vidéo .....72, 78, 79
enregistrement de vidéos .....73
paramètres .....78, 79
canaux SensMe™ .....65
carte SIM .....117
exportation des contacts vers .....52
importation de contacts depuis .....49
Carte SIM .....117
Cartes .....111, 112
cartes professionnelles
envoi .....51
casque d'écoute .....105
utilisation .....106
chargement .....11
chat vidéo .....55
clavardage .....55
clavier
paramètres .....41
Clavier du téléphone .....38
paramètres .....41
clavier virtuel .....37
commande de rétroéclairage ACL .....35
comptes
Google™ .....11
conférences téléphoniques .....46
Configuration d'un compte Google™ .....11
connectivité .....94
connexion .....94
connexion USB .....101
contacts
compte en ligne .....48
copie .....52
envoyer .....51
favori .....51
groupes .....51
importation depuis la carte SIM .....49
joindre les coordonnées des contacts .....52
partage .....51
photo .....50
sauvegarde .....52
sonnerie .....50
synchronisation .....48
transfert .....48
utilisation d'une photo avec .....84
contenu audio
contenu connexe .....63
courriel .....57
courriel d'entreprise, agenda et contacts .....109
CPD .....117



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

D
date ....34
détection des sourires ....74
détection des visages ....73
diaporama ....83
dossiers ....20
durée de veille
estimation ....127

E
écran ....35
Schéma de déverrouillage de l'écran ....117
Écran d'accueil ....15
écriture manuscrite ....39
Égaliseur ....67
utilisation de l'égaliseur ....67
emplacement ....74, 111
enregistrement de vidéos ....72
entretien ....121
entretien du téléphone ....121
envoi
cartes professionnelles ....51
envoyer des éléments via Bluetooth® ....100
musique ....66
envoyer
contacts ....51
événements
agenda ....114
Exchange ActiveSync ....109

F
Facebook™
Aimer une chanson sur Facebook™ ....67
synchronisation ....109
Xperia™ with Facebook ....109
favoris
sauvegarde de canaux de radio comme ....71
suppression de canaux de radio comme ....71
fermer une application ....17
Films
effacer l'information d'une vidéo ....92
paramètres ....91
fonction Son enveloppant ....67
Fond d'écran de l'écran d'accueil ....21
forcer la fermeture ....126

G
gadgets
redimensionnement ....19
géolocalisation
des photos ....74
gestion du temps ....114
Google Latitude™ ....112
Google Maps™ ....112
Google Play™ ....26
GPS ....111

H
Hangouts™ ....55
heure
format ....34

I
icônes ....22, 23
dans la caméra ....79
importation des contacts de la carte SIM ....49
indications routières ....112
informations liées à l'utilisation du téléphone ....128
Internet
navigateur Web ....27
paramètres ....27

L
langue ....35
écriture ....41
Latitude ....112
lecture
musique ....64, 65
listes d'écoute
supprimer des chansons ....66
listes d'écoute ....65
ajouter un morceau de musique ....66
création ....66
lecture de vos listes ....66
suppression ....66
luminosité ....35
réglage ....35

M
Media Go™ ....103
menu Réglages ....33
messagerie instantanée ....55
messagerie vocale ....47
messages
paramètres ....27
mettre à jour votre appareil ....121
MHL (Mobile High-Definition Link) ....104
mise en miroir de l'écran ....105
MMS (Multimedia Messaging Service)
paramètres ....27
Mode Avion ....35
Mode Avion - Voir Mode Avion ....35
mode silencieux ....33
mode STAMINA
modification des paramètres ....127
modification
photos ....85, 86
visages ....85
Music Unlimited™ ....69
musique ....105
acheter ....68
envoi ....66
lecture ....64, 65
Mes listes d'écoute ....66
partage ....68
raccourcis ....65
recherche à l'aide de TrackID™ ....68
réglage du volume ....64
suppression ....69
télécharger des informations musicales ....65
transfert vers votre appareil ....63
transfert vers/depuis un ordinateur ....63
utilisation d'un casque d'écoute ....106
Visualiseur ....67
voir les renseignements sur l'artiste ....69
Musique d'amis ....66

N
navigateur Web ....27
Navigation dans l'écran d'accueil ....15
NIP ....117
nom
visages ....85
notification ....23
voyant ....22
notifications ....22
numéros d'urgence ....47

P
papier peint ....21
utilisation d'une photo comme ....84
papier peint animé ....21
paramètres ....33
appareil photo ....74




Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

caméra ....74, 78
Internet ....27
messagerie ....27
MMS ....27
utilisation des données ....30
paramètres de base ....33
parcourir les applications ....17
partage
musique ....68
photos et vidéos ....84
passer d'une application à une autre ....17
photos ....84
affichage ....73, 83, 85
affichage du même emplacement ....74
affichage sur une carte ....87
ajout d'un géomarqueur ....88
ajout de la position géographique ....74
analyse ....85
association à un contact ....50
diaporama ....83
diaporama SensMe™ ....84
modification ....85, 86
partage ....84
pivotement ....84
prise ....72, 73, 74
rognage ....86
sélection ....85
suppression ....85
transfert vers/depuis un ordinateur ....63
utilisation comme papier peint ....84
utilisation en tant qu'image de contact ....84
visualiseur de photos ....83
zoom ....83
pivotement
photos ....84
préréglages
sauvegarde de canaux de radio comme ....71
suppression de canaux de radio comme ....71
prise de photos ....72
à l'aide de Smile Shutter™ ....74
à l'aide de la détection des sourires ....74
à l'aide de la détection des visages ....73
autoportraits ....72
en tapant ....72

R
raccourcis ....20
radio ....70
écoute par le haut-parleur ....71
favoris ....71
ouverture ....70
passage d'un canal à un autre ....70
recherche de canaux ....70
région de la radio ....71
sélection d'un canal ....70
son mono ....71
son stéréo ....71
Visualiseur ....71
radio FM
favoris ....71
sélection d'un canal ....70
recevoir des éléments via Bluetooth® ....100
recherche
de musique à l'aide de TrackID™ ....68
recommandation de musique ....67
recommandation de photos et vidéos ....87
reconnaissance vocale ....40
recyclage de votre appareil ....128
redémarrage ....125
redimensionnement
photos ....86
réglage
niveau de saturation ....86
voyant ....86
réglage du volume ....64
réinitialisation ....125
réseaux sans fil ....111
rognage
photos ....86

S
saisie vocale ....40
sauvegarde
contacts ....52, 123
contenu ....123
service de réponse ....47
Smart Connect ....106
Smile Shutter™ ....74
son de la radio ....71
sonnerie ....114
SOS - Voir numéros d'urgence ....47
soutien ....121
statut ....22
barre ....22
suppression ....65
morceaux de musique ....65
musique ....69
photos et vidéos ....85
une alarme ....114
synchronisation ....108
avec Microsoft® Exchange ....109
Contacts, agenda et courriel Google™ ....108
contacts, agenda, photos Facebook™ ....109
Synchronisation avec Microsoft® Exchange ....109
Synchronisation Google™ ....108

T
Technologie sans fil Bluetooth® ....98
Technologie TrackID™ ....67
acheter une piste ....68
afficher des tableaux ....68
partage d'une piste ....68
recherche de renseignements sur une piste ...68
suppression d'une piste ....69
utilisation avec la radio FM ....71
voir les renseignements sur l'artiste ....69
téléchargement
Paramètres Internet ....27
télécharger des applications ....26
téléphonie - Voir appels ....42
tethering
avec Xperia Link™ ....30
tethering USB ....30
thèmes ....21
trafic de données ....30
transfert
contacts ....48
trouver votre appareil ....122

V
verrous
activation de l'écran ....14
verrouillage de l'écran ....14
vibration ....114
Video Unlimited ....92
vidéos
affichage ....83, 85
avance rapide et rembobinage ....84
enregistrement ....73
interruption ....84
lecture ....84
réglage du volume ....84
sélection ....85



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

transfert vers/depuis un ordinateur .....63, 91
visages
modification .....85
nom .....85
Volets de l'écran d'accueil .....15
volume
réglage pour les vidéos .....84
touche .....33

## W

widgets .....19

## X

X-Reality for Mobile .....35

## Z

zoom
photos .....83



Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.